Grand X In

WCDMA/GSM Mobiltelefon

Bedienungshandbuch

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in irgendeiner Form bzw. mithilfe beliebiger elektronischer oder mechanischer Mittel inklusive Fotokopie und Mikrofilm zitiert, reproduziert, übersetzt oder verwendet werden.

ZTE Corporation behält sich das Recht vor, in diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung Druckfehler bzw. Errata zu korrigieren und Spezifikationen zu aktualisieren.

Das Bluetooth® Markenzeichen und Logo sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und deren Verwendung durch ZTE Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Wir bieten für die Benutzer unserer intelligenten Endgeräte Selfservice an. Für weitere Informationen über Selfservice und unterstützte Produktmodelle besuchen Sie bitte die offizielle ZTE-Website (www.zte.com.cn). Informationen gemäß der Website.

Versionsnr.: R1.0

Ausgabe: 2012.7

Inhalt

Erste Schritte 17

Übersicht 17
Die Tasten und ihre Funktionen 18
Einsetzen von SIM-Karte, microSD-Karte und Akku 19
Laden des Akkus 21
Ein- und Ausschalten 22
Sperren und Entsperren von Bildschirm und Tasten 23
Verwenden des Touchscreens 24
Startseite 26

Personalisieren 27

Ändern der Systemsprache 27
Einstellen von Datum und Uhrzeit 27
Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston 27
Anpassen der Lautstärke 28
Neue Hintergrundbilder 29
Ändern der Bildschirmhelligkeit 30
Schutz Ihres Telefons mittels Displaysperre 30

Grundlegende Funktionen 32

Telefonstatus 32
Verwalten von Benachrichtigungen 33
Verwalten von Verknüpfungen und Widgets 35
Neugestaltung des Favoritenbereichs 37

Texteingabe 38
Bearbeiten von Text 45
Öffnen von und Wechseln zwischen Apps 46
Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen 48
Verbindung zu Mobilfunknetzen herstellen 48
Verbindung mit WLAN herstellen 50
Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen 52
Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Computer über USB 55
Teilen Ihrer mobilen Datenverbindung 57
Verbindung zu Virtuellen Privaten Netzwerken herstellen . 59
Telefonanrufe 62
Tätigen und Beenden von Anrufen 62
Annehmen oder Ablehnen von Anrufen 63
Arbeiten mit der Anrufliste 64
Anrufen von Kontakten 66
Abhören der Mailbox 66
Optionen während eines Anrufs 67
Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern 68
Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen 69
Kontakte 75
Öffnen der Kontaktliste 75
Hinzufügen eines neuen Kontakts 76
Einrichten Ihres eigenen Profils 76

Importieren, Exportieren und Speichern von Kontakten.....77
Arbeiten mit häufig benutzten Kontakten 79
Arbeiten mit Gruppen 80
Suchen nach Kontakten 82
Bearbeiten von Kontakten 82
Konten 84
Hinzufügen und Entfernen von Konten 84
Konfigurieren der Kontosynchronisation 85
E-Mail 87
Einrichten des ersten E-Mail-Kontos.....87
Empfangen von E-Mails 88
Beantworten von E-Mails 88
Verfassen und Senden einer E-Mail 89
Hinzufügen einer Signatur zu Ihren E-Mails.....90
Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten 91
Ändern der allgemeinen E-Mail-Einstellungen 92
Gmail™ 93
Öffnen Ihres Gmail-Posteingangs.....93
Wechseln zwischen Konten.....93
Verfassen und Senden einer Nachricht.....94
Hinzufügen einer Signatur zu Ihren Gmail-Nachrichten.....94
Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht 95
Arbeiten mit empfangenen Anhängen.....96
Suchen nach Nachrichten 96
Arbeiten mit Markierungen 97

Ändern der Gmail-Einstellungen 98
Nachrichten 99
Öffnen des Nachrichtenbildschirms 99
Senden einer Textnachricht 99
Senden einer Multimedia-Nachricht 100
Antworten auf eine Nachricht 101
Weiterleiten einer Nachricht 102
Details einer Nachricht anzeigen 102
Löschen von Nachrichten oder Threads 102
Ändern der Nachrichteneinstellungen 103
Kalender 104
Anzeigen von Kalendern und Terminen 104
Erstellen eines Termins 106
Bearbeiten oder Löschen eines Termins 107
Ändern der Kalendereinstellungen 107
Google+ 109
Organisieren von Kontakten 109
Updates 109
Chatten mit Kontakten 110
Fotos 110
Überprüfen und Verwalten Ihres Profils 111
Browser 112
Öffnen des Browsers 112
Arbeiten mit einer geöffneten Seite 114
Verwendung mehrerer Browser-Fenster 116

Herunterladen von Dateien 117
Verwenden von Lesezeichen 117
Ändern der Browser-Einstellungen 118
Maps, Navigation, Local und Latitude ... 119
Aktivieren von Ortungsdiensten 119
Bestimmen Ihres Standorts 119
Ortssuche 120
Wegbeschreibungen 121
Suchen nach Orten in der Umgebung 121
Teilen von Orten 122
Google Search, Sprachsuche und Sprachsteuerung 123
Suchen mit Text 123
Suchen mithilfe von Sprache 124
Verwenden von Sprachsteuerung 124
Ändern der Einstellungen für Suche und Sprachsuche ... 125
Kamera 126
Fotoaufnahme 126
Anpassen der Kameraeinstellungen 127
Videoaufnahme 128
Anpassen der Camcorder-Einstellungen 130
Galerie 131
Öffnen der Galerie 131
Arbeiten mit Alben 131
Arbeiten mit Fotos 132

Arbeiten mit Videos 135
Musikwiedergabe 137
Videoplayer 141
Öffnen der Videogalerie 141
Abspielen und Steuern von Videos 141
Verwalten von Videodateien 142
Audiorekorder 143
Weitere Apps 144
Alarm 144
Sicherung und Wiederherstellung 145
Rechner 145
Datei-Manager 145
Nachrichten und Wetter 146
Notizblock 146
Softwareupdateservice 147
Task-Manager 147
Timer 147
YouTube 148
Play Store 149
Durchblättern und Suchen von Apps 149
Herunterladen und Installieren von Apps 149
Verwalten Ihrer Downloads 150
Einstellungen 151
Drahtlos und Netzwerke 151

Gerät 153
Persönlich 155
System 159
Problembehandlung 161
Für Ihre Sicherheit 169
Allgemeine Sicherheit 169
Belastung durch Funkfrequenzen (HF) 171
Ablenkung 173
Handhabung des Produkts 174
Elektrosicherheit 178
Hochfrequenzstörung 179
Explosionsgefährdete Umgebungen 181
RoHS-Konformitätserklärung 182
Entsorgung von Altgeräten 183
EU KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG 185

Contents

Getting Started 190

Your Phone at a Glance 190
Knowing the Keys 191
Installing the SIM Card, microSD Card, and Battery 192
Charging the Battery 194
Powering On/Off 195
Locking/Unlocking the Screen and Keys 196
Using the Touch Screen 196
Getting to Know the Home Screen 198

Personalizing 199

Changing the System Language 199
Setting the Date and Time 199
Changing Ringtone and Notification Sound 199
Adjusting Volumes 200
Applying New Wallpapers 201
Changing Screen Brightness 201
Protecting Your Phone with Screen Locks 202

Knowing the Basics 203

Monitoring the Phone Status 203
Managing Notifications 204
Managing Shortcuts and Widgets 206
Rearranging the Favorites Tray 207
Entering Text 208
Editing Text 214

Opening and Switching apps 215
Connecting to Networks and Devices ... 216
Connecting to Mobile Networks 216
Connecting to Wi-Fi 217
Connecting to Bluetooth Devices 220
Connecting to Your Computer via USB 222
Sharing Your Mobile Data Connection 223
Connecting to Virtual Private Networks 225
Phone Calls 228
Placing and Ending Calls 228
Answering or Rejecting Calls 229
Working with the Call Log 229
Calling Your Contacts 231
Checking Voicemail 232
Using Options During a Call 232
Managing Multi-Party Calls 233
Adjusting Your Call Settings 234
People 239
Opening Your Contact List 239
Adding a New Contact 239
Setting Up Your Own Profile 240
Importing, Exporting, and Sharing Contacts 240
Working with Frequently Contacted Contacts 242
Working with Groups 243
Searching for a Contact 245

Editing Contacts 245
Accounts 247
Adding or Removing Accounts 247
Configuring Account Sync 248
Email 250
Set Up the First Email Account 250
Checking Your Emails 250
Responding to an Email 251
Writing and Sending an Email 252
Adding a Signature to Your Emails 253
Adding and Editing Email Accounts 253
Changing General Email Settings 254
Gmail™ 256
Opening Your Gmail Inbox 256
Switching Accounts 256
Writing and Sending a Message 257
Adding a Signature to Your Gmail Messages 257
Replying to or Forwarding a Message 258
Working with Received Attachments 258
Searching for Messages 259
Working with Labels 259
Changing Gmail Settings 261
Messages 262
Opening the Messages Screen 262
Sending a Text Message 262

Sending a Multimedia Message....263
Replying to a Message....264
Forwarding a Message....264
Viewing Details About a Message....264
Deleting Messages or Threads....265
Changing Message Settings....265
Calendar....266
Viewing Your Calendars and Events....266
Creating an Event....268
Editing or Deleting an Event....268
Changing Calendar Settings....269
Google+....270
Organizing Your Contacts....270
Getting Updates....270
Chatting with Contacts....271
Checking Photos....271
Checking and Managing Your Profile....272
Browser....273
Opening the Browser....273
Working with an Opened Page....275
Using Multiple Browser Windows....276
Downloading Files....277
Using Bookmarks....277
Changing Browser Settings....278
Maps, Navigation, Local, and Latitude....279

Activating Location Services 279
Getting Your Location 279
Searching for a Location 280
Getting Directions to Your Destination 280
Searching for Local Places 281
Sharing Location 282
Google Search, Voice Search, and Voice Actions 283
Searching with Text 283
Searching by Speaking 284
Using Voice Actions 284
Changing Search and Voice Search Settings 284
Camera 286
Capturing a Photo 286
Customize Camera Settings 287
Recording a Video 288
Customizing Camcorder Settings 290
Gallery 291
Opening Gallery 291
Working with Albums 291
Working with Pictures 292
Working with Videos 295
Playing Your Music 296
Video Player 299
Opening the Video Library 299

Playing and Control Videos 299
Managing Video Files 300
Sound Recorder 301
More Apps 302
Alarm 302
Backup and Restore 303
Calculator 303
File Manager 303
News and Weather 304
Note Pad 304
Software Update Service 304
Task Manager 305
Timer 305
YouTube 305
Play Store 306
Browsing and Searching for Apps 306
Downloading and Installing Apps 306
Managing Your Downloads 307
Settings 308
Wireless and Networks 308
Device 310
Personal 312
System 315
Troubleshooting 317

For Your Safety..... 324
General Safety..... 324
Radio Frequency (RF) Exposure..... 325
Distraction 327
Product Handling 328
Electrical Safety..... 331
Radio Frequency Interference..... 332
Explosive Environments..... 334
Declaration of RoHS Compliance..... 336
Disposal of Your Old Appliance 337
EC DECLARATION OF CONFORMITY.... 339

Erste Schritte

Übersicht

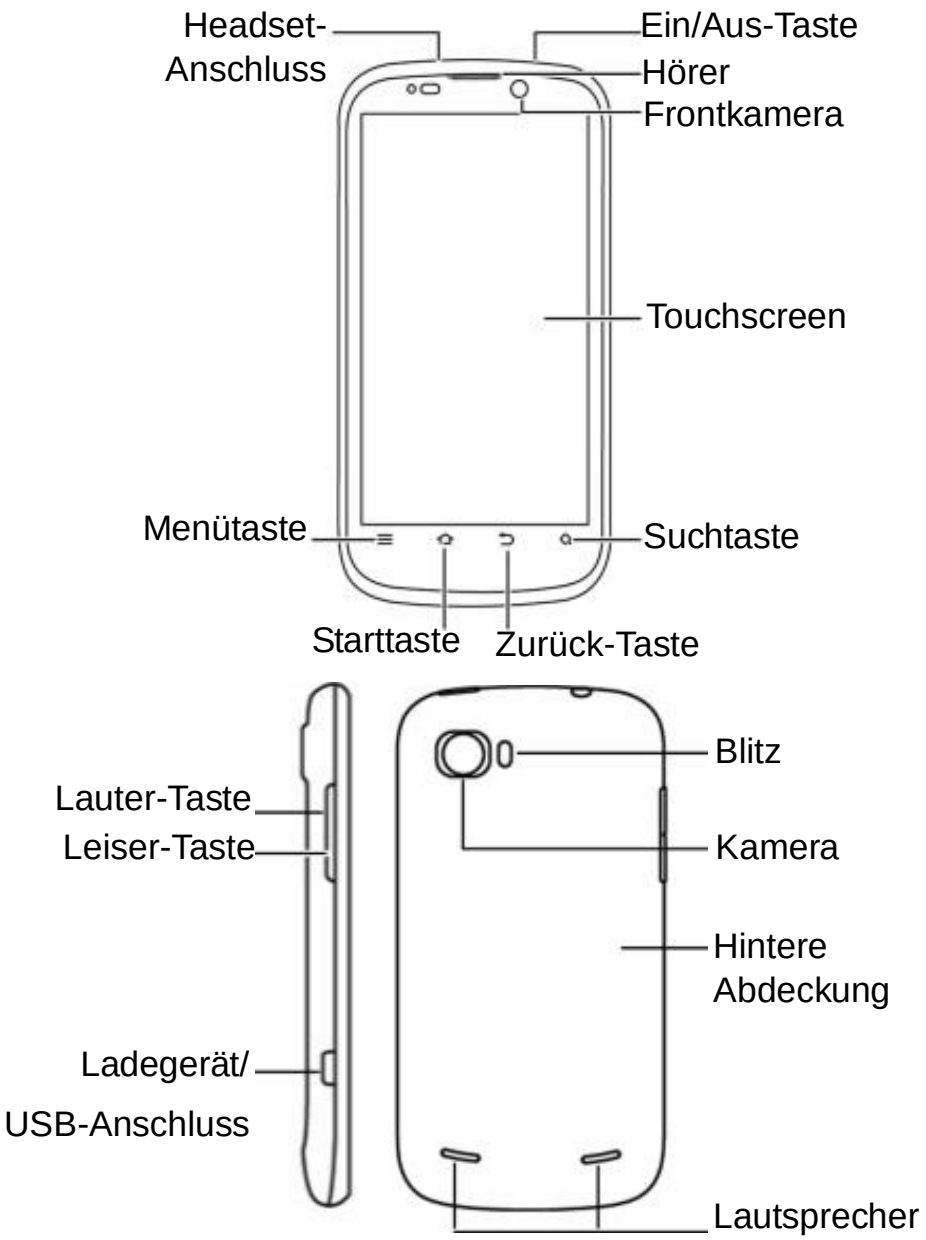

Die Tasten und ihre Funktionen

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	• Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Betriebsmodus Lautlos, Vibration oder Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten bzw. um Ihr Telefon auszuschalten. • Drücken Sie diese Taste, um das Telefon in den Energiesparmodus zu schalten. • Durch erneutes Drücken aktivieren Sie Ihr Telefon wieder.
Lautstärke-taste	• Drücken Sie diese Taste bzw. halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
Menütaste	Drücken Sie diese Taste, um die Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.
Starttaste	• Drücken Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm zur Startseite zurückzukehren. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Taste	Funktion
Suchtaste	• Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Bildschirm bzw. die aktuelle Anwendung zu durchsuchen. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um Google Sprachsuche zu benutzen.

Einsetzen von SIM-Karte, microSD-Karte und Akku

Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einlegen oder Auswechseln von Akku, SIM-Karte oder microSD-Karte aus.

Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

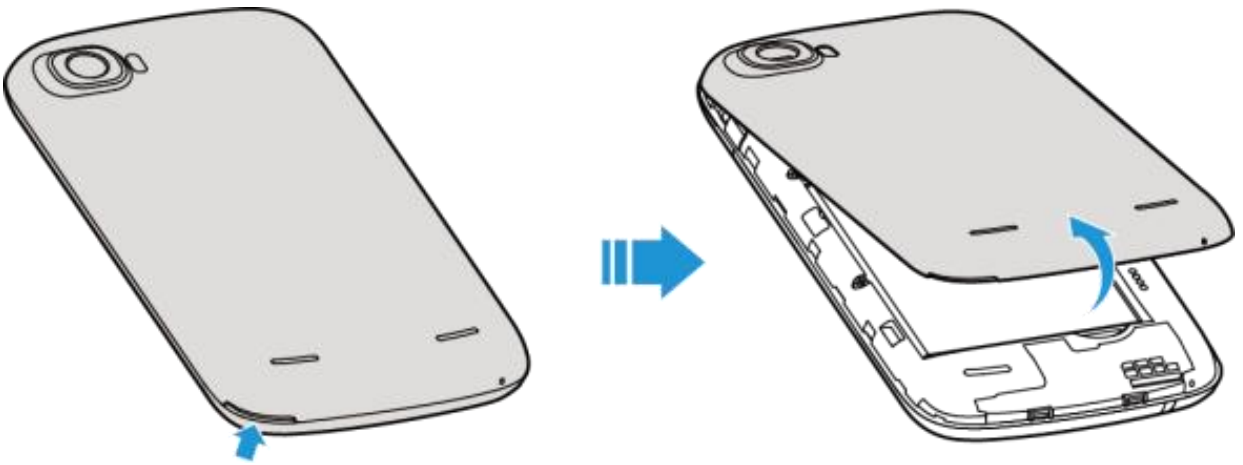

Halten Sie die SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Ecke wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie die Karte anschließend in den Kartenhalter.

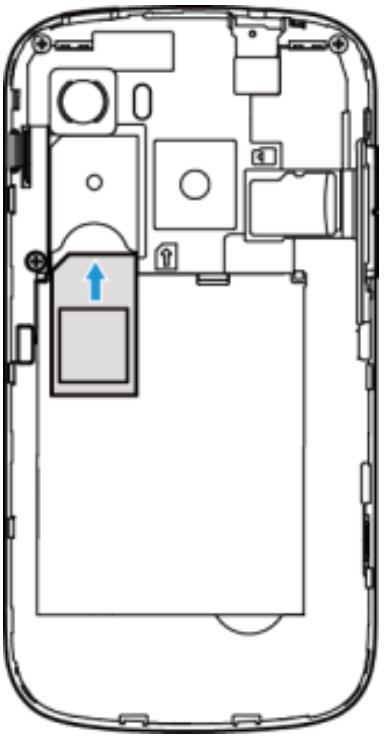

Halten Sie Ihre microSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten und schieben Sie sie ein.

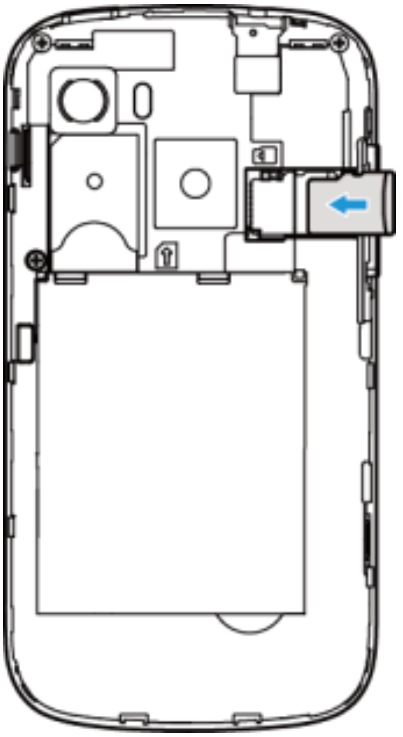

Hinweis: Das microSD Logo ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Setzen Sie den Akku so ein, dass die goldenen Kontakte am Akku an den goldenen Kontakten im Akkufach liegen. Drücken Sie den Akku leicht hinein, bis er mit einem leisen Klicken einrastet.

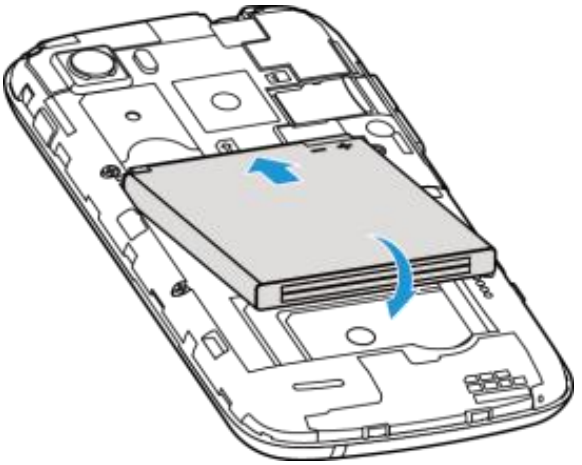

Drücken Sie dann die Abdeckung vorsichtig wieder auf, bis Sie ein Klicken hören.

Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Telefons müssen Sie den Akku aufladen.

1. Schließen Sie den Adapter an die Ladebuchse an. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter in die richtige Richtung zeigt. Wenden Sie dabei keine Gewalt an!

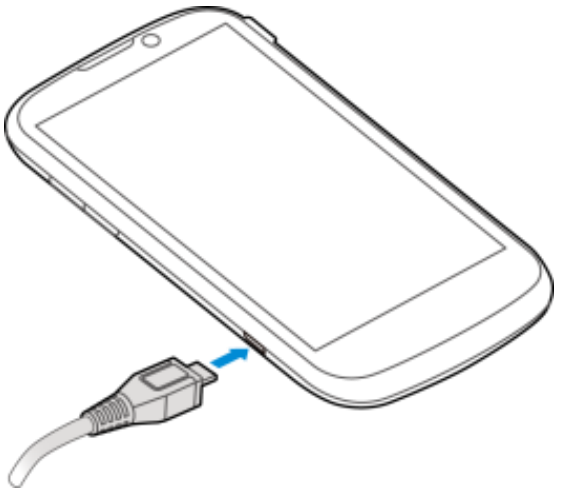

Schließen Sie das Ladegerät an eine Standard-Wandsteckdose mit Wechselstrom an.

Trennen Sie das Ladegerät, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Wie viel Akku haben Sie?

Wenn der Akku schwach ist, erscheint eine Pop-Up-Nachricht auf dem Bildschirm. Während das Telefon aufgeladen wird, erscheint jedes Mal, wenn Sie das Telefon aufwecken, eine genaue Angabe der Akkuladung auf dem Bildschirm.

Ist das Telefon eingeschaltet, wird in der Statusleiste dieses Ladesymbol / angezeigt.

Ein- und Ausschalten

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen ist.

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um Ihr Telefon

einzuschalten.

- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um die Betriebsmodusoptionen anzuzeigen. Wählen Sie **Abschalten** und tippen Sie auf **OK**.

Sperren und Entsperren von Bildschirm und Tasten

Sie können den Bildschirm und die Tasten Ihres Telefons bei Nichtgebrauch im Handumdrehen sperren und den Bildschirm wieder einschalten und entsperren, wenn Sie ihn brauchen.

Sperren von Bildschirm und Tasten

Drücken Sie zum raschen Abschalten des Bildschirms und Sperren der Tasten die **Ein/Aus-Taste**.

HINWEIS: Um Akku zu sparen, wird der Bildschirm des Telefons nach einer bestimmten Zeit der Nichtbenutzung automatisch abgeschaltet. Wenn der Bildschirm des Telefons abgeschaltet ist, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen.

Entsperren von Bildschirm und Tasten

1. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die **Ein/Aus-Taste**.
2. Halten Sie das Symbol lange gedrückt, um Bildschirm und Tasten wieder freizugeben.

HINWEIS: Wenn Sie für Ihr Telefon ein Entsperrmuster, einen PIN oder ein Kennwort eingerichtet haben (siehe Kapitel *Einstellungen – Persönlich – Sicherheit*), dann müssen Sie dieses Muster zeichnen bzw. PIN/Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Verwenden des Touchscreens

Sie können verschiedene Aktionen über den Touchscreen Ihres Telefons mit Fingergesten steuern.

- **Tippen**

  Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur Text eingeben, Bildschirmelemente wie Anwendungs- und Einstellungssymbole auswählen oder Bildschirmtasten drücken möchten, tippen Sie einfach mit dem Finger darauf.

- **Tippen und Halten**

  Um die verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder einen Internetlink) zu öffnen, halten Sie den Finger länger auf dem Element.

- **Wischen oder Streichen**

  Wischen oder Streichen bedeutet, den Finger rasch vertikal oder horizontal über den Bildschirm zu ziehen.

- **Ziehen**

  Drücken und halten Sie Ihren Finger mit leichtem Druck, bevor Sie anfangen, den Finger zu bewegen. Entfernen Sie den Finger beim Ziehen erst, wenn Sie die Zielposition

erreicht haben.

- **Auf- und zuziehen**

  In einigen Apps (wie etwa Maps, Browser oder Galerie) können Sie die Anzeige vergrößern bzw. verkleinern, indem Sie zwei Finger auf dem Bildschirm platzieren und zusammenziehen (zum Verkleinern) oder voneinander wegbewegen (zum Vergrößern).

- **Bildschirm drehen**

  Bei den meisten Bildschirmen können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat auf Querformat ändern, indem Sie das Telefon seitwärts drehen.

Startseite

Die Startseite ist der Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs auf Ihrem Telefon. Sie können Ihre Startseite individuell anpassen, indem Sie Anwendungssymbole, Verknüpfungen, Ordner, Widgets und vieles mehr hinzufügen. Die Startseite kann über den zuerst angezeigten Bildschirm hinaus erweitert werden. Wischen Sie nach links oder rechts über das Display, um weitere Bildschirme anzuzeigen.

Google Search

Status und Benachrichtigungen

Hintergrundbild

Verknüpfung

Telefon

Browser

Kontakte

Nachrichten

Antippen, um alle Apps anzuzeigen

Personalisieren

Ändern der Systemsprache

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sprache und Tastatur > Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Datum und Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen **Datum und Uhrzeit automatisch** und **Automatische Zeitzone**, wenn Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone selbst einstellen möchten.
3. Stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat ein.

Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston

Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe und den Standardbenachrichtigungston im Handumdrehen anpassen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Töne**.

2. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** bzw. **Standardbenachrichtigung**.
3. Blättern Sie durch die Liste der Klingeltöne und wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.

HINWEIS: Um den Klingelton für einen bestimmten Anrufer anzupassen, gehen Sie in der App **Kontakte** zur Visitenkarte dieser Person und tippen Sie auf **Menütaste > Klingelton festlegen** für diese Karte.

Anpassen der Lautstärke

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Töne > Lautstärke**.
2. Passen Sie die Lautstärke für Musik, Video, Spiele und andere Medien, die Lautstärke des Klingeltons und des Benachrichtigungstons, und die Lautstärke des Wecktons an.
3. Tippen Sie zum Speichern auf **OK**.

TIPP: Sie können die Medienlautstärke anpassen, indem Sie während der Verwendung einer Medienanwendung die **Lautstärketasten** drücken. Wenn keine Medienanwendung aktiv ist, können Sie mit den **Lautstärketasten** die Lautstärke des Klingeltons (oder die Ohrhöhrerlautstärke während eines Anrufs) einstellen.

Aktivieren des Lautlos- oder Vibrationsmodus

Sie können das Telefon mithilfe einer der folgenden

Methoden in den Lautlos- bzw. Vibrationsmodus versetzen.

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt und tippen Sie dann auf , um den Lautlosmodus zu aktivieren; tippen Sie auf , um den Vibrationsmodus zu aktivieren, oder tippen Sie auf , um den Lautlosmodus zu deaktivieren.
- Drücken Sie die **Lautstärketasten**, wenn keine Medienanwendung aktiv ist. Wenn in der Statusleiste das Symbol angezeigt wird, befindet sich das Telefon im Vibrationsmodus. Wenn in der Statusleiste das Symbol angezeigt wird, befindet sich das Telefon im Lautlosmodus.
- Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Töne > Lautlosmodus** und tippen Sie auf **Aus**, **Vibrieren** oder **Lautlos**.

Neue Hintergrundbilder

Sie können Hintergrundbilder für die Startseite oder die Sperrseite festlegen.

1. Tippen Sie auf Startseite > Menütaste > Hintergrundbild.
2. Wählen Sie aus **Galerie**, **Live Hintergrund** oder **Hintergrundbilder** eine Hintergrundquelle, und wählen Sie das Bild oder die Animation für den Hintergrund aus. Bilder aus der **Galerie** müssen eventuell zugeschnitten werden.
3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms (für Galerie-Bilder) auf **ZUSCHNEIDEN** oder **Hintergrund festlegen**.

Ändern der Bildschirmhelligkeit

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > Display > Helligkeit.
2. Aktiveren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Helligkeit**, damit das Telefon die Bildschirmhelligkeit automatisch anpasst, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Helligkeit manuell einzustellen.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Schutz Ihres Telefons mittels Displaysperre

Sie können Ihr Telefon durch Erstellen einer Displaysperre schützen. Ist diese aktiviert, müssen Sie ein Muster zeichnen bzw. einen numerischen PIN oder ein Kennwort eingeben, damit der Bildschirm und die Tasten des Telefons freigegeben werden.

1. Tippen Sie auf die Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sicherheit.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.
3. Tippen Sie auf **Muster**, **PIN** oder **Kennwort**.
    - Wenn Sie auf **Muster** tippen, erhalten Sie eine Anleitung zur Erstellung eines Musters, das Sie zum Entsperren des Displays zeichnen müssen. Wenn Sie dies zum ersten Mal durchführen, wird ein kurzes Tutorial über die Erstellung eines Entsperrmusters abgespielt. Danach müssen Sie Ihr eigenes Muster zeichnen und durch

nochmaliges Zeichnen bestätigen.

- Wenn Sie **PIN** oder **Kennwort** antippen, werden Sie aufgefordert, einen numerischen PIN oder ein Kennwort festzulegen, die Sie zum Entsperren des Displays eingeben müssen.

Wenn Sie Ihr Telefon das nächste Mal einschalten oder aus dem Standby-Modus wecken, müssen Sie Ihr Entsperrmuster zeichnen oder PIN bzw. Kennwort eingeben, um das Display zu entsperren.

WICHTIG: Die Optionen zur Displaysperre sind in der ungefähren Reihenfolge Ihres Sicherheitsgrades angeführt, beginnend mit **Keine** und **Langes Drücken**, die keinerlei Sicherheit bieten. Ein Muster bietet minimale Sicherheit, kann aber bequemer sein als die stärkeren Optionen.

Grundlegende Funktionen

Telefonstatus

In der Statusleiste in oberen Bereich der Startseite werden auf der rechten Seite Informationen zum Status des Telefons und der Servicequalität angezeigt. Folgende Statussymbole geben Auskunft über den Telefonstatus.

G	GPRS-Verbindung		Kein Signal
E	EDGE-Verbindung		Signalstärke
3G	3G-Verbindung		Verwendung mobiler Daten
H	HSDPA-Verbindung	R	Roaming
	Flugmodus		Lautlos
	Telefonmikrofon aus		Vibrationsmodus
	Alarm eingestellt		Lautsprecher ein
	Akku schwach		Bluetooth ein
	Akku teilweise entleert		Verbindung mit WLAN
	Akku voll		WLAN wird verwendet
	Akku wird geladen		Keine SIM-Karte eingelegt

	Headset mit Kabel angeschlossen		

Verwalten von Benachrichtigungen

Benachrichtigungssymbole

In der Statusleiste im oberen Bereich der Startseite werden auf der linken Seite Benachrichtigungssymbole angezeigt. Folgende Benachrichtigungssymbole können angezeigt werden.

	Neue SMS		microSD-Karte wurde sicher entfernt
	Neue MMS		microSD-Karte entnommen
	Neue E-Mail		Anstehender Termin
	Neue Gmail-Nachricht		Anruf in Warteposition
	Neue Google Talk-Sofortnachricht		Neues WLAN-Netzwerk erkannt
	Probleme bei der Zustellung einer SMS/MMS		Daten werden heruntergeladen
	Verpasster Anruf		Daten werden gesendet

	Laufender Anruf		USB Tethering ein
	USB angeschlossen		Mobiler WLAN-Hotspot
	Song wird abgespielt		GPS ein
	Updates verfügbar		

Öffnen und Schließen des Benachrichtigungsfeldes

Benachrichtigungen informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendereinträge und Alarme sowie laufende Termine, zum Beispiel wenn Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot konfiguriert haben. Um Details der Benachrichtigungen anzuzeigen, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen.

- Wischen Sie mit dem Finger vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- Zum Schließen des Benachrichtigungsfeldes wischen Sie mit dem Finger vom unteren Rand des Bildschirms nach oben oder Sie tippen auf die **Zurück-Taste**.

Reagieren auf bzw. Entfernen von Benachrichtigungen

Sie können im Benachrichtigungsfeld auf eine

Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigung entfernen.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, tippen Sie sie einfach an.
- Um eine Benachrichtigung zu entfernen, wischen Sie seitwärts darüber.
- Um alle Benachrichtigungen zu entfernen, tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf .
- In den meisten Apps, die Benachrichtigungen versenden, etwa Gmail oder Google Talk, können die Benachrichtigungseinstellungen angepasst werden.

TIPP: Tippen Sie zum raschen Aufrufen des Menüs **Einstellungen** im Benachrichtigungsfeld auf über der Benachrichtigungsliste.

Verwalten von Verknüpfungen und Widgets

Hinzufügen von Verknüpfungen und Widgets

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** .
2. Tippen Sie auf **APPS** bzw. **WIDGETS**, um die verfügbaren Apps und Widgets anzuzeigen.
3. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Element, um das Widget bzw. die Verknüpfung zur Startseite

hinzuzufügen.

Verschieben von Verknüpfungen oder Widgets

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Widget bzw. einer Verknüpfung auf der Startseite.
2. Ziehen Sie das Element an den gewünschten Ort.

Entfernen von Verknüpfungen oder Widgets

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Widget bzw. einer Verknüpfung auf der Startseite.
2. Ziehen Sie das Element auf

, um es zu entfernen.

Verändern der Position von Verknüpfungen oder Widgets

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Widget bzw. einer Verknüpfung und ziehen Sie das Element an den gewünschten Ort.

Anpassen der Widget-Größe

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf der Startseite auf einem Widget und lassen Sie den Finger dann los.
2. Auf dem Widget erscheint ein Umriss. Ziehen Sie den Umriss

auf die gewünschte Größe.

HINWEIS: Die Größe kann nicht für alle Widgets angepasst werden.

Neugestaltung des Favoritenbereichs

Die Startseite enthält einen anpassbaren Favoritenbereich, der von allen erweiterten Startseiten aus sichtbar ist. Sie können Apps, Verknüpfungen und andere wichtige Elemente in den bzw. aus dem Favoritenbereich ziehen. Der Favoritenbereich bietet sofortigen Zugriff von der Startseite aus.

Entfernen von Elementen aus dem Favoritenbereich

Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Element im Favoritenbereich und ziehen Sie es aus dem Bereich heraus.

Hinzufügen von Elementen zum Favoritenbereich

Berühren bleiben Sie mit dem Finger auf einem Element und ziehen Sie es in den Favoritenbereich.

Wenn der Favoritenbereich voll ist, müssen Sie zuerst ein Element aus dem Bereich entfernen.

Texteingabe

Text können Sie mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben, die von einigen Apps automatisch geöffnet wird. In anderen Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie den Bereich berühren, in dem Sie schreiben möchten. Wenn Sie auf die **Zurück-Taste** tippen, wird die Bildschirmtastatur verborgen.

Ändern der Eingabemethode

1. Wenn Sie für die Texteingabe die Bildschirmtastatur verwenden, wird im Benachrichtigungsfeld das Symbol angezeigt.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf **Eingabemethode**.
3. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Drehen Sie das Telefon auf die Seite, damit das Display vom Hoch- in das Querformat wechselt. Die Tastatur im Querformat wird nicht in allen Anwendungen unterstützt.

- Tippen Sie zur Eingabe von Buchstaben auf die alphabetischen Tasten. Gewisse Tasten können Sie antippen und gedrückt halten, um Buchstaben mit Akzenten oder Zahlen einzugeben. Um zum Beispiel den Buchstaben È einzugeben, tippen Sie E an und halten Sie den Buchstaben gedrückt, bis die verfügbaren akzentuierten Buchstaben und die Ziffer 3 angezeigt werden. Bewegen Sie den Finger dann auf È.
- Tippen Sie auf , um Großschreibung zu verwenden. Doppeltippen Sie auf , um die Großschreibung festzustellen. Diese Taste ändert sich darüber hinaus zur Anzeige der aktuellen Schreibung: für Kleinschreibung, für Großschreibung und für festgestellte Großschreibung.
- Tippen Sie auf , um Text vor dem Cursor zu löschen.

- Tippen Sie auf , um Zahlen und Symbole auszuwählen. Für eine größere Auswahl können Sie dann auf tippen. Oft verwendete Symbole werden auch am oberen Rand der Tastatur angezeigt.
- Tippen Sie auf , um eine neue Zeile zu beginnen.
- Tippen Sie auf , um die vernetze Spracheingabe von Google zu verwenden.
- Halten Sie gedrückt, um die Eingabesprache zu ändern oder die Android-Tastatur einzurichten.

TouchPal-Tastatur

Die TouchPal-Tastatur bietet drei verschiedene Layouts an: **QWERTZ vollständig**, **Telefontastatur 12 Tasten** und **CooTek T+**. Wischen Sie zum Wechseln des Layouts mit dem Finger nach links oder rechts.

Darüber hinaus können Sie zur schnelleren Texteingabe auch TouchPal Curve™ verwenden. Hier wird das Tippen auf Tasten durch eine Fließbewegung ersetzt, bei der der Finger ohne Absetzen von einem Buchstaben zum nächsten bewegt wird, bis das Wortende erreicht ist.

Ändern des Tastaturlayouts

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Sprache und Tastatur > (TouchPal-Tastatur)** **>Tastaturlayout**.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tastatur wischen**.
3. Tippen Sie im Bildschirm der TouchPal-Tastatur auf und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Curve**. Tippen Sie dann auf **Schließen**.
4. Wischen Sie in der TouchPal-Tastatur nach links oder rechts, um aus den Layouts **QUERTZ vollständig**, **Telefontastatur 12 Tasten** bzw. **CooTek T+** zu wählen.

QWERTZ vollständig

- Tippen Sie zur Eingabe von Buchstaben auf die alphabetischen Tasten.
- Tippen Sie auf , um Großschreibung bzw. Kleinschreibung zu verwenden. Diese Taste ändert sich darüber hinaus zur Anzeige der aktuellen Schreibung: für Kleinschreibung, für Großschreibung und für festgestellte Großschreibung.

- Wischen Sie auf nach rechts, um Wortvorschläge zu aktivieren. Wischen Sie auf nach links, um Wortvorschläge zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf , um die Eingabesprache zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Ziffern, Symbole, Emoticons oder andere vordefinierte Texte einzugeben. Tippen Sie für eine größere Auswahl auf . Tippen Sie auf bzw. , um die Eingabe zu sperren oder zu entsperren. Tippen Sie auf , um zur Eingabe von Buchstaben zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um eine neue Zeile zu beginnen.
- Tippen Sie auf oder halten Sie diese Taste gedrückt, um Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf , um die Schnelleinstellungen der TouchPal-Tastatur aufzurufen.
- Tippen Sie auf , um die TouchPal-Tastatur einzustellen.
- Tippen Sie auf , um die Textbearbeitungsoptionen zu öffnen. Sie können Text auswählen, ausschneiden, kopieren, einfügen und löschen oder den Cursor bewegen.
- Tippen Sie auf , um Spracheingabe zu verwenden.
- Tippen Sie auf , um die Bildschirmtastatur zu verbergen. Wenn Sie nochmals auf das Textfeld tippen, wird die Tastatur wieder angezeigt.

Telefontastatur 12 Tasten

- Tippen Sie mehrfach auf eine Taste, bis der gewünschte Buchstabe bzw. das gewünschte Symbol erscheint. Wenn Wortvorschläge aktiviert sind ( ), tippen Sie die Tasten nur einmal an und wählen Sie dann das passende Wort.

CooTek T+

- Tippen Sie die Taste an, um den linken Buchstaben einzugeben; doppeltippen oder wischen Sie nach rechts, um

den rechten Buchstaben bzw. das Symbol einzugeben. Wenn Wortvorschläge aktiviert sind ( ), tippen Sie die Tasten nur an und wählen Sie dann das passende Wort.

Aktivieren und Verwenden von TouchPal Curve

1. Tippen Sie im Bildschirm der TouchPal-Tastatur auf und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Curve**. Tippen Sie dann auf **Schließen**.
2. Bewegen Sie zum Schreiben eines Wortes den Finger auf der Tastatur ohne Absetzen von Buchstabe zu Buchstabe, bis Sie zum Wortende gelangt sind.

HINWEIS: TouchPal Curve steht nur im Layout **QWERTZ vollständig** zur Verfügung.

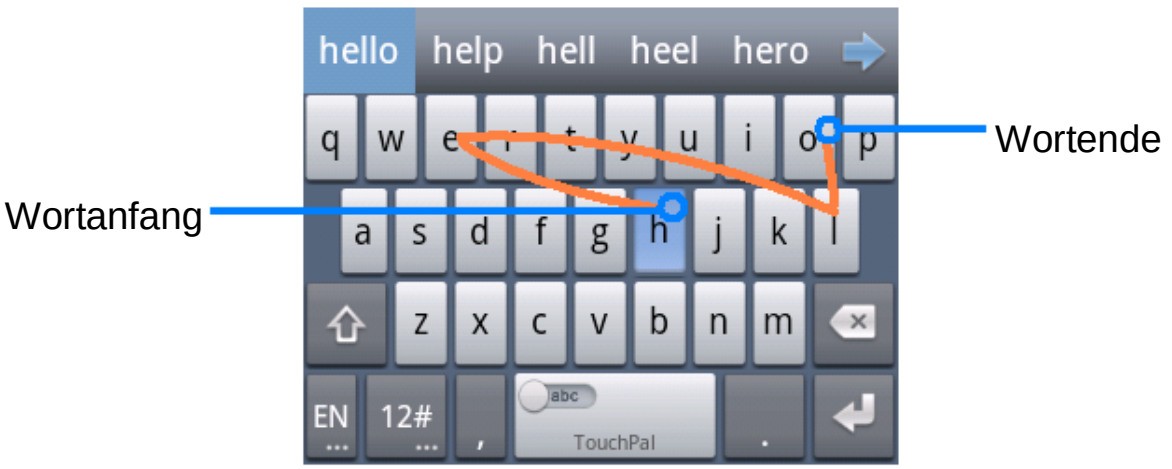

Tipps zur Verwendung von TouchPal Curve:

- Sie können die Tasten auch antippen. Wenn Sie einen einzelnen Buchstaben eingeben möchten, tippen Sie ihn an.
- Heben Sie den Finger am Wortende an. Sobald Sie das nächste Wort ansetzen, wird eine Leerstelle eingefügt.

Touch-Eingabe-Einstellungen

Wählen Sie die Touch-Eingabe-Einstellungen, indem Sie auf der Startseite auf **Menütaste > Systemeinstellungen > Sprache und Tastatur** tippen.

Im Abschnitt **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN** können Sie die Standardeingabemethode festlegen und die Einstellungen für Eingabemethoden auswählen.

Bearbeiten von Text

- **Einfügemarke bewegen:** Tippen Sie in den Bereich, in dem Sie schreiben möchten.

  Der Cursor blinkt an der neuen Stelle, und unterhalb wird ein Tabulator angezeigt. Ziehen Sie den Tabulator, um den Cursor zu bewegen.

- **Text auswählen:** Tippen Sie in den Text und bleiben Sie mit dem Finger auf dem Text, oder doppeltippen Sie innerhalb des Textes.

  Das nächstgelegene Wort wird markiert, und am Anfang und Ende der Auswahl wird ein Tabulator angezeigt. Ziehen Sie die Tabulatoren, um die Auswahl zu verändern.

- **Ausschneiden, kopieren, einfügen:** Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus. Tippen Sie dann auf das Symbol Ausschneiden , Kopieren oder Einfügen :

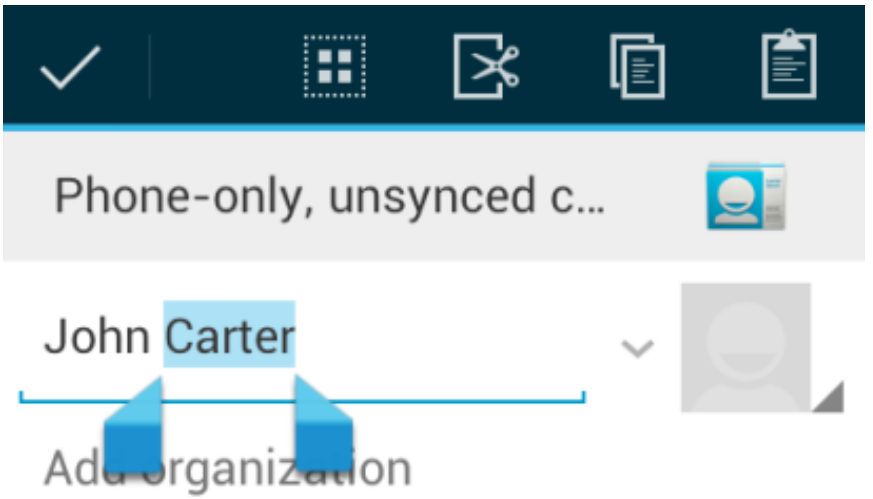

Öffnen von und Wechseln zwischen Apps

Öffnen einer App

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** .
2. Wischen Sie im Bildschirm nach links oder rechts und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Wechseln zwischen kürzlich geöffneten Apps

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf der **Starttaste**.

   Eine Liste mit den Namen und Miniaturansichten der kürzlich verwendeten Apps wird angezeigt. Wenn Sie mehr Apps verwendet haben, als auf den Schirm passen, können Sie in der Liste einen Bildlauf nach oben und unten durchführen.
2. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die App zu öffnen.

Eine Miniaturansicht kann durch seitliches Wischen aus der Liste entfernt werden.

Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen

Verbindung zu Mobilfunknetzen herstellen

Auswählen des Netzwerk-Operators

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze > Netzwerk-Operatoren**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerke suchen**, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.
3. Tippen Sie auf ein Netzwerk in der Liste, um sich manuell zu registrieren.

   Sie können auch auf **Automatisch auswählen** tippen, um das bevorzugte Netzwerk automatisch auszuwählen.

Überwachung der mobilen Datennutzung

Aktivieren und Deaktivieren des Datenzugriffs

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**, um Datenzugriff über das Mobilfunknetz zu ermöglichen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Datenzugriff zu sperren.

Datendienste beim Roaming

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenroaming**.

WICHTIG: Datenroaming kann beträchtliche Roamingkosten verursachen.

Ausschließliche Verwendung des 2G-Netzes zum Energiesparen

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur 2G-Netzwerke verwenden**, um Akku zu sparen.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, erhalten Sie die erforderlichen Informationen dazu von Ihrem Dienstanbieter.

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > Mobilfunknetze > Zugriffspunktnamen.
2. Tippen Sie auf Menütaste > Neuer Zugriffspunktname.
3. Tippen Sie jeden Punkt an und geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

4. Tippen Sie zum Abschließen auf **Menütaste > Speichern**.

TIPPS: Um die Zugriffsdatenpunkte auf Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf **Menütaste > Auf Standardeinstellung zurücksetzen**.

Verbindung mit WLAN herstellen

WLAN ist eine Funknetzwerktechnologie, mit der Sie über eine Entfernung von bis zu 100 Metern (abhängig vom WLAN-Router und Ihrer Umgebung) über Internetzugriff verfügen.

Aktivieren von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > WLAN.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **EIN**, um das WLAN einzuschalten.

   Die von ihrem Telefon erkannten WLAN-Netzwerke werden mit ihren Namen und Sicherheitseinstellungen angezeigt. Wenn ein Netzwerk gefunden wurde, mit dem Sie früher schon einmal verbunden waren, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Tippen Sie auf einen Netzwerknamen, um eine Verbindung herzustellen.

HINWEIS: Wenn es sich um ein sicheres Netzwerk handelt, werden Sie aufgefordert ein Kennwort oder andere

Anmeldeinformationen einzugeben. (Details dazu erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.)

Benachrichtigung über offene Netzwerke

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **EIN**.
3. Tippen Sie auf **Menütaste > Erweitert**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkbenachrichtigung**.

   Wenn WLAN eingeschaltet ist, erhalten Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste sobald Ihr Telefon ein offenes WLAN-Netzwerk erkennt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Benachrichtigung abzuschalten.

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Sie können ein WLAN-Netzwerk hinzufügen, wenn das Netzwerk seinen Namen nicht überträgt (SSID) oder wenn Sie sich außerhalb des Bereichs aufhalten.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herstellen zu können, benötigen Sie zuerst die Sicherheitsdaten vom Netzwerkadministrator.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **EIN**.
3. Tippen Sie auf **NETZWERK HINZUFÜGEN**.

4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (den Namen) ein. Geben Sie erforderlichenfalls Sicherheitsinformationen oder andere Daten zur Netzwerkkonfiguration ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Ignorieren eines WLAN-Netzwerks

Ihr Telefon kann die Informationen eines WLAN-Netzwerks, das Sie hinzugefügt haben, ignorieren, beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellt, oder wenn Sie es nicht mehr länger verwenden.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **EIN**.
3. Tippen Sie auf den Netzwerknamen und tippen Sie dann auf **Netzwerk ignorieren**.

Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen

Bluetooth® ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie für kurze Entfernungen. Telefone oder andere Bluetooth-fähige Geräte können über eine maximale Entfernung von 10 Metern drahtlos Informationen austauschen. Dazu müssen die Bluetooth-Geräte gekoppelt werden, bevor die Kommunikation stattfindet.

Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **EIN** bzw. **AUS**.

Wenn Bluetooth aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol angezeigt.

Sichtbarmachen Ihres Telefons

Damit Sie mit anderen Telefonen oder Bluetooth-fähigen Geräten zusammenarbeiten können, müssen Sie Ihr Telefon für diese Geräte "sichtbar" machen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **EIN**.
3. Tippen Sie auf den Gerätenamen im oberen Bereich des Bildschirms, um Ihr Telefon sichtbar bzw. unsichtbar zu machen.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Menütaste > Timeout für Sichtbarkeit**, um die Dauer der Bluetooth-Sichtbarkeit Ihres Telefons einzustellen.

Ändern des Gerätenamens

Wenn Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist, wird sein Name angezeigt und Sie können ihm einen beliebigen Namen zuweisen – etwa Stefans Telefon.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **EIN**.
3. Tippen Sie auf **Menütaste > Telefon umbenennen**.
4. Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie auf **Umbenennen**.

Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **EIN**.
3. Tippen Sie auf **NACH GERÄTEN SUCHEN**. Das Telefon führt eine Suche durch und zeigt die Kennung aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite an.
4. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Folgen Sie den Anweisungen, um die Kopplung abzuschließen. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Kennung einzugeben, versuchen Sie es mit 0000 oder 1234 (den verbreitetsten Kennungen) oder sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts nach.

Kopplung zu einem Bluetooth-Gerät lösen

Ihr Telefon kann die Kopplung zu einem anderen Bluetooth-Gerät ignorieren. Um die Kopplung mit diesem Gerät wieder herzustellen, müssen Sie möglicherweise die

Kennung nochmals eingeben oder bestätigen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie gegebenenfalls Bluetooth.
2. Tippen Sie in der Liste der gekoppelten Geräte auf das Symbol neben dem Bluetooth-Gerät, zu dem Sie die Kopplung lösen möchten.
3. Tippen Sie auf **Trennen**.

Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen und Musik, Fotos und andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Diese Dateien werden auf Ihrem Telefon im internen Speicher oder auf einer entfernbaren microSD-Karte gespeichert.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie diese Funktion deaktivieren, bevor Sie Dateien zwischen Telefon und Computer mittels USB übertragen können.

Verbinden von Telefon und Computer über USB

1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den PC an.
2. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Entwickleroptionen >**

Treiber-CDROM, um den Treiber manuell zu installieren. Alternativ dazu können Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Entwickleroptionen** tippen und das Kontrollkästchen **USB-Debugging** deaktivieren.

3. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf das Symbol **Als Mediengerät verbinden**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - **MTP-Modus:** Übertragung von Mediendatei unter Windows bzw. Verwendung von Android Dateitransfer auf dem Mac.
   - **PTP-Modus** Übertragung von Fotos mithilfe der Kamerasoftware sowie Übertragung beliebiger Dateien auf Computer, die MTP nicht unterstützen.

Trennen des Telefons vom Computer

Um das Telefon vom Computer zu trennen, entfernen Sie einfach das USB-Kabel wenn Sie fertig sind.

Entnehmen der microSD-Karte aus dem Telefon

Wenn Sie die microSD-Karte entnehmen, müssen wenn das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie zuerst sicher entfernen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Speicher**.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach unten und tippen Sie auf **SD-Karte sicher entfernen**.

3. Die microSD-Karte kann nun gefahrlos aus dem Telefon entnommen werden.

Teilen Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die Datenmöglichkeiten Ihres Telefons durch Tethering oder Aktivieren der Funktion "Mobiler Hotspot" zur Erstellung eines portablen WLAN-Hotspots anderen zur Verfügung stellen.

Teilen Ihrer mobilen Datenverbindung über USB

Sie können mithilfe der USB-Tethering-Funktion ihres Geräts auf Ihrem Computer auf das Internet zugreifen. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung auf einem Mobilfunknetz erforderlich und es können Datengebühren entstehen.

HINWEIS: Wenn Ihr Telefon über eine microSD-Karte oder einen USB-Speicher verfügt, können Sie diese nicht auf dem Computer installieren wenn USB-Tethering verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr> Tethering und mobiler Hotspot**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung eingerichtet.
3. Um Ihre Datenverbindung nicht mehr zu teilen, deaktivieren Sie **USB-Tethering** oder entfernen Sie das USB-Kabel.

Teilen Ihrer mobilen Datenverbindung als WLAN-Hotspot

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons mit anderen Geräten teilen, indem Sie Ihr Telefon in einen mobilen WLAN-Hotspot verwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem Mobilfunknetz erforderlich und es können Datengebühren entstehen.

HINWEIS: Sobald die portable WLAN-Hotspot-Funktion aktiviert ist, haben Sie mit keiner Anwendung Ihres Telefons einen WLAN-Internetzugang. Sie bleiben aber nach wie vor über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr> Tethering und mobiler Hotspot**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**. Nach kurzer Zeit wird der WLAN-Netzwerkname (SSID) des Telefons übertragen.
3. Um Ihre Datenverbindung nicht mehr zu teilen, deaktivieren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**.

Umbenennen oder Sichern Ihres WLAN-Hotspots

Sie können den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres Telefons ändern und Ihren mobilen WLAN-Hotspot sichern.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr> Tethering und mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot konfigurieren**.

2. Ändern Sie den Namen und die Sicherheitseinstellungen wie folgt:
   - **Netzwerk-SSID:** Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Name) ein, den andere Geräte angezeigt bekommen, wenn sie nach WLAN-Netzwerken suchen, bzw. ändern Sie diese.
   - **SSID übertragen:** Netzwerk-SSID übertragen oder ausblenden. Wenn die Übertragung deaktiviert ist, müssen andere Benutzer Ihre SSID kennen, um den WLAN-Hotspot zu finden.
   - **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitseinstellung: **Offen** (nicht empfohlen), **WPA, PSK** oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können auf ihren mobilen Hotspot nur zugreifen, wenn sie das korrekte Kennwort eingeben). Wenn Sie **WPA PSK** oder **WPA2 PSK** wählen, tippen Sie auf das Feld **Kennwort**, um das Sicherheitskennwort zu bearbeiten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Verbindung zu Virtuellen Privaten Netzwerken herstellen

Mithilfe von Virtuellen Privaten Netzwerken (VPNs) können Sie auf die Ressourcen innerhalb eines sicheren lokalen Netzwerks zugreifen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen zur bereitgestellt, damit Personen auf die lokalen Netzwerkressourcen zugreifen

können, wenn Sie sich nicht am Campus aufhalten oder mit einem Funknetzwerk verbunden sind.

Abhängig vom verwendeten VPN-Typ müssen Sie eventuell Ihre Anmeldeinformationen eingeben oder Sicherheitszertifikate installieren, bevor Sie eine Verbindung zum VPN herstellen können. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

Hinzufügen eines VPN

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Netzwerk hinzufügen** und geben Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird auf dem VPN-Bildschirm zur Liste hinzugefügt.

Verbindung zu einem VPN herstellen

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Geben Sie auf Aufforderung die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint in der Statusleiste das Symbol "Verbindung mit VPN".

Ändern eines VPN

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > VPN**.
2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf dem VPN, das Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk bearbeiten** und ändern Sie die erforderlichen VPN-Einstellungen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen eines VPN

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Mehr > VPN**.
2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf dem VPN, das Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk löschen**.

Telefonanrufe

Sie können Anrufe aus den Apps Telefon oder Kontakte bzw. aus anderen Apps oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Immer wenn eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie sie gewöhnlich zum Wählen antippen.

Tätigen und Beenden von Anrufen

Anrufen mithilfe des Ziffernblocks

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** .
2. Geben Sie im Ziffernblock die Telefonnummer mithilfe der Bildschirmtastatur ein. Tippen Sie zum Löschen falscher Eingaben auf .

   HINWEIS: Während Sie tippen sucht das Telefon nach passenden Kontakten. Wenn die gewünschte Nummer angezeigt wird, tippen Sie darauf, um den Anruf sofort zu tätigen, ohne die restliche Nummer einzugeben.
3. Tippen Sie zum Wählen auf das Telefonsymbol unter der Wähltastatur.

TIPP: Für internationale Anrufe halten Sie die Taste 0 gedrückt, um das Pluszeichen (+) einzugeben. Geben Sie dann die internationale Vorwahl des Landes gefolgt von der vollständigen Telefonnummer ein.

Beenden eines Anrufs

Tippen Sie während eines Anrufes im Bildschirm auf .

Annehmen oder Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet, wo die Rufnummer und etwaige andere Informationen zum Anrufer, die Sie unter Kontakte eingegeben haben, angezeigt werden. Sie können den Anruf annehmen oder ablehnen, oder mit einer SMS ablehnen.

Annehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie über , um den Anruf anzunehmen.

HINWEIS: Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf annehmen, drücken Sie die **Lautstärketaste** nach oben oder unten.

Ablehnen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie über , um den Anruf abzulehnen.

Sie können auch über , um den Anruf abzulehnen und eine vordefinierte SMS an den Anrufer zu senden.

TIPP: Um die Antwort-SMS von der Telefon-App aus zu bearbeiten, tippen Sie auf **Menütaste > Einstellungen > Schnellantworten**.

Arbeiten mit der Anrufliste

In der Anrufliste werden alle getätigten, empfangenen bzw. verpassten Anrufe aufgelistet. Auf diese Weise können Sie bequem eine Nummer erneut wählen, jemanden zurückrufen oder eine Nummer zu Ihren Kontakten hinzufügen.

Zum Öffnen der Anrufliste können Sie auf **Starttaste >** **>** tippen.

Tätigen eines Anrufs aus der Anrufliste

1. Öffnen Sie die Anrufliste.
2. Tippen Sie auf eine Nummer, um mehr Informationen zum Anrufer anzuzeigen, oder tippen Sie neben der Nummer auf um einen Rückruf zu tätigen.

HINWEIS: Sie können im unteren Bereich des Bildschirms auf **ANZEIGEN NACH** tippen und die Art der Anrufe auswählen, die Sie in der Anrufliste anzeigen möchten.

Hinzufügen einer Nummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Öffnen Sie die Anrufliste.
2. Tippen Sie eine Nummer an, um mehr Informationen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf .
4. Um die Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste. Um

einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **NEUEN KONTAKT ERSTELLEN**.

Weitere Aktionen für Anruflisteneinträge

1. Öffnen Sie die Anrufliste.
2. Tippen Sie eine Nummer an, um mehr Informationen anzuzeigen. Wenn die Anrufdetails angezeigt werden, können Sie:
   - die Nummer antippen, um sie anzurufen,
   - auf **Menütaste > Nummer vor Anruf bearbeiten** tippen, um die Nummer vor dem Anruf zu bearbeiten,
   - auf tippen und eine Nachricht senden,
   - auf tippen, um die Nummer zu den Kontakten hinzuzufügen.

Löschen der Anrufliste

1. Öffnen Sie die Anrufliste.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Anrufliste löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die gesamte Anrufliste(n) zu löschen.

HINWEIS: Sie können im Bildschirm der Anrufliste auch auf eine Nummer tippen und dann auf **Menütaste > Aus Anruflisten entfernen** tippen, um diese Nummer aus den Anruflisten zu entfernen.

Anrufen von Kontakten

Anrufen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie dann auf die Registerkarte Kontakte .
2. Wischen Sie den Bildschirm nach oben oder unten, um alle Kontakte mit Telefonnummer anzuzeigen.

   TIPP: Sie können nach einem Kontakt suchen, indem Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf tippen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt oder auf eine Nummer, um anzurufen.

Anrufen eines bevorzugten Kontakts

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie dann auf die Registerkarte Kontakte .
2. Häufig angerufene Kontakte bzw. Nummern werden im Bildschirm oben angezeigt. Tippen Sie auf einen Kontakt oder auf eine Nummer, um anzurufen.

Abhören der Mailbox

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Halten Sie im Ziffernblock die Taste 1 gedrückt. Geben Sie nach Aufforderung Ihr Mailbox-Kennwort ein.

3. Folgen Sie den Ansagen, um Ihre Mailboxnachrichten abzuhören und zu verwalten.

HINWEIS: Tippen Sie zum Einrichten Ihres Mailboxdienstes im Ziffernblock auf **Menütaste > Einstellungen** und tippen Sie auf die Mailboxeinstellungen, die Sie ändern möchten. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs werden am Bildschirm verschiedene Optionen angezeigt. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf , um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie auf , um das Mikrofon aus- oder einzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu tätigen, während der erste Anruf gehalten wird.
- Tippen Sie auf , um zum Ziffernblock zu wechseln, beispielsweise um einen Code einzugeben.
- Tippen Sie auf , um zu einem anderen aktiven Anruf zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu halten bzw. das Gespräch fortzusetzen.
- Tippen Sie auf , um getrennte Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen.

- Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu beenden.

WARNUNG! Halten Sie aufgrund der höheren Lautstärke das Telefon bei Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht in die Nähe der Ohren.

Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen Anklopfen und Dreierkonferenz verfügbar sind, können Sie zischen zwei Anrufen hin und her wechseln, oder eine Telefonkonferenz einrichten.

HINWEIS: Für die Funktionen Anklopfen und Dreierkonferenz ist Netzwerkunterstützung erforderlich und es können zusätzliche Kosten entstehen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Wechseln zwischen aktuellen Anrufen

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, informiert Sie der Bildschirm Ihres Telefons, dass ein weiterer Anruf hereinkommt, und zeigt die Rufnummer des Anrufers an.

Annehmen eines eingehenden Anrufs während Sie ein Gespräch führen

Ziehen Sie über , um den Anruf anzunehmen. (Dadurch wird der erste Anruf gehalten und der zweite Anruf angenommen.)

Wechseln zwischen zwei Anrufen

Tippen Sie im Bildschirm auf .

Einrichten einer Telefonkonferenz

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, mit zwei Personen gleichzeitig zu sprechen.

1. Geben Sie im Ziffernblock eine Nummer ein und tippen Sie auf .
2. Sobald die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf und wählen die zweite Nummer. (Dadurch wird der erste Anruf gehalten und die zweite Nummer gewählt.)
3. Wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .

Sollte eine der Personen, die Sie angerufen haben, während des Gesprächs auflegen, bleiben Sie und der verbleibende Anrufer verbunden. Wenn Sie den Anruf getätigt haben und als Erster auflegen, werden alle Verbindungen unterbrochen.

Tippen Sie zum Beenden der Telefonkonferenz auf .

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Verwenden von festen Rufnummern

Mithilfe von der Funktion "Feste Rufnummern" (FDN) können Sie ausgehende Anrufe auf eine festgelegte Menge von Telefonnummern beschränken.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste >**

Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Feste Rufnummern.

2. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
   - **FDN aktivieren:** Geben Sie zur Aktivierung der FDN-Funktion den PIN2-Code ein.
   - **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2-Code für den FDN-Zugang.
   - **FDN-Liste:** Verwalten Sie die FDN-Liste.

HINWEIS: Den PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Provider. Wird der PIN2-Code öfter falsch eingegeben als zulässig, kann das zu einer Telefonsperre führen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Dienstanbieter.

Bearbeiten der Schnellantwort für abgelehnte Anrufer

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Schnellantworten**.
2. Tippen Sie zum Bearbeiten auf den Text.

Mailbox einrichten

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen**.
2. Tippen Sie zum Abhören auf **Voicemail-Service**. Der Voicemail-Service Ihres Dienstanbieters dient als Standardeinstellung.
3. Tippen Sie auf **Mailboxeinstellungen > Mailboxnummer**,

um erforderlichenfalls die Nummer der Mailbox zu ändern.

Einrichten von Kurzwahlen

Sie können im Ziffernblock die Tasten 1-9 gedrückt halten, um die entsprechende Kurzwahl anzurufen.

Die Zifferntaste 1 ist für die Kurzwahl zu Ihrer Mailbox reserviert.

Neuzuordnung einer Kurzwahltaste

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie eine aus der Kontaktliste aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Sperren bestimmter Anrufe

Mithilfe der Funktion "Anrufsperre" können Sie bestimmte Arten von Anrufen auf Ihrem Telefon untersagen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Einstellungen für Anrufsperre**.
2. Definieren Sie die Einschränkungen für bestimmte Arten von Anrufen von Ihrem Telefon.

Eingehende Anrufe umleiten

Mithilfe der Rufumleitung können Sie Ihre eingehenden Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Rufumleitung**.
2. Tippen Sie auf eine verfügbare Option (**Immer umleiten**, **Umleiten falls besetzt**, **Umleiten falls keine Antwort**, **Umleiten falls nicht erreichbar** oder **Alle Umleitungen aufheben**), um sie zu aktivieren.

Weitere Optionen

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Weitere Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Rufnummernanzeige**, um zu wählen, ob Ihre Nummer dem Gesprächspartner angezeigt werden soll. Tippen Sie optional auf **Anklopffunktion**, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht.

HINWEIS: Von Ihrem Dienstanbieter erfahren Sie, ob die Rufnummernanzeige und die Anklopffunktion verfügbar sind.

Internet-Anrufeinstellungen

Hinzufügen eines Kontos für Internettelefonie

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste >**

Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Konten.

2. Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**.
3. Folgen Sie zur Konfiguration der Einstellungen Ihres Kontos den Anweisungen Ihres Dienstanbieters für Internettelefonie.
4. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Konfiguration der Anrufe für Internettelefonie

Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass Internettelefonie für alle Anrufe (wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind) oder nur für Anrufe an Internettelefonieadressen verwendet wird, oder bei jedem Anruf entschieden werden kann.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Internettelefonie verwenden**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Option für Internettelefonie.

Konfiguration des Telefons für Internettelefonie

Standardmäßig ist das Telefon so konfiguriert, dass Sie Internetanrufe tätigen können, der Empfang von Internetanrufen aber nicht sichergestellt ist. Sie können die Konfiguration aber so ändern, dass Anrufe aus dem Internet zu einem Konto für Internettelefonie, das Sie zum Telefon hinzugefügt haben, akzeptiert werden.

1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Anrufeinstellungen > Konten**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eingehende Anrufe empfangen**. Durch Aktivieren dieser Einstellung wird die Akkulaufzeit zwischen zwei Ladevorgängen reduziert.

Kontakte

Sie können Kontakte auf Ihrem Telefon hinzufügen und sie mit den Kontakten Ihres Google-Kontos oder anderer Konten, die Kontaktsynchronisierung zulassen, synchronisieren.

Rufen Sie Ihre Kontakte auf, indem Sie auf **Starttaste >** tippen. Hier können Sie dann auf die Registerkarten ganz oben tippen, um schnell zwischen Kontaktgruppen und häufig benutzten Kontakten zu wechseln.

Öffnen der Kontaktliste

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Alle Kontakte" , um Ihre Kontaktliste aufzurufen.
2. Blättern Sie durch die Liste, um alle Kontakte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

TIPP: Wenn Sie viele Kontakte gespeichert haben, wird ein Schieberegler angezeigt, wenn Sie die rechte Seite des Bildschirms berühren. Um direkt zu einem Buchstaben zu springen, bleiben Sie mit dem Finger auf dem Schieberegler, während Sie ihn zu einem Buchstaben bewegen.

Hinzufügen eines neuen Kontakts

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Alle Kontakte" .
2. Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Feld "Konto", um den Speicherort auszuwählen. Wenn ein synchronisiertes Konto ausgewählt ist, werden die Kontakte automatisch mit Ihrem Konto synchronisiert, wenn Sie online sind.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, Telefonnummern und andere Informationen ein.
5. Tippen Sie auf **FERTIG**, um den Kontakt zu speichern.

Einrichten Ihres eigenen Profils

Sie können in Ihrem Telefon eine Karte mit Ihrem eigenen Namen erstellen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Alle Kontakte" .
2. Führen Sie einen Bildlauf zum Ende des Bildschirms durch und tippen Sie auf **Eigenes Profil einrichten**.
3. Bearbeiten Sie die Informationen in Ihrem Profil und tippen Sie auf **FERTIG**.

Importieren, Exportieren und Speichern von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer bzw. auf Ihre SIM-Karte oder microSD-Karte importieren/exportieren. Das ist besonders dann nützlich, wenn Sie Kontakte zwischen verschiedenen Geräten austauschen wollen. Ihre Kontakte können Sie auch mithilfe von Bluetooth, E-Mail oder Nachrichten usw. rasch teilen.

Importieren von Kontakten von der SIM-Karte

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Importieren/Exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
3. Wählen Sie ein Konto zur Speicherung der Kontakte.
4. Tippen Sie auf die benötigten Kontakte und tippen Sie dann auf **Menütaste > Fertig**.

Importieren von Kontakten von der microSD-Karte

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Importieren/Exportieren > Von Speicher importieren**.
3. Wählen Sie ein Konto zur Speicherung der Kontakte.

4. Wählen Sie die vCard-Datei(en) auf der microSD-Karte aus und tippen Sie auf **OK**.

Exportieren von Kontakten auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Importieren/Exportieren > Auf SIM-Karte exportieren**.
3. Tippen Sie auf die benötigten Kontakte und tippen Sie dann auf **Menütaste > Fertig**.

Exportieren von Kontakten auf die microSD-Karte

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Importieren/Exportieren > In Speicher exportieren**.
3. Das Telefon fordert Sie auf, den Namen der vCard-Datei einzugeben. Tippen Sie auf **OK**, um die Datei auf der microSD-Karte zu erstellen.

Teilen von Kontakten

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Alle Kontakte" .
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Importieren/Exportieren > Sichtbare Kontakte teilen**.
3. Wählen Sie eine Sendemethode. Sie können die

Kontakte entweder über Bluetooth an ein anderes Gerät oder als Anhang in einem E-Mail, einem Gmail oder einer Sofortnachricht senden. Folgen Sie dann den Anweisungen.

Arbeiten mit häufig benutzten Kontakten

Auf der Registerkarte "Häufig benutzte Kontakte" werden Ihre bevorzugten Kontakte und die häufig benutzen Kontakte angezeigt.

Hinzufügen von Kontakten zu den Favoriten

Häufig benutzte Kontakte können Sie zum leichteren Auffinden zu den Favoriten hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Alle Kontakte" .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt und tippen Sie dann neben dem Namen des Kontakts auf .

Entfernen von Kontakten aus den Favoriten

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Häufig benutzte Kontakte" .
2. Tippen Sie auf einen bevorzugten Kontakt und tippen Sie dann neben dem Namen des Kontakts auf .

Arbeiten mit Gruppen

Anzeigen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Kontaktgruppen" .
2. Führen Sie in der Liste einen Bildlauf durch, um die erstellten Gruppen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Gruppe, um deren Mitglieder anzuzeigen.

Hinzufügen eine neuen Gruppe

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Kontaktgruppen" .
2. Tippen Sie auf , um eine neue Gruppe zu erstellen.
3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf das Kontofeld, um ein Konto für die Gruppe auszuwählen.
4. Geben Sie den Gruppennamen ein und tippen Sie auf **FERTIG**.

Hinzufügen von Mitgliedern zu einer Gruppe

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Kontaktgruppen" .
2. Tippen Sie auf eine Gruppe und tippen Sie dann auf **Menütaste > Bearbeiten**.

3. Tippen Sie auf **Namen der Person eingeben** und geben Sie die Namen der Kontakte ein, die Sie hinzufügen möchten. Die entsprechende Person in den Kontakten wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Personen, die Sie als Gruppenmitglieder benötigen.

Löschen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Kontaktgruppen" .
2. Tippen Sie auf eine Gruppe und tippen Sie dann auf **Menütaste > Löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Gruppe aufzulösen. Die Kontakte aus der Gruppe werden nicht gelöscht.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** und tippen Sie auf die Registerkarte "Kontaktgruppen" .
2. Tippen Sie auf eine Gruppe und tippen Sie dann auf **Menütaste**.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um den Gruppennamen zu bearbeiten. Tippen Sie auf **Name der Person eingeben**, um die Namen der Kontakte einzugeben, die Sie hinzufügen möchten.

Suchen nach Kontakten

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf oder tippen Sie auf die **Suchtaste**.
3. Geben Sie den Kontaktnamen ein, den Sie suchen möchten. Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Bearbeiten von Kontakten

Bearbeiten von Kontaktdetails

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, den Sie bearbeiten möchten und tippen Sie dann auf **Menütaste > Bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie den Kontakt und tippen Sie auf **FERTIG**.

Zuweisen eines Klingeltons zu einem Kontakt

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie einen Klingelton zuweisen möchten und tippen Sie dann auf **Menütaste > Klingelton zuweisen**.
3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und tippen Sie auf **OK**.

Löschen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** .
2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie löschen möchten und tippen Sie dann auf **Menütaste > Löschen**.
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Löschen mehrerer Kontakte

1. Tippen Sie im Bildschirm "Alle Kontakte" auf **Menütaste > Zum Löschen markieren**.
2. Wählen Sie alle Kontakte, die Sie entfernen möchten, durch Antippen aus und tippen Sie dann auf **Menütaste > Fertig**.
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Konten

Hinzufügen und Entfernen von Konten

Sie können verschiedene Google-Konten und Microsoft Exchange ActiveSync-Konten hinzufügen. Darüber hinaus können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen, abhängig von den Apps, die Sie auf Ihrem Gerät installiert haben.

Hinzufügen eines Kontos

1. Tippen Sie aus der Startseite auf Menütaste > Systemeinstellungen > Konten & Synchronisation.
2. Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die Kontoinformationen ein. Für die meisten Konten ist ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich, die Details können allerdings unterschiedlich sein. Möglicherweise benötigen Sie auch Informationen vom IT-Support oder Systemadministrator.
5. Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde, wird es in der Liste **Konten und Synchronisation** angezeigt.

Entfernen eines Kontos

Beim Entfernen eines Kontos werden das Konto und sämtliche damit zusammenhängende Informationen wie E-Mails und Kontakte von Ihrem Gerät gelöscht.

1. Tippen Sie aus der Startseite auf **Menütaste > Systemeinstellungen > Konten & Synchronisation**.
2. Tippen Sie auf das Konto.
3. Tippen Sie auf **Menütaste > Konto entfernen > Konto entfernen**.

Konfigurieren der Kontosynchronisation

Konfigurieren der Kontosynchronisierungs-einstellungen

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm **Konten und Synchronisation**.

   Ihre Konten und der jeweilige Synchronisierungsstatus werden angezeigt. wird grün, wenn die automatische Synchronisation für einige oder alle Kontodaten aktiviert ist, und grau, wenn die automatische Synchronisation deaktiviert ist.
2. Tippen Sie auf den **EIN/AUS**-Schalter, um die automatische Synchronisation ein- oder auszuschalten.
   - Wenn die automatische Synchronisation eingeschaltet ist, werden Änderungen an den Daten auf Ihrem Gerät bzw. im Internet automatisch miteinander synchronisiert.
   - Ist die automatische Synchronisation ausgeschaltet,

müssen Sie manuell synchronisieren, um an E-Mails, Aktualisierungen oder andere aktuelle Daten zu gelangen.

Manuelles Synchronisieren

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm **Konten und Synchronisation**.
2. Tippen Sie auf das Konto, dessen Daten Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Menütaste > Jetzt synchronisieren**.

Ändern der Synchronisierungseinstellungen eines Kontos

1. Öffnen Sie den Einstellungsbildschirm **Konten und Synchronisation**.
2. Tippen Sie auf das Konto, dessen Synchronisierungs-einstellungen Sie ändern möchten. Der Bildschirm für die Synchronisierungseinstellungen erscheint und zeigt eine Liste der Daten an, die das Konto synchronisieren kann.
3. Wählen Sie die erforderlichen Elemente aus. Ausgewählte Datentypen werden auf dem Gerät aktuell gehalten, wenn die automatische Synchronisation ausgeschaltet ist.

E-Mail

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **E-Mail**. Damit können Sie E-Mails von anderen Diensten als Gmail lesen und versenden.

Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. Wenn Sie **E-Mail** zum ersten Mal aufrufen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **Weiter**.

   HINWEIS: Ihr Telefon stellt eine Verbindung mit dem Internet her und überprüft die Einstellungen für den Eingangs- und den Ausgangsserver, bevor es mit dem nächsten Schritt fortfährt. Sollte der E-Mail-Dienstanbieter nicht verbreitet sein, müssen Sie den Kontotyp auswählen und die Einstellungen für den Eingangs- und den Ausgangsserver bearbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem mobilen Dienstanbieter und vom E-Mail-Dienstanbieter.

2. Definieren Sie, wie oft auf neue E-Mails geprüft werden soll, die Download-Optionen, den Kontonamen und andere Einstellungen. Tippen Sie zum Abschließen auf **Weiter**.

Der Posteingang Ihres E-Mail-Kontos wird angezeigt, und das Telefon beginnt mit dem Download von E-Mail-Nachrichten.

TIPP: Zum Hinzufügen weiterer E-Mail-Konten öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm "Posteingang" zu gelangen. Tippen Sie dann auf **Menütaste > Kontoeinstellungen** und tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf **KONTO HINZUFÜGEN**.

Empfangen von E-Mails

Ihr Gerät kann in einem Intervall, das Sie beim Einrichten des Kontos definieren, automatisch auf neue E-Mails überprüfen.

Sie können auch manuell auf neue E-Mails überprüfen, in dem Sie in einem der Fenster des E-Mail-Kontos auf tippen.

Beantworten von E-Mails

Sie können empfangene E-Mails beantworten oder weiterleiten. Außerdem können Sie Nachrichten löschen oder anderweitig verwalten.

Beantworten und Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie im Posteingang die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten.
2. Führen Sie erforderlichenfalls folgende Schritte aus:

Vorgang	Aktion
Antwort an den Sender	Tippen Sie im Nachrichtenkopf auf .
Antwort an den Sender und alle Empfänger der ursprünglichen Nachricht	Tippen Sie im Nachrichtenkopf auf **> Allen antworten**.
Weiterleiten der Nachricht	Tippen Sie im Nachrichtenkopf auf **> Weiterleiten**.

3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf .

E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine E-Mail wieder als ungelesen markieren, zum Beispiel um sich selbst daran zu erinnern, sie später nochmals zu lesen. Mehrere E-Mails können gleichzeitig als ungelesen markiert werden.

- Tippen Sie, während Sie eine E-Mail lesen, auf **Menütaste > Als ungelesen markieren**.
- Tippen Sie, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste (beispielsweise im Posteingang) befinden, auf die Kontrollkästchen vor den Nachrichten und tippen Sie dann auf .

Löschen einer E-Mail

Sie können eine E-Mail kann aus Ihrem Ordner löschen. Mehrere E-Mails können gleichzeitig gelöscht werden.

- Tippen Sie, während Sie eine E-Mail lesen, auf **>OK**.
- Tippen Sie, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste (beispielsweise im Posteingang) befinden, auf die Kontrollkästchen vor den Nachrichten und tippen Sie dann auf **> OK**.

Verfassen und Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang.
2. Tippen Sie auf , um den Bildschirm zum Verfassen zu öffnen.
3. Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Konto auf dem Gerät

hinzugefügt haben, tippen Sie auf die Absenderzeile, um das Konto auszuwählen, das Sie zum Senden der Nachricht verwenden möchten.

4. Geben Sie im Feld "An" den Empfängernamen oder die E-Mail-Adresse ein. Trennen Sie die Empfänger mittels Komma. Sie können auch auf tippen, um weitere Empfänger aus Ihren Kontakten hinzuzufügen.
5. Geben Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer E-Mail ein.
6. Tippen Sie auf **Menütaste > Anhang hinzufügen**, um Audiodateien, Videos oder andere Dateitypen an die E-Mail anzuhängen.
7. Tippen Sie zum Senden der Nachricht im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf .

Hinzufügen einer Signatur zu Ihren E-Mails

Sie können einige Zeilen Nur-Text als Signatur für alle ausgehenden E-Mail-Nachrichten eines Kontos definieren, etwa Ihren Namen und Kontaktinformationen.

1. Öffnen Sie die **E-Mail**-App.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Kontoeinstellungen** und wählen Sie das Konto, zu dem Sie eine Signatur hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Signatur** und geben Sie den Text ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Nachdem Sie das erste E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe *E-Mail – Einrichten des ersten E-Mail-Kontos*), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und getrennt verwalten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm "Posteingang" zu gelangen.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Kontoeinstellungen** und tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf **KONTO HINZUFÜGEN**.
3. Richten Sie das Konto analog zum ersten Konto ein.

Bearbeiten eines E-Mail-Kontos

Für ein Konto können einige Einstellungen geändert werden, darunter wie oft auf neue E-Mails geprüft wird, wie Sie über neue E-Mails benachrichtigt werden, sowie Details zu den vom Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendeten Servern.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm "Posteingang" zu gelangen.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Kontoeinstellungen** und tippen Sie auf das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
3. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und tippen

Sie auf die **Zurück-Taste**, wenn Sie fertig sind.

Entfernen eines E-Mail-Kontos

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm "Posteingang" zu gelangen.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Kontoeinstellungen** und tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen > OK**.

Ändern der allgemeinen E-Mail-Einstellungen

1. Die allgemeinen Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, die Sie hinzufügen.
2. Öffnen Sie **E-Mail**, um zum Bildschirm "Posteingang" zu gelangen.
3. Tippen Sie auf Menütaste > Kontoeinstellungen > Allgemein.
4. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und tippen Sie auf die **Zurück-Taste**, wenn Sie fertig sind.

Gmail™

Nachdem Sie sich auf dem Gerät bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, können Sie mithilfe der **Gmail**-App Gmail-Nachrichten senden und empfangen.

HINWEIS: In bestimmten Regionen bzw. für bestimmte Dienstanbieter steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

Öffnen Ihres Gmail-Posteingangs

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Gmail**. Der Bildschirm für den Posteingang wird angezeigt.

Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun oder ein neues Konto einzurichten.

Tippen Sie im rechten unteren Bereich des Bildschirms auf , um Ihren Posteingang zu aktualisieren und neue Nachrichten herunterzuladen.

Wechseln zwischen Konten

In Gmail werden Unterhaltungen, Nachrichten und Einstellungen jeweils für ein Google-Konto angezeigt. Wenn Sie sich auf Ihrem Gerät für mehr als ein Google-Konto angemeldet haben, können Sie zwischen den Konten wechseln und die Informationen für jedes Konto anzeigen.

1. Tippen Sie im Posteingang im oberen Bereich des Bildschirms auf das aktuelle Konto.

2. Wählen Sie das gewünschte Konto aus dem Dropdown-Menü. Der Posteingang dieses Kontos wird angezeigt.

Verfassen und Senden einer Nachricht

1. Öffnen Sie Ihren Gmail-Posteingang und wechseln Sie zum Konto, das Sie zum Senden der Nachricht verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie im Feld "An" den Empfängernamen oder die E-Mail-Adresse ein. Trennen Sie die Empfänger mittels Komma.
4. Geben Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer E-Mail ein.
5. Tippen Sie zum Anhängen eines Bildes auf **Menütaste > Datei anhängen** und wählen Sie eine Datei aus der Bildergalerie.
6. Tippen Sie zum Senden der Nachricht im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf .

Hinzufügen einer Signatur zu Ihren Gmail-Nachrichten

Sie können einige Zeilen Nur-Text als Signatur für alle ausgehenden Gmail-Nachrichten definieren. Die Signatur, die Sie auf Ihrem Gerät einrichten, ist unabhängig von der Signatur, die Sie im Internet für Gmail verwenden.

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Einstellungen** und wählen Sie das Konto, zu dem Sie eine Signatur hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Signatur** und geben Sie den Text ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht

1. Öffnen Sie die Gmail-Nachricht, die Sie beantworten oder an eine andere Person weiterleiten möchten.
2. Führen Sie erforderlichenfalls folgende Schritte aus:

Vorgang	Aktion
Antwort an den Sender	Tippen Sie im Nachrichtenkopf auf .
Antwort an den Sender und alle Empfänger der ursprünglichen Nachricht	Tippen Sie im Nachrichtenkopf auf **> Allen antworten**.
Weiterleiten der Nachricht	Tippen Sie im Nachrichtenkopf auf > Weiterleiten.

3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht und tippen Sie auf das Senden-Symbol .

Arbeiten mit empfangenen Anhängen

Wenn eine Nachricht einen Anhang enthält, zeigt Gmail Informationen über den Anhang am Anfang der Nachricht an.

Abhängig von der Art des Anhangs, den auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen und Ihren Einstellungen können Sie eine Vorschau aufrufen, den Anhang anzeigen, wiedergeben oder speichern, oder Informationen über den Anhang überprüfen.

TIPP: Bei Anhängen mit mehreren Seiten werden durch Tippen auf **Vorschau** nur die angezeigten Seiten heruntergeladen, während durch Tippen auf **Anzeigen**, **Wiedergeben** oder **Speichern** die gesamte Datei heruntergeladen wird, was zeit- und datenaufwändiger ist.

Suchen nach Nachrichten

Sie können mithilfe von Wörtern, die in Adressen, Betreffen, Beschriftungen oder Inhalten vorkommen, nach Nachrichten suchen.

HINWEIS: Wenn Sie die Suche durchführen, während Ihr Telefon keine aktive Internetverbindung hat, werden nur Nachrichten durchsucht, die auf Ihr Gerät synchronisiert wurden.

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie auf oder auf die **Suchtaste**.
2. Geben Sie die gesuchten Wörter ein und tippen Sie auf **Suchen** oder auf das Suchsymbol auf der Bildschirmtastatur.

   Während Sie tippen, können unterhalb des Suchfelds Vorschläge angezeigt werden. Sie können auf einen

Vorschlag tippen, um sofort danach zu suchen, oder auf den Pfeil daneben tippen, um den Vorschlagstext zum Suchfeld hinzuzufügen.

3. Tippen Sie in den Suchergebnissen auf die gewünschte Nachricht und arbeiten Sie damit wie mit jeder anderen Gmail-Nachricht.

Arbeiten mit Markierungen

Zu Nachrichtenmarkierungen gehören sowohl Markierungen, die Sie erstellen als auch Standardmarkierungen wie **Gesendet**, **Gekennzeichnet** und **Postausgang**. Sie können Ihre E-Mails organisieren, indem Sie sie markieren oder mit Sternen kennzeichnen. Mithilfe von Markierungen können Sie Ihre Nachricht ähnlich wie Ordner auch sortieren.

Markieren oder Markierung ändern

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die Kontrollkästchen vor den Nachrichten, die Sie markieren möchten.

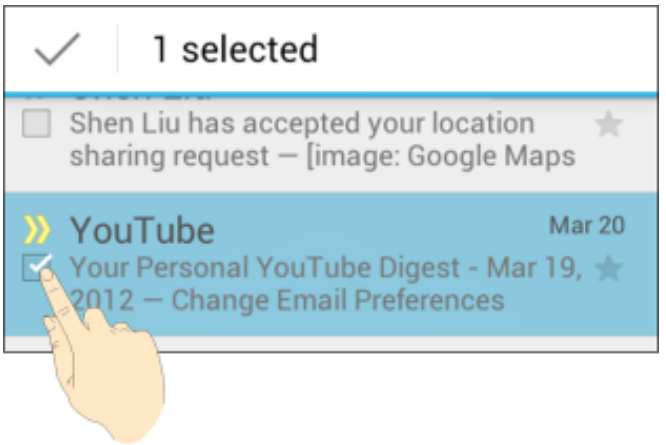
1 selected
Shen Liu has accepted your location sharing request — [image: Google Maps
YouTube
Mar 20
Your Personal YouTube Digest - Mar 19, 2012 — Change Email Preferences

2. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf das

Markierungssymbol .

3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie Markierungen im neuen Bildschirm und tippen Sie auf **OK**.

Hinzufügen von Sternen zu Nachrichten

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie auf die Nachrichtenliste auf die Kontrollkästchen vor den Nachrichten, die Sie mit einem Stern kennzeichnen möchten.
2. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf .

Anzeigen von Nachrichten nach Markierung

1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf das Markierungssymbol , ohne eine Nachricht auszuwählen.
2. Tippen Sie auf die Markierung, um Nachrichten mit dieser Markierung anzuzeigen.

   TIPP: Sie können im oberen Bereich des Bildschirms auch auf den Namen Ihres Kontos tippen. Tippen Sie dann im Bereich **NEU** unter den Kontonamen auf eine der Markierung.

Ändern der Gmail-Einstellungen

Tippen Sie in einem beliebigen Gmail-Bildschirm auf **Menütaste > Einstellungen** um **Allgemeine Einstellungen**, die für alle Gmail-Konten gelten, oder andere Einstellungen nur für bestimmten Konten aufzurufen.

Nachrichten

Mithilfe von Nachrichten können Sie Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) senden und empfangen.

Öffnen des Nachrichtenbildschirms

Tippen Sie im Favoritenbereich der Startseite auf .

Dadurch wird der Bildschirm **Nachrichten** angezeigt, in dem Sie eine neue Nachricht erstellen, nach Nachrichten suchen oder einen laufenden Nachrichten-Thread öffnen können.

- Tippen Sie auf , um eine neue Textnachricht oder Multimedia-Nachricht zu verfassen.
- Tippen Sie auf , um mit Stichworten nach Nachrichten zu suchen.
- Tippen Sie auf einen bestehenden Nachrichten-Thread, um eine geführte Unterhaltung mit einer bestimmen Nummer zu öffnen.

Senden einer Textnachricht

1. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms **Nachrichten** auf .
2. Tippen Sie auf das Feld **An** und geben Sie die Nummer des Empfängers oder, falls der Empfänger in den Kontakten gespeichert ist, die ersten Buchstaben seines Namens ein. Wenn übereinstimmende Kontakte angezeigt werden,

können Sie auf einen vorgeschlagenen Empfänger tippen.

3. Tippen Sie auf das Feld **Text eingeben** und geben Sie den Inhalt Ihrer Textnachricht ein.
4. Tippen Sie auf .

Senden einer Multimedia-Nachricht

1. Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms **Nachrichten** auf .
2. Geben Sie den Empfänger und den Nachrichtentext wie beim Senden einer Textnachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Menütaste > Betreff hinzufügen**, um einen Nachrichtenbetreff hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf das Büroklammersymbol neben dem Textfeld der Nachricht, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie die Art der Mediendatei auswählen können, die an die Nachricht angehängt werden soll.

Fotos	Wählen Sie ein Foto, das Sie zu Ihrer Nachricht hinzufügen möchten.
Foto aufnehmen	Nehmen Sie ein Foto auf und fügen Sie es zu Ihrer Nachricht hinzu.
Videos	Wählen Sie einen Videoclip, den Sie an Ihre Nachricht anhängen möchten.
Video aufnehmen	Nehmen Sie einen Videoclip auf und fügen Sie ihn zu Ihrer Nachricht hinzu.
Audio	Wählen Sie eine Audiodatei, die Sie zu Ihrer

	Nachricht hinzufügen möchten.
Audio aufnehmen	Nehmen Sie eine Audiodatei auf und fügen Sie sie zu Ihrer Nachricht hinzu.
Diashow	Bearbeiten Sie eine Diashow und fügen Sie sie zu Ihrer Nachricht hinzu.
Dateien	Wählen Sie eine Datei aus und fügen Sie sie zu Ihrer Nachricht hinzu.
Kontakte	Fügen Sie einen Kontakt als Text oder Anhang ein.

5. Tippen Sie auf .

Antworten auf eine Nachricht

Nachrichten, die Sie empfangen, werden zu bestehenden Threads derselben Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer kommt, wird ein neuer Thread angelegt.

1. Tippen Sie im Bildschirm **Nachrichten** auf den Thread, der die Nachricht enthält, auf die Sie antworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort in das Textfeld im unteren Bereich ein. Wenn Sie mit einer MMS antworten möchten, tippen Sie auf das Symbol für Anhänge .
3. Tippen Sie auf .

Weiterleiten einer Nachricht

1. Tippen Sie im Bildschirm **Nachrichten** auf den Thread, der die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten.
2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf der Nachricht.
3. Ein Menü wird angezeigt. Tippen Sie auf **Weiterleiten**.
4. Geben Sie einen Nachrichtenempfänger ein und bearbeiten Sie gegebenenfalls den Text.
5. Tippen Sie auf .

Details einer Nachricht anzeigen

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einer Nachricht in einem Thread.
2. Tippen Sie auf **Nachrichtendetails anzeigen**, um Informationen zur Nachricht anzuzeigen.

Löschen von Nachrichten oder Threads

Löschen von Nachrichten in einem Thread

1. Tippen Sie im Bildschirm **Nachrichten** auf einen Thread.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Element(e) auswählen**.
3. Tippen Sie auf die Nachrichten, die Sie löschen möchten. Vor den angetippten Nachrichten erscheint ein Kontrollkästchen.
4. Tippen Sie im unteren Bereich auf .
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Löschen von Nachrichten-Threads

1. Berühren Sie im Bildschirm **Nachrichten** den Thread, den Sie löschen möchten, und bleiben Sie mit dem Finger darauf.
2. Wenn Sie mehrere Threads löschen möchten, berühren Sie sie nacheinander.
3. Tippen Sie im unteren Bereich auf .
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern der Nachrichteneinstellungen

Tippen Sie im Bildschirm **Nachrichten** auf **Menütaste > Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen zu ändern.

Kalender

Kalender auf diesem Telefon verwenden den webbasierten Google-Kalenderdienst für die Erstellung und Verwaltung von Terminen, Besprechungen und Verabredungen. Sie können auch den Microsoft Exchange ActiveSync-Kalender verwenden, nachdem Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Exchange-Konto angemeldet haben.

Tippen Sie zum Öffnen des Kalenders auf der Startseite auf und wählen Sie **Kalender**.

Anzeigen von Kalendern und Terminen

Ändern von Kalendern

1. Öffnen Sie die **Kalender**-App.
2. Tippen Sie auf **Menütaste > Kalender anzeigen**.
3. Tippen Sie im folgenden Bildschirm auf die Kalender und aktivieren Sie die Kalender, die Sie anzeigen möchten bzw. deaktivieren Sie die Kalender, die Sie verbergen möchten.

Termine aus verborgenen Kalendern werden nicht in der Kalender-App angezeigt.

Ändern von Kalenderansichten

Sie können Ihre Kalender auf verschiedene Arten anzeigen. In der App werden vier Anwendungen angeboten: Monat, Woche, Tag und Terminübersicht.

Um Kalenderansichten zu ändern, tippen Sie auf die links oben angezeigte Zeit und wählen Sie die bevorzugte Ansicht aus.

Sie können aus der Monatsansicht auch zur Tagesansicht wechseln, wenn Sie einen beliebigen Tag im Raster antippen.

TIPPS:

- Wischen Sie in der Monatsansicht vertikal, um frühere oder spätere Monate anzuzeigen.
- Wischen Sie in der Wochen- oder Tagesansicht horizontal, um früherer Wochen/Tage oder spätere Wochen/Tage anzuzeigen.
- Wenn Sie vergangene bzw. zukünftige Tage, Wochen oder Monate anzeigen, können Sie rasch zum heutigen Tag wechseln, indem Sie oben auf tippen.

Anzeigen von Termindetails

Tippen Sie in der Ansicht Terminübersicht, Tag oder Woche auf einen Termin, um dessen Detailinformationen anzuzeigen.

Tippen Sie in der Monatsansicht auf einen Tag, um zur Tagesansicht zu wechseln. Berühren Sie dann einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.

Erstellen eines Termins

1. Tippen Sie in einer beliebigen Kalenderansicht auf **Menütaste > Neuer Termin**, um einen Detailbildschirm für einen neuen Termin zu öffnen.

   Sie können in der Tages- oder Wochenansicht auch zweimal auf eine Stelle tippen, um zu dieser Uhrzeit einen Termin hinzuzufügen.

2. Fügen Sie Details zum Termin hinzu.

   Geben Sie einen Namen, einen Ort, die Dauer und andere Zusatzinformationen zu diesem Termin ein.

   HINWEIS: Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, können Sie wählen, zu welchem Kalender Sie den Termin hinzufügen, indem Sie auf den aktuellen Kalender über dem Feld **Terminname** tippen.

3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf **FERTIG**, um den neuen Termin zu speichern.

Bearbeiten oder Löschen eines Termins

1. Suchen Sie den Termin, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
2. Öffnen Sie den Detailbildschirm (siehe *Anzeigen von Kalendern und Terminen – Anzeigen von Termindetails* in diesem Kapitel).
3. Führen Sie erforderlichenfalls einen der folgenden Schritte aus.

Vorgang	Aktion
Termin bearbeiten	Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf . Tippen Sie auf **FERTIG**, um Ihre Änderungen zu speichern.
Termin löschen	Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf und dann auf **OK**.
Termin teilen	Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf um den Termin mithilfe von MMS, E-Mail oder Bluetooth zu teilen.

Ändern der Kalendereinstellungen

Öffnen Sie zum Ändern der Kalendereinstellungen eine Kalenderansicht (Tag, Woche, Monat oder Terminübersicht).

Tippen Sie dann auf **Menütaste > Einstellungen**.

Sie können die **Allgemeinen Einstellungen** ändern, die für alle Konten gelten, oder andere Einstellungen, die sich auf bestimmte Konten beschränken.

Google+

Google+ ist ein von Google angebotener Dienst für soziales Netzwerken. Mithilfe der Google+-Anwendung auf Ihrem Gerät können Sie Ihre Daten verwalten, mit Onlinekontakten chatten, diese in verschiedenen Kreisen organisieren und ausgewählte Informationen teilen.

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Google+**. Wenn Sie die Google+-App zum ersten Mal öffnen, müssen Sie die Optionen für Sofort-Upload und Kontaktsynchronisation auswählen.

Organisieren von Kontakten

1. Öffnen Sie die **Google+**-App.
2. Tippen Sie auf **Kreise**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte > Personen suchen und einladen**.
3. Tippen Sie neben einer vorgeschlagenen Person auf .
4. Tippen Sie auf einen bestehenden Kreis oder wählen Sie **Neuen Kreis erstellen**.

Updates

1. Öffnen Sie die **Google+**-App.
2. Tippen Sie auf **Stream**.
3. Wischen Sie nach links oder rechts, um Informationen anzuzeigen, die von anderen Benutzern mit Ihnen geteilt

werden. Tippen Sie auf **Menütaste > Kreise auswählen**, um die angezeigten Informationsgruppen auszuwählen.

- **LOKAL** zeigt Beiträge, die von Benutzern in der Nähe Ihres aktuellen Aufenthaltsorts mit Ihnen geteilt werden.
- **ALLE KREISE**, **BEKANNTE**, **FAMILIE**, **NUR FOLGEN** und **FREUNDE** zeigen Updates von Personen, die Sie zu Ihren Kreisen hinzugefügt haben.
- **ENTDECKEN** zeigt beliebte Beiträge auf Google+.

Chatten mit Kontakten

Sie können mithilfe von Instant Messaging mit Ihren Google+-Kontakten chatten – ähnlich dem Senden eines Textes mit der Nachrichten-App.

1. Tippen Sie in der **Google+**-App auf **Messenger** oder tippen Sie aus der Startseite auf **> Messenger**.
2. Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu erstellen.
3. Tippen Sie auf , um Empfänger hinzuzufügen; dabei kann es sich um Kontakte oder Kreise handeln.
4. Geben Sie die Nachricht ein.
5. Tippen Sie zum Senden der Nachricht auf .

Fotos

Sie können neben Ihren eigenen auch Fotoalben anzeigen, die von anderen Benutzern freigegeben wurden.

Tippen Sie in der **Google+**-App auf **Fotos**, um die verfügbaren Alben anzuzeigen.

Überprüfen und Verwalten Ihres Profils

1. Tippen Sie in der **Google+**-App auf **Profil**.
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre Beiträge, persönlichen Daten und Fotos anzuzeigen.
   - Tippen Sie zum Ändern Ihres Profilfotos auf die Registerkarte **ÜBER MICH**.
   - Tippen Sie auf die Registerkarte **FOTOS** und öffnen Sie ein Foto. Sie können Kommentare hinzufügen oder das Foto als Profilfoto verwenden.

Browser

Mithilfe des **Browsers** können Sie Webseiten anzeigen und nach Informationen suchen.

Öffnen des Browsers

Tippen Sie im Favoritenbereich der Startseite auf .

Der Browser wird auch geöffnet, wenn Sie auf eine Internetverknüpfung tippen, beispielsweise in einer E-Mail oder einer SMS.

Öffnen einer Webseite und Durchsuchen des Internets

1. Wenn Sie den **Browser** öffnen, wird die letzte Webseite angezeigt, die Sie angesehen haben. Sollten Sie den **Browser** in der letzten Zeit nicht verwendet haben, wird Ihre Startseite geöffnet. Sie können folgendermaßen auf eine andere Webseite wechseln.
2. Tippen Sie auf die Adresszeile im oberen Bereich der Webseite. Wenn die Adresszeile nicht sichtbar ist, wischen Sie ein wenig nach unten, um sie anzuzeigen.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite oder Suchbegriffe ein. Während Sie Text eingeben, erhalten Sie von der Internetsuchmaschine Vorschläge für Webseiten und Abfragen. Sie können auch auf das Mikrofonsymbol

tippen und eine Sprachsuche durchführen.

4. Tippen Sie auf einen Vorschlag oder tippen Sie auf der Tastatur auf **Los**.

   Wenn Sie auf eine vorgeschlagene Seite tippen oder eine Adresse eingeben und auf **Los** tippen, wird die betreffende Webseite angezeigt. Wenn Sie auf eine vorgeschlagene Abfrage tippen, wird die Suchmaschine mit den Ergebnissen geöffnet.

TIPP: Wenn Sie das Öffnen der Seite abbrechen möchten, tippen Sie auf das **X** links neben der Seite.

Definieren der Startseite

Ihre Startseite wird geöffnet, wenn Sie ein neues Browser-Fenster öffnen und wenn Sie den **Browser** nach dem Neustart Ihres Telefons oder nach längerer Nichtbenutzung starten.

1. Öffnen Sie die Seite, die Sie als Startseite verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf Menütaste > Einstellungen > Allgemein > Startseite definieren.
3. Tippen Sie auf **Aktuelle Seite** oder auf eine der folgenden Optionen.

Leere Seite	Ein Browser-Fenster wird geöffnet, ohne dass standardmäßig eine Webseite geöffnet wird. Dadurch können neue Browser-Fenster schneller geöffnet werden.

Standardseite	Die werksseitig eingestellte URL wird als Startseite definiert.
Häufig besuchte Seiten	In jedem neuen Browser-Fenster wird eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten angezeigt, aus der Sie wählen können.
Andere	Geben Sie eine URL als Startseite ein.

Informationen zur aktuellen Seite

Tippen Sie auf das Seitensymbol links neben der Adresszeile.

Arbeiten mit einer geöffneten Seite

Auf den meisten angezeigten Webseiten können Sie die nachfolgenden Aktionen durchführen.

Bildlauf durchführen	Wischen Sie in einer beliebigen Richtung über die Seite.
Verkleinern	Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und führen Sie sie zusammen.
Vergrößern	Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen Sie sie auseinander.
Eine Seite zurück	Tippen Sie auf die **Zurück-Taste**, um im selben Fenster zur zuvor angezeigten Seite zurückzukehren.
Nächste Seite	Tippen Sie auf **Menütaste > Vorwärts**.

Seite aktualisieren	Tippen Sie auf **Menütaste > Aktualisieren**. Alternativ dazu berühren Sie die Adresszeile und tippen dann auf .
Seite nach Text durchsuchen	Tippen Sie auf **Menütaste > Seite durchsuchen** und geben Sie die gesuchten Begriffe ein.
Seiten-URL an Freunde senden	Tippen Sie auf **Menütaste > Seite teilen** und wählen Sie, wie die URL gesendet werden soll.
Verknüpfung folgen	Tippen Sie auf eine Verknüpfung auf der Webseite, um diese zu öffnen.
Seite zum Offline-Lesen speichern	Tippen Sie **Menütaste > Zum Offline-Lesen speichern**.

TIPPS:

- Manche Webseiten führen eine Umleitung zur mobilen Version der Webseiten durch, die im Allgemeinen keinen Bildlauf und kein Vergrößern/Verkleinern unterstützen. Wenn Sie die Desktop-Version anzeigen möchten, tippen Sie auf die **Menütaste** und aktivieren Sie **Desktop-Seite anfordern**.
- Abgesehen von Verknüpfungen erkennt der **Browser** auch manche Telefonnummern, Adressen und ähnliche Informationen, mit denen Sie hantieren können. Versuchen Sie diese zu berühren und warten Sie ab, was passiert.

Verwendung mehrerer Browser-Fenster

Sie können mehrere Browser-Fenster gleichzeitig öffnen und zwischen verschiedenen Webseiten hin und her wechseln.

Öffnen eines neuen Browser-Fensters

1. Tippen Sie auf das Registersymbol links neben der Adresszeile.
2. Tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf +. Ein neues Browser-Fenster wird geöffnet und die Startseite wird geladen.

Wechseln zwischen Fenstern

1. Tippen Sie auf das Registersymbol links neben der Adresszeile.
2. Wischen Sie vertikal, um in der Liste der geöffneten Registerkarten einen Bildlauf durchzuführen.
3. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Fensters, das Sie öffnen möchten.
4. **TIPP:** Wischen Sie horizontal über die Miniaturansicht oder tippen Sie auf deren **X**, um das Fenster zu schließen.

Verwenden eines Inkognito-Fensters für privates Surfen

1. Seiten, die Sie in Inkognito-Fenstern anzeigen, scheinen nicht in Ihrem Browserverlauf oder im Suchverlauf auf. Auf Ihrem Gerät bleiben keine Spuren zurück, wenn Sie das Fenster schließen.
2. Tippen Sie auf das Registersymbol links neben der Adresszeile.

3. Tippen Sie auf Menütaste > Neues Inkognito-Register.

Herunterladen von Dateien

Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Bild oder einer Verknüpfung zu einer Datei oder einer anderen Webseite. Tippen Sie im daraufhin angezeigten Menü auf **Bild speichern** oder **Verknüpfung speichern**.

Die heruntergeladenen Dateien werden auf Ihrer Speicherkarte gespeichert. Sie können sie in der **Downloads**-App (**> Downloads**) anzeigen oder öffnen.

Verwenden von Lesezeichen

Sie können Internet-URLs als Lesezeichen speichern, damit Sie sie in Zukunft leichter öffnen können.

Tippen Sie zum Öffnen eines Lesezeichens in einem Browser-Fenster auf **Menütaste > Lesezeichen** und tippen Sie dann auf das Lesezeichen.

Webseiten mit Lesezeichen versehen

1. Öffnen Sie die Webseite.
2. Tippen Sie auf Menütaste > Lesezeichen hinzufügen.
3. Bearbeiten Sie die Bezeichnung des Lesezeichens und erforderlichenfalls die Adresse oder wählen Sie ein anderes Konto aus.

   Tippen Sie auf den Namen neben **Hinzufügen zu**, um den Speicherort des Lesezeichens zu ändern.

4. Tippen Sie auf **OK**.

Bearbeiten von Lesezeichen

1. Tippen Sie auf Menütaste > Lesezeichen.
2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finder auf dem Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf Lesezeichen bearbeiten.
4. Bearbeiten Sie die Bezeichnung, die Adresse, das Konto oder den Speicherort im daraufhin angezeigten Dialogfeld.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Löschen von Lesezeichen

1. Tippen Sie auf Menütaste > Lesezeichen.
2. Berühren und bleiben Sie mit dem Finder auf dem Lesezeichen, das Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf Lesezeichen löschen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern der Browser-Einstellungen

Sie können eine Reihe Browser-Einstellungen konfigurieren, die festlegen, wie Sie das Internet durchsuchen und auf welche Art Sie Ihre Privatsphäre schützen.

Tippen Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf **Menütaste > Einstellungen**.

Maps, Navigation, Local und Latitude

Aktivieren von Ortungsdiensten

Damit Sie **Navigation**, **Local** und **Latitude** zur Bestimmung Ihres Standorts in Google Maps verwenden können, müssen Sie auf Ihrem Gerät die Ortungsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Ortungsdienste.
2. Wählen Sie die gewünschten Ortungsdienste aus.
    - Aktivieren Sie **Google Ortungsdienste**, um WLAN und Mobilfunknetze zur Bestimmung Ihres ungefähren Standorts zu verwenden.
    - Aktivieren Sie **GPS-Satelliten**, um zur Bestimmung Ihres Standorts GPS-Satelliten zu verwenden.
    - Aktivieren Sie **Assisted GPS verwenden**, um Server-unterstütztes GPS zu verwenden.
    - Aktivieren Sie **Standort und Google-Suche**, damit Google Ihren Standort zur Verbesserung von Suchergebnissen und anderen Diensten verwenden kann.

Bestimmen Ihres Standorts

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Maps**.
2. Tippen Sie rechts oben auf .

Die Karte wird um einen blinkenden blauen Punkt zentriert, der Ihren Standort markiert.

Ortssuche

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Maps**.
2. Tippen Sie im unteren Bereich auf oder tippen Sie auf die **Suchtaste**.
3. Geben Sie den gesuchten Ort oben in das Suchfeld ein. Sie können eine Adresse, eine Stadt oder eine Geschäftsform oder Einrichtung eingeben, zum Beispiel "Museen in Schanghai". Während Sie Informationen eingeben, werden Vorschläge aus früheren Suchen sowie aus beliebten Suchanfragen in einer Liste unterhalb des Suchfelds angezeigt. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um danach zu suchen.

   TIPP: Sie können auch neben dem Suchfeld auf tippen, um die Sprachsuche zu verwenden.
4. Tippen Sie auf das Suchsymbol auf der Tastatur. Auf der Karte werden Markierungen mit Buchstabenbezeichnungen angezeigt, die die Suchergebnisse anzeigen.
5. Tippen Sie auf eine Markierung, um eine Sprechblase mit zusammengefassten Informationen zu diesem Ort zu öffnen.
6. Tippen Sie auf die Sprechblase, um einen Bildschirm mit weiteren Informationen sowie Optionen für Wegbeschreibung und mehr zu öffnen.

Wegbeschreibungen

In Maps können Sie Wegbeschreibungen für die Reise zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto erhalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Maps**.
2. Tippen Sie im unteren Bereich auf .
3. Geben Sie einen Ausgangspunkt und ein Ziel ein und wählen Sie die Beförderungsart (Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß). Wenn Sie "Mein Standort" aktiviert haben, wird dieser standardmäßig als Ausgangspunkt verwendet.
4. Tippen Sie auf **ROUTE BERECHNEN**. Die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel wird in der Karte eingezeichnet. Tippen Sie auf den Nach-Links-Pfeil bzw. auf den Nach-Rechts-Pfeil, um die Wegbeschreibung Schritt für Schritt abzurufen. Sie können auch auf **WEGBESCHREIBUNG** tippen, um Ihre Route in einer Liste anzuzeigen.

HINWEIS: Tippen Sie aus der Startseite auf **>** , um Google Maps Navigation (Beta) zu verwenden und Schritt-für-Schritt-Anweisungen per Sprachausgabe zu erhalten.

Suchen nach Orten in der Umgebung

Mit Google Places können Sie nach allen möglichen Arten von Geschäften und Einrichtungen in Ihrer Umgebung suchen. Sie können diese Örtlichkeiten bewerten und erhalten Empfehlungen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Local**. Alternativ dazu können Sie aus der **Maps**-App links oben auf

den Bildschirm tippen und **Local** auswählen.

2. Warten Sie, bis Ihr Standort bestimmt wurde. Sobald Ihr Standort gefunden wurde, wird er oben angezeigt.
3. Wählen Sie die Kategorie der Örtlichkeit, und die Informationen zu dieser Art von Örtlichkeit in Ihrer Umgebung werden angezeigt.

   Sie können zur Suche nach dem gewünschten Ort auch die Schaltfläche im oberen Bereich verwenden.

   HINWEIS: Tippen Sie auf **Menütaste > Suche hinzufügen**, um eine neue Kategorie von Örtlichkeiten hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf ein Ergebnis, das Sie interessiert, und informieren Sie sich über die Details und Besprechungen dieser Örtlichkeit. Die Örtlichkeit wird auch in **Maps** angezeigt, dort können Sie herausfinden, wie Sie dorthin gelangen, einen Anruf tätigen, Ihre Bewertung oder Besprechung hinzufügen und vieles mehr.

Teilen von Orten

Mit Google Latitude können Sie und Ihre Freunde die Standorte der anderen auf Karten anzeigen und Statusmeldungen untereinander austauschen.

Tippen Sie, während Sie **Maps** verwenden, links oben auf den Bildschirm und wählen Sie **Latitude beitreten**.

Nachdem Sie beigetreten sind, können Sie in **Maps** jederzeit links oben auf den Bildschirm tippen und **Latitude** auswählen oder aus der Startseite auf **> Latitude** tippen, um Ihren

sowie den Status ausgewählter Freunde anzuzeigen.

In **Latitude** können Sie die nachfolgenden Aktionen durchführen.

- Zum Aktualisieren des Status Ihrer Freunde auf tippen.
- Zum Anzeigen Ihrer Freunde in **Maps** auf **KARTENANSICHT** tippen. Sie können auf den Nach-Links/Nach-Rechts-Pfeil tippen, um zwischen den einzelnen Freunden und Ihnen zu wechseln.
- Auf tippen, um neue Freunde aus Kontakten, über E-Mail-Adressen oder von vorgeschlagenen Freunden zu Latitude hinzuzufügen.
- Auf **Menütaste** tippen, um Freunde, die Ihnen ihren Standort schon länger nicht mehr mitgeteilt haben, anzuzeigen oder auszublenden.
- Auf **Menütaste > Standorteinstellungen** tippen, um die Einstellungen für Latitude zu ändern oder sich vom Latitude-Dienst abzumelden.

Google Search, Sprachsuche und Sprachsteuerung

Mithilfe von Google Search können Sie im Internet oder auf Ihrem Gerät nach Informationen suchen. Darüber hinaus können Sie das Internet durchsuchen oder bestimmte Aufgaben ausführen, indem Sie zur Steuerung Sprache benutzen.

Suchen mit Text

1. Starten Sie auf eine der nachfolgenden Arten die

Suchen-App.

- Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Suchen**.
- Tippen Sie auf das Google-Suchfeld im oberen Bereich der Startseite.
- Tippen Sie auf der Startseite auf die **Suchtaste**.
- Tippen Sie in bestimmten Apps auf die **Suchtaste**, um nach zugehörigen Informationen zu suchen.

2. Geben Sie die gewünschten Suchbegriffe ein und tippen Sie auf **Los** oder tippen Sie auf einen Suchvorschlag.

Suchen mithilfe von Sprache

1. Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol links neben dem Suchfeld.
2. Sprechen Sie die Begriffe aus, nach denen Sie suchen möchten. Nachdem Sie gesprochen haben, wird Ihre Eingabe analysiert und die Suche gestartet.

   Falls Google Search nicht vollständig verstanden hat, was Sie gesagt haben, wird eine Liste mit ähnlich lautenden Begriffen angezeigt. Tippen Sie auf den korrekten Begriff, um die Suche zu starten.

Verwenden von Sprachsteuerung

1. Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol links neben dem Suchfeld.

2. Sprechen Sie den gewünschten Befehl aus. Sagen Sie beispielsweise "Text senden".

   Bevor die Aktion gestartet wird, wird Ihre Eingabe analysiert.
3. Bei manchen Sprachsteuerungen müssen Sie weitere Informationen per Sprache oder Text eingeben. So wird zum Beispiel das Fenster **Text senden** angezeigt, nachdem Sie "Text senden" gesagt haben. Sie müssen Empfänger und Nachrichtentext mittels Tastatur oder Sprache eingeben.

Ändern der Einstellungen für Suche und Sprachsuche

Öffnen Sie die **Suchen**-App und tippen Sie auf **Menütaste > Einstellungen**, um Elemente festzulegen, nach denen gesucht werden kann.

Tippen Sie zum Einrichten der Einstellungen für Sprachsuche auf der Startseite auf **Menütaste > Systemeinstellungen > Sprache und Tastatur > Sprachsuche**.

Kamera

Mit der Kamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Fotos und Videos werden auf der Speicherkarte oder im internen Speicher des Telefons gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren oder in der **Galerie**-App darauf zugreifen.

Fotoaufnahme

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie zum Öffnen der **Kamera**-App **Kamera**.
2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt und führen Sie etwaige Anpassungen durch.

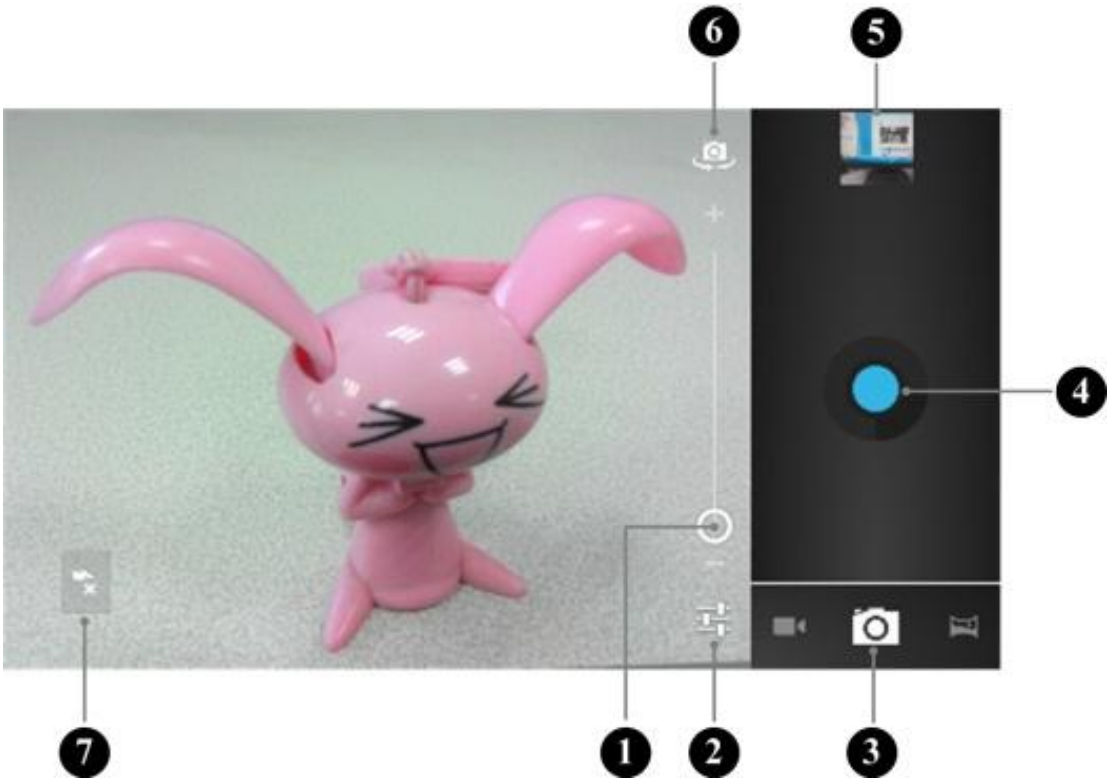

Nummer	Funktion
1	Ziehen Sie den Kreis mit dem Finger, um das Zoom einzustellen.
2	Ändern Sie die Kameraeinstellungen.
3	Wechseln Sie zum Camcorder oder zu Panoramaaufnahme.
4	Nehmen Sie ein Foto auf.
5	Sehen Sie sich aufgenommene Fotos und Videos an.
6	Wechseln Sie zwischen Front- und Rückkamera.
7	Ändern Sie die Blitzeinstellungen (nur für die Rückkamera).

3. Tippen Sie in den Bereich, auf den die Kamera scharf stellen soll. Rund um den gewählten Bereich werden weiße Klammern angezeigt.
4. Tippen Sie leicht auf die blaue Taste .

Anpassen der Kameraeinstellungen

Bevor Sie ein Foto aufnehmen, können Sie auf tippen, um die nachfolgenden Optionen der Kameraeinstellungen zu öffnen.

Blitzmodus oder	Stellen Sie den Blitz auf Automatik, Ein oder Aus.

Weißabgleich oder	Wählen Sie aus, wie sich die Kamera auf verschiedene Lichtbedingungen einstellt, um möglichst natürliche Farben auf Ihren Fotos zu erreichen. Sie können auch einen automatischen Weißabgleich zulassen.
Belichtung	Passen Sie die Belichtung an. Tippen Sie auf 0, damit die Kamera die Belichtung automatisch einstellt.
Szeneneinstellung	Stellen Sie den Szenenmodus auf Automatisch, Nacht, Portrait, Landschaft oder Sport ein.
Kameraeinstellungen	Definieren Sie Speicherort, Burstmodus, Bildgröße oder stellen Sie die standardmäßigen Kameraeinstellungen wieder her.

Videoaufnahme

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Camcorder** oder wechseln zu aus dem Kamerabildschirm zum Camcorder.
2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt und führen Sie etwaige Anpassungen durch.

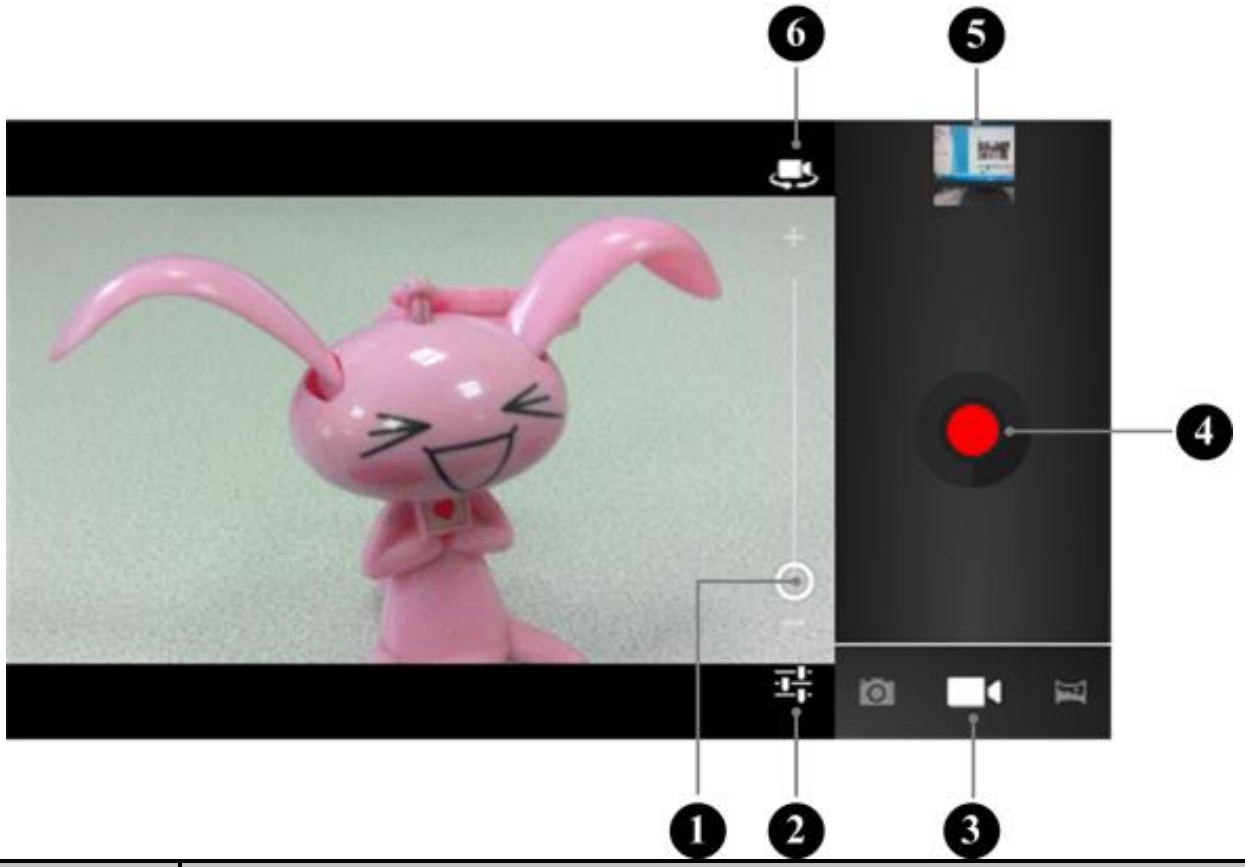

Nummer	Funktion
1	Ziehen Sie den Kreis mit dem Finger, um das Zoom einzustellen.
2	Ändern Sie die Einstellungen des Camcorders.
3	Wechseln Sie zur Kamera oder zu Panoramaaufnahme.
4	Nehmen Sie ein Video auf.
5	Sehen Sie sich aufgenommene Fotos und Videos an.
6	Wechseln Sie zwischen Front- und Rückkamera.

3. Tippen Sie auf die rote Taste , um mit der

Videoaufzeichnung zu beginnen.

4. Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu beenden.

Anpassen der Camcorder-Einstellungen

Bevor Sie ein Video aufzeichnen, können Sie auf tippen, um die nachfolgenden Optionen der Camcorder-Einstellungen zu öffnen.

Weißabgleich , , , oder	Wählen Sie aus, wie sich die Kamera auf verschiedene Lichtbedingungen einstellt, um möglichst natürliche Farben auf Ihren Videos zu erreichen. Sie können auch einen automatischen Weißabgleich zulassen.
Zeitraffer	Legen Sie das Zeitrafferintervall fest.
Videoqualität 	Passen Sie die Videoqualität an.
Kameraeinstellungen	Definieren Sie den Speicherort oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Galerie

Öffnen der Galerie

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Galerie**, um Alben Ihrer Fotos und Videos anzusehen.

Arbeiten mit Alben

Wenn Sie die Galerie öffnen, werden alle Fotos und Videos auf Ihrem Telefon in verschiedenen Alben angezeigt. Wenn Sie darüber hinaus Ihre Picasa Webalben mit dem Telefon synchronisieren, werden diese Alben ebenfalls angezeigt.

Ansehen von Alben

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzusehen.

Teilen von Alben

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Album, bis es ausgewählt ist.
2. Berühren Sie weitere Alben, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf und wählen Sie, wie Sie die Alben teilen möchten.

Anzeigen der Albumdetails

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Album, bis es ausgewählt ist.
2. Tippen Sie auf **> Details**.

Löschen von Alben

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger auf einem Album, bis es ausgewählt ist.
2. Berühren Sie weitere Alben, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **> Löschen**.

Herunterladen von Picasa Webalben

1. Tippen Sie **Menütaste > Offline verfügbar machen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschten Picasa Webalben.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Arbeiten mit Fotos

Tippen Sie in einem Album auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzusehen. Doppeltippen Sie auf das Fotos oder führen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um das Bild zu verkleinern bzw. zu vergrößern.

Nummer	Funktion
1	Antippen, um zum Album zurückzukehren, wo alle Bilder in einem Raster angezeigt werden.
2	Miniaturansichten aller im Album enthaltenen Fotos und Videos. Wischen Sie horizontal, um weitere zu sehen, tippen Sie auf eine Miniaturansicht um sie im Vollbild zu sehen.
3	Foto teilen.

Tippen Sie auf **Menütaste**, um das Foto zu löschen, eine Diashow der Albumfotos zu starten, das Foto zu drehen, die Dateidetails des Fotos anzuzeigen, das Foto als Kontaktsymbol oder Hintergrundbild festzulegen oder das Foto zu bearbeiten.

HINWEIS: Möglicherweise stehen für bestimmte Alben oder Fotos nicht alle Optionen zur Verfügung.

Überarbeiten von Fotos

In der **Galerie** können Sie alle aufgenommenen Fotos und andere Bilder bearbeiten. Das geänderte Foto wird im Album **Bearbeitet** gespeichert, während das Originalbild unverändert bleibt.

1. Tippen Sie zum Öffnen der Bearbeitungsschnittstelle auf **Menütaste > Bearbeiten** während Sie ein Foto als Vollbild anzeigen.
2. Tippen Sie zum Bearbeiten des Fotos auf die Symbole im unteren Bereich des Bildschirms.

	Fügen Sie Fülllicht, Aufhelllicht oder Schatten hinzu, oder wählen Sie "automatisch".
	Wenden Sie Effekte wie Crossentwicklung, Tontrennung, Lomografie, Dokumentation, Vignettierung, Fischauge oder Filmkörnung an.
	Wenden Sie Farbeffekte wie Wärme, Sättigung, Schwarzweiß, Sepia, Negativ, Farbton, Duplex sowie andere Effekte wie individuelle Beschriftung auf dem Foto an.
	Schneiden Sie das Foto zu, korrigieren Sie rote Augen, richten Sie das Bild aus, spiegeln sie es oder zeichnen Sie es scharf.

3. Um Änderungen am Bild rückgängig zu machen bzw. zu wiederholen, tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf bzw. .
4. Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um das neue Foto im Album

Bearbeitet zu speichern.

Teilen von Fotos

1. Tippen Sie in der Galerie auf ein Album und dann auf ein Foto.
2. Tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf . Sollte das Symbol nicht sichtbar sein, tippen Sie zuerst auf den Bildschirm.
3. Wählen Sie, wie Sie das Foto teilen möchten.

Arbeiten mit Videos

Wiedergeben von Videos

1. Tippen Sie in der Galerie auf ein Album und dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Tippen Sie zum Starten der Wiedergabe in der Mitte auf .
3. Tippen Sie auf das Video, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.

Teilen von Videos

1. Tippen Sie in der Galerie auf ein Album und dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Tippen Sie im rechten oberen Bereich des Bildschirms auf . Sollte das Symbol nicht sichtbar sein, tippen Sie zuerst auf den Bildschirm.

3. Wählen Sie, wie Sie das Video teilen möchten.

Musikwiedergabe

Tippen Sie aus der Startseite auf und wählen sie **Musik**, um Ihre digitalen Audiodateien wiederzugeben.

1. Wählen Sie **Interpreten/Alben/Songs/Wiedergabelisten/Favoriten**, um den gewünschten Song zu suchen.
2. Tippen Sie zum Starten der Wiedergabe auf ein Listenelement.

HINWEIS: Sie können die Lautstärke mithilfe der **Lautstärketasten** regulieren.

Tippen, um die Liste **Aktuelle Wiedergabe** anzuzeigen.

Tippen, um weitere Aktionen durchzuführen.

Titelinformationen (Interpret, Album und Name).

Tippen, um Wiederholmodus auszuwählen: Wiederholen aus, Alle Wiederholen, Aktuellen Titel wiederholen.

Tippen, um zufällige Wiedergabe ein- oder auszuschalten.

Tippen, um den vorherigen Titel abzuspielen.

Tippen, um den nächsten Titel abzuspielen.

Ziehen oder tippen, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.

Tippen, um die Wiedergabe des Titels anzuhalten oder fortzusetzen.

Erstellen von Wiedergabelisten

Wiedergabelisten vereinfachen die Organisation Ihrer Musikdateien.

1. Wählen Sie in **Musik** einen Song, den Sie zu einer neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie neben dem Song auf das Symbol . Ein Kontextmenü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie im Musikbildschirm auf **Wiedergabelisten**, um alle Listen anzuzeigen.
2. Tippen Sie neben der Wiedergabeliste, die Sie abspielen oder bearbeiten möchten, auf das Symbol . Ein Kontextmenü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Wiedergabe, Löschen** oder **Umbenennen**.

Hinzufügen eines Songs zu einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie **Musik** und suchen Sie den gewünschten Song unter **Interpreten, Alben, Titel, Wiedergabelisten** oder **Favoriten**.
2. Tippen Sie neben dem Song auf das Symbol . Ein

Kontextmenü wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
4. Wählen Sie eine Wiedergabeliste.

Festlegen eines Songs als Klingelton

1. Öffnen Sie **Musik** und suchen Sie den gewünschten Song unter **Interpreten, Alben, Titel, Wiedergabelisten** oder **Favoriten**.
2. Tippen Sie neben dem Song auf das Symbol . Ein Kontextmenü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Als Telefonklingelton verwenden**.

Videoplayer

Mithilfe des Videoplayers können Sie verschieden Arten von Videos abspielen.

Öffnen der Videogalerie

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Videoplayer**, um Ihre Videogalerie anzuzeigen.

Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf die Register, um die verfügbaren Videos anzuzeigen.

- **Alle:** Videos auf Ihrem Gerät.
- **NEU:** Kürzlich hinzugefügte Videos auf Ihrem Gerät.
- **KAMERA:** Videos, die Sie mit der Kamera des Geräts aufgenommen haben.

Abspielen und Steuern von Videos

Tippen Sie in der Videothek auf ein Video, um es abzuspielen. Drehen Sie das Gerät auf die Seite, um das Video im Querformat anzusehen.

Tippen Sie auf das Video, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen. Sie können die Wiedergabe anhalten und fortsetzen oder an eine beliebige Stelle des Videos springen. Sie können das Video auch beenden, indem Sie im linken oberen Bereich des Bildschirms auf tippen.

Verwalten von Videodateien

Löschen von Videos

1. Berühren und halten Sie den Finger in der Videothek auf ein Video. Das Video wird hervorgehoben.
2. Berühren Sie weitere Videos, um sie zu entfernen.
3. Tippen Sie im linken unteren Bereich des Bildschirms auf **> Löschen**.

Teilen von Videos

1. Berühren und bleiben Sie mit dem Finger in der Videothek auf einem Video. Das Video wird hervorgehoben.
2. Berühren Sie weitere Videos, um sie zu teilen.
3. Tippen Sie im rechten unteren Bereich des Bildschirms auf und wählen Sie, wie Sie die Videos teilen möchten.

Umbenennen von Videos

1. Tippen Sie neben dem Video, das Sie umbenennen möchten, auf .
2. Tippen Sie auf **Umbenennen**.
3. Geben Sie den neuen Namen für das Video ein und tippen Sie auf **OK**.

Anzeigen der Videodetails

1. Tippen Sie neben dem Video, dessen Detailinformationen Sie anzeigen möchten, auf .
2. Tippen Sie auf **Details**.

Audiorekorder

Mithilfe des **Audiorekorders** können Sie Sprachaufzeichnungen machen und diese jederzeit abspielen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Audiorekorder**.
2. Tippen Sie zum Starten der Aufzeichnung auf .
3. Tippen Sie zum Abbrechen der Aufzeichnung auf .
4. Tippen Sie zum Beenden der Aufzeichnung auf .
5. Tippen Sie zum Wiedergeben der Sprachaufzeichnung auf .
6. Wenn Sie die Aufzeichnung beenden, wird die Tonaufnahme automatisch gespeichert, Sie können aber auch auf tippen, um die Aufnahme zu löschen.

TIPPS: Sie finden Ihre Aufzeichnungen unter **> Musik > Wiedergabelisten > Meine Aufnahmen**.

Weitere Apps

Alarm

Stellen Sie Alarme ein oder verwandeln Sie Ihr Gerät in einen Uhrenwecker.

Einstellen eines neuen Alarms

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Alarm**.
2. Tippen Sie auf den Standardalarm, um ihn zu konfigurieren, oder tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf , um einen neuen Alarm zu erstellen.
3. Tippen Sie auf **Alarm aktivieren** und richten Sie die Alarmoptionen wie Uhrzeit, Wiederholen und Klingelton ein.
4. Drücken Sie die **Zurück-Taste**, um zu speichern und zu beenden.

Verwenden von Bed Clock

Bed Clock zeigt die aktuelle Uhrzeit und den nächsten Alarm an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Alarm**.
2. Tippen Sie erforderlichenfalls im **Alarm**-Bildschirm auf **Menütaste > Bed Clock > Einstellungen** und richten Sie die Optionen für Bed Clock ein.

Bed Clock aktivieren	Ein- bzw. Ausschalten der Bed Clock-Funktion.
Bed Clock	Der Bed Clock-Bildschirm bleibt beim

immer aktiv	Laden des Gerätes eingeschaltet.

Tippen Sie dann auf **Bed Clock**, um zum **Alarm**-Bildschirm zurückzukehren.

3. Tippen Sie auf **Menütaste > Bed Clock**, um den Bed Clock-Bildschirm zu öffnen.

Sicherung und Wiederherstellung

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Sicherung und Wiederherstellung**. Sie können Ihre Benutzerdaten wie Kontakte und Nachrichten sowie die installierten Anwendungen regelmäßig auf Ihrer Speicherkarte sichern. Wenn die Daten verloren gehen, können Sie sie von der Speicherkarte wiederherstellen.

Tippen Sie auf **Menütaste > Hilfe**, um eine detaillierte Anleitung anzuzeigen.

Rechner

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Rechner**.

TIPPS: Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen den verschiedenen Panels zu wechseln.

Datei-Manager

Rascher Zugriff auf alle Ihre Bilder, Videos, Audiodateien und andere Dateitypen auf Ihrem Gerät und der Speicherkarte.

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Datei-Manager**. Tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf einen Ordnernamen, um zwischen der Speicherkarte und dem Telefonspeicher zu wechseln.

Nachrichten und Wetter

Nachrichten und Wetter bietet Wettervorhersage und Nachrichtenberichte über allgemeine Themen. Sie können auch die angezeigten Nachrichtenthemen anpassen.

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Nachrichten und Wetter**. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Wettervorhersage und die Schlagzeilen zu verschiedenen Nachrichtenthemen anzuzeigen.

Tippen Sie auf die **Menütaste**, um die Nachrichten und die Wetterdaten zu aktualisieren, oder um die Einstellungen zu ändern.

Notizblock

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Notizblock**, um Ihre Textnotizen zu speichern und anzuzeigen.

Tippen Sie auf **NOTIZ HINZUFÜGEN**, um eine neue Notiz zu erstellen. Geben Sie dann Ihren Text ein und tippen Sie zum Speichern auf .

Tippen Sie auf eine Notiz, um deren vollständigen Inhalt anzuzeigen. Sie können Notizen auch löschen, teilen oder

umbenennen.

Softwareupdateservice

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Softwareupdate**. Sie können den Softwarestatus Ihres Systems überprüfen, auf Updates prüfen oder die Updateeinstellungen ändern.

Task-Manager

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Task-Manager**, um Anwendungen anzuzeigen oder zu beenden.

- Tippen Sie im Register **TASKS** auf eine Aufgabe, um zu deren Bildschirm zu wechseln, sie zu löschen oder Details anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Register **APPS**, um alle Apps auf Ihrem Gerät zu verwalten.
- Tippen Sie auf das Register **RESSOURCEN**, um die Ressourceninformationen in Echtzeit anzuzeigen.

Timer

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Timer**, um die Stoppuhr oder den Countdown zu verwenden.

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten erfassen, während Sie mit dem Countdown eine Zeit einstellen und auf 0 herunter zählen können.

YouTube

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **YouTube**.

Hier können Sie YouTube-Videos abspielen oder Ihre eigenen Videos hochladen.

Play Store

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Play Store**. Hier können Sie Musik , Bücher, Filme oder Apps kaufen oder mieten und auf Ihr Gerät herunterladen.

Durchblättern und Suchen von Apps

Sie können Apps nach Kategorien durchblättern auf verschiedene Arten sortieren. Tippen Sie auf eine Hauptkategorie wie **Spiele** und tippen Sie auf eine App aus einer beliebigen Unterkategorie.

Sie können auch über den Namen oder die Beschreibung der App oder den Namen des Entwicklers nach Apps suchen. Tippen Sie einfach auf und geben Sie die Suchbegriffe ein.

Herunterladen und Installieren von Apps

Wenn Sie die App, die Sie interessiert durch Blättern oder Suchen gefunden haben, tippen Sie auf deren Detailbildschirm, um mehr Informationen anzuzeigen.

1. Tippen Sie im Detailbildschirm der App auf **Download** (Gratis-Apps) bzw. den Preis (bezahlte Apps).
2. Wenn die App nicht gratis ist, müssen Sie sich bei Ihrem Google Wallet anmelden und eine Zahlungsmethode auswählen.

3. Tippen Sie auf **Akzeptieren & herunterladen** (Gratis-Apps) bzw. **Akzeptieren & kaufen** (bezahlte Apps), um die Berechtigungen für diese App zu akzeptieren. Sobald die Zahlung erfolgreich autorisiert wurde, wird der Download der App automatisch gestartet.

Verwalten Ihrer Downloads

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie bewerten, in einer Liste mit Ihren anderen heruntergeladenen Apps anzeigen, sie konfigurieren, dass sie automatisch aktualisiert wird, und so weiter.

Anzeigen Ihrer heruntergeladenen Apps

1. Tippen Sie im Apps-Bildschirm von **Play Store** auf **Menütaste > Meine Apps**.
2. Die Liste Ihrer installierten Apps wird geöffnet; Sie können auf eine App tippen, um sie zu bewerten, deinstallieren, eine Rückerstattung beantragen und so weiter.

TIPP: Wischen Sie ausgehend von der Liste **INSTALLIERT** nach links zur Liste **ALLE**, in der alle Apps angezeigt werden, die Sie bereits auf Ihr Gerät sowie andere Android-Geräte, die dasselbe Google-Konto benutzen, heruntergeladen haben.

Deinstallieren einer App

1. Tippen Sie im Apps-Bildschirm von **Play Store** auf **Menütaste > Meine Apps**.
2. Tippen Sie in der Liste **INSTALLIERT** auf eine App, um den

Detailbildschirm anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf **Deinstallieren > OK**.

Einstellungen

Tippen Sie auf der Startseite auf und wählen Sie **Einstellungen**. In der App **Einstellungen** sind die meisten Tools zur Anpassung und Konfiguration Ihres Geräts enthalten.

Drahtlos und Netzwerke

WLAN

Ein- und Ausschalten von WLAN und Konfigurieren Ihrer WLAN-Verbindungen. Siehe *Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Verbindung mit WLAN herstellen*.

Bluetooth

Ein- und Ausschalten von Bluetooth und Konfigurieren Ihrer Bluetooth-Verbindungen. Siehe *Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen*.

Datennutzung

Tippen Sie auf den **EIN/AUS**-Schalter, um die mobile Datennutzung ein- oder auszuschalten.

Sie können nachsehen wie viele Daten während einer festgesetzten Zeitspanne verwendet wurden, einen Grenzwert und eine Warnung für mobile Daten festlegen, anzeigen, welche

App mobile Daten verwendet hat, oder Hintergrunddaten für einzelne Apps beschränken.

Anrufeinstellungen

Konfigurieren von anrufbezogenen Einstellungen. Siehe *Telefonanrufe – Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen*.

Flugzeugmodus

Tippen Sie in der App **Einstellungen** unter WLAN und Netzwerke auf **Mehr** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Flugzeugmodus**. Alle Funkwellen, die im Gerät Sprache oder Daten übertragen, werden abgeschaltet.

VPN

Einrichten und Verbindung zu Virtuellen Privaten Netzwerken herstellen. Siehe *Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Verbindung zu Virtuellen Privaten Netzwerken herstellen*.

Tethering und mobiler Hotspot

Teilen Sie die mobile Datenverbindung Ihres Geräts über USB oder WLAN mit PCs und anderen Geräten. Siehe *Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Teilen Ihrer mobilen Datenverbindung*.

Mobilfunknetze

Überwachen Sie die mobile Datennutzung, wählen Sie ein Mobilfunknetz und legen Sie Zugriffspunktnamen fest. Siehe

Verbindung zu Netzwerken und Geräten herstellen – Verbindung zu Mobilfunknetzen herstellen.

Gerät

Töne

Anpassen der Lautstärke (siehe *Personalisieren – Anpassen der Lautstärke*), Einrichten von Klingeltönen und Benachrichtigungstönen (siehe *Personalisieren – Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston*) und Auswahl von Systemtönen.

Tippen Sie auf **Lautlosmodus**, um alle Töne außer Medien und Alarm abzuschalten bzw. den Lautlosmodus mit Vibration zu aktivieren.

Anzeige

- **Helligkeit:** Helligkeit des Displays einstellen.
- **Hintergrundbild:** Hintergrundbild für die Startseite auswählen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Bildschirm beim Drehen des Telefons automatisch drehen.
- **Standby:** Dauer der Inaktivität einstellen, bevor der Bildschirm abgeschaltet wird.
- **Schriftgrad:** Schriftgröße für Bildschirmtext einstellen.
- **Benachrichtigungslicht:** Blinkendes LED-Licht zur Benachrichtigung über verpasste Anrufe, neue Nachrichten

und andere Ereignisse.

HDMI

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbinden**, um HDMI ein- bzw. auszuschalten. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist ein Schnittstellenstandard für audiovisuelle Geräte wie hochauflösendes Fernsehen und Heimkinosysteme.

Speicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen für Ihre Speicherkarte und den internen Speicher.

SD-Karte sicher entfernen: Sicheres Entfernen der Speicherkarte, damit die Karte bei eingeschalteten Telefon ohne Datenverlust entnommen werden kann.

Akku

Prüfen Sie die Restlaufzeit des Akkus und wofür Akku verbraucht wurde.

Apps

Anzeigen und Verwalten der auf dem Gerät installierten Apps.

Tippen Sie in den Registern **HERUNTERGELADEN**, **AUF SD-KARTE**, **WIRD AUSGEFÜHRT** oder **ALLE** auf eine App, um deren Informationen anzuzeigen. Sie können die App anhalten, deinstallieren, Daten und Cache löschen, oder die App zwischen internem Speicher und Speicherkarte verschieben.

HINWEIS: Nicht alle Anwendungen können verschoben oder

deinstalliert werden.

Persönlich

Konten und Synchronisation

Verwalten der Konto- und Synchronisierungseinstellungen.

- Tippen Sie auf den **EIN/AUS**-Schalter, um die automatische Synchronisation ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**, um sich anzumelden oder Konten auf dem Gerät zu erstellen.
- Tippen Sie auf ein Konto, um die Synchronisierungseinstellungen für dieses Konto einzurichten. Anschließend können Sie auf **Menütaste > Jetzt synchronisieren** tippen und alle ausgewählten Elemente synchronisieren.
- Tippen Sie auf ein Konto und tippen Sie dann auf **Menütaste > Konto entfernen**, um das Konto und alle darauf bezogenen Informationen vom Gerät zu löschen.

Ortungsdienste

Aktivieren von Ortungsdiensten zur Bestimmung Ihres Standorts. Siehe *Maps, Navigation, Local und Latitude – Aktivieren von Ortungsdiensten*.

Aktivieren Sie **Standort und Google-Suche**, um die Suchergebnisse von Google und anderen Diensten mithilfe Ihrer Standortinformationen zu verbessern.

Sicherheit

- **Displaysperre:** Sperren des Bildschirms durch langes Drücken, Muster, PIN oder Kennwort. Siehe *Personalisieren – Schutz Ihres Telefons mittels Displaysperre*.
- **Muster sichtbar machen:** Auswählen, um das Muster sichtbar zu machen während Sie es zeichnen.
- **Automatische Sperre:** Einstellen der Dauer, nach der Ihr Telefon nach dem Standby automatisch gesperrt wird.
- **Ein-/Aus-Taste sperrt sofort:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Telefon sofort gesperrt, wenn Sie auf die **Ein-/Aus-Taste** drücken.
- **Vibration bei Berühren:** Wenn Sie das Telefon berühren, wird die Vibration ein- bzw. ausgeschaltet.
- **Besitzerinformationen:** Einrichten des Textes, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden kann.
- **Telefon verschlüsseln:** Daten auf dem Telefon zur Wahrung Ihrer Privatsphäre verschlüsseln. Siehe *Personalisieren – Schutz Ihres Telefons durch Verschlüsselung*.
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
  - **SIM-Karte sperren:** PIN-Sperre für die verpflichtende Eingabe des PINs vor dem Zugriff auf die SIM-Karte aktivieren bzw. deaktivieren.
  - **SIM-PIN ändern:** Ändern des PINs für den Zugriff auf die SIM-Karte.
- **Kennwörter sichtbar machen:** Anzeige von Kennwörtern während der Eingabe.

- **Geräteadministratoren:** Apps, die als Geräteadministratoren dienen, anzeigen oder deaktivieren.
- **Unbekannte Quellen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zuzulassen.
- **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen:** Anzeige von Sicherheitszertifikaten vertrauenswürdiger Zertifizierungsstellen.
- **Installation von SD-Karte:** Installieren von Sicherheitszertifikaten von der Speicherkarte.
- **Anmeldeinformationen löschen:** Alle Sicherheitszertifikate löschen.

Sprache und Tastatur

- **Sprache:** Auswahl von Sprache und Region für das System.
- **Rechtschreibung:** Ein- bzw. Ausschalten der Rechtschreibkorrektur.
- **Persönliches Wörterbuch:** Hinzufügen neuer Wörter zum Wörterbuch des Geräts oder Entfernen von Wörtern aus dem Wörterbuch. Die hinzugefügten Wörter werden für die Rechtschreibprüfung und Wortvorschläge verwendet.
- **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN:** Konfiguration der Einstellungen für Texteingabe. Siehe *Grundlegende Funktionen – Texteingabe – Touch-Eingabe-Einstellungen*.
- **Sprachsuche:**
  - **Sprache:** Auswahl der Sprache für die Eingabe von Text

durch Sprache oder die Suche mithilfe von Sprache.

- **SafeSearch:** SafeSearch von Google kann verwendet werden, um bestimmte Ergebnisse zu blockieren, wenn Sie Google Voice Search verwenden.
- **Anstößiges blockieren:** Bei der Verwendung der Google Spracherkennung zur Transkription von Sprache in Text anstößige Wörter durch Sterne (*) ersetzen.

- **Text-in-Sprache-Ausgabe**
  - **BEVORZUGTE ENGINE:** Auswahl der Sprachsynthese-Engine, die Sie verwenden oder deren Einstellungen Sie ändern möchten.
  - **Sprechgeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
  - **Beispiel anhören:** Wiedergabe eines kurzen Beispiels des Sprachsynthesizers mit den derzeitigen Einstellungen.
- **Zeigergeschwindigkeit:** Auswahl der Bildlaufgeschwindigkeit beim Wischen.

Sichern und Zurücksetzen

- **Meine Daten sichern:** Sicherung der App-Daten, WLAN-Kennwörter und anderer Einstellungen auf Google-Servern; Anmeldung beim Google-Konto erforderlich.
- **Sicherungskonto:** Festlegen des Sicherungskontos.
- **Automatische Wiederherstellung:** Wiederherstellung von zuvor gesicherten Einstellungen und Daten bei der

Neuinstallation einer App.

- **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:** Das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle persönlichen Daten werden aus dem internen Speicher des Telefons gelöscht. Während dieses Prozesses können Sie auch die Daten von der Speicherkarte löschen.

System

Datum und Uhrzeit

Einstellen von Datum, Uhrzeit, Zeitzone sowie der Anzeigeart für Datum und Uhrzeit. Sie können auch Daten aus dem Netzwerk verwenden.

Bedienungshilfen

Konfiguration von Plugins zur erleichterten Benutzung Ihres Geräts wie zum Beispiel **Schrift vergrößern** für Personen mit Sehschwäche.

Entwickleroptionen

In den **Entwickleroptionen** finden Sie nützliche Einstellungen für die Entwicklung von Android-Anwendungen.

Sensorkalibrierung

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Kalibrierung von Gyroskop und Kompass durchzuführen.

Über das Telefon

Anzeige von Telefonstatus und rechtlichen Informationen. Hier können Sie auch auf Systemaktualisierungen prüfen.

Problembehandlung

Falls bei der Verwendung des Telefons Probleme auftreten, oder sich das Telefon abnormal verhält, können Sie die nachfolgende Tabelle konsultieren. Sollte Ihr spezifisches Problem mithilfe der Informationen aus der Tabelle nicht gelöst werden können, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	**Mögliche Ursachen**	**Lösungsvorschlag**
Schlechter Empfang	Das Netzsignal an Ihrem derzeitigen Standort, beispielsweise in einem Keller oder in der Nähe eines hohen Gebäudes, ist zu schwach, da der Standort durch die Funkübertragung nicht in ausreichendem Umfang erreicht wird.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem das Netzsignal ausreichend empfangen werden kann.

	Das Netz ist derzeit überlastet (beispielsweise zu Spitzenzeiten, möglicherweise gibt es zu viel Netzverkehr, um zusätzliche Anrufe bewältigen zu können).	Vermeiden Sie die Benutzung des Telefons zu solchen Zeiten oder probieren Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.
	Sie befinden sich zu weit von einer Basisstation Ihres Dienstanbieters entfernt.	Fordern Sie eine Netzabdeckungskarte Ihres Dienstanbieters an.
Echo oder Rauschen	Mangelhafte Netzverbindungsleitung auf Seite Ihres Dienstanbieters.	Beenden Sie den Anruf und wählen Sie erneut. Möglicherweise werden Sie auf eine Netzverbindungs- oder Telefonleitung von besserer Qualität umgeschaltet.

	Örtliche Telefonleitung von schlechter Qualität.	Beenden Sie den Anruf und wählen Sie erneut. Möglicherweise werden Sie auf eine Netzverbindungs- oder Telefonleitung von besserer Qualität umgeschaltet.
Bestimmte Funktionen können nicht ausgewählt werden	Diese Funktionen werden von Ihrem Dienstanbieter nicht unterstützt, oder Sie nehmen Dienste, die diese Funktionen beinhalten, nicht in Anspruch.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Akku nicht geladen	Akku oder Ladegerät sind beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Die Temperatur des Telefons liegt unter 0 °C oder über 45 °C.	Passen Sie die Umgebungsbedingungen beim Laden des Akkus so an, dass extreme Temperaturen vermieden werden.

	Mangelhafter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät.	Überprüfen Sie alle Kontaktstellen um zu gewährleisten, dass alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt sind.
Verkürzte Standbyzeit	Die Standbyzeit ist von der Systemkonfiguration Ihres Dienstanbieters abhängig. Wird dasselbe Telefon mit Systemen unterschiedlicher Dienstanbieter verwendet, können unterschiedliche Standbyzeiten auftreten.	Schalten Sie das Telefon vorübergehend ab, wenn Sie sich in Regionen mit schwachem Empfang aufhalten.
	Der Akku ist erschöpft. Bei hohen Umgebungs-temperaturen verkürzt sich die Akkulebens-dauer.	Verwenden Sie einen neuen Akku.

	Falls Sie keine Verbindung zum Netz herstellen können, sendet das Telefon weiterhin Signale aus und versucht, eine Basisstation zu erreichen. Dadurch wird Akku verbraucht und die Standbyzeit folglich verkürzt.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem das Netz erreichbar ist oder schalten Sie Ihr Telefon vorübergehend ab.
Einschalten des Telefons nicht möglich	Der Akku ist erschöpft.	Laden Sie den Telefonakku wieder auf.
(U)SIM-Kartenfehler	(U)SIM-Kartenfehlfunk-tion oder Beschädigung.	Bringen Sie die (U)SIM-Karte zur Überprüfung zu Ihrem Dienstanbieter.
	(U)SIM-Karte falsch eingelegt.	Legen Sie die (U)SIM-Karte richtig ein.

	Fremdkörper auf den Kontakten der (U)SIM-Karte.	Reinigen Sie die Kontakte der (U)SIM-Karte mit einem weichen, trockenen Tuch.
Keine Netz-verbindung	Ungültige (U)SIM-Karte.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	Sie befinden sich außerhalb des Netz-abdeckungsbereichs.	Überprüfen Sie die Netzabdeckung Ihres Dienstanbieters.
	Schwaches Signal.	Begeben Sie sich in freies Gelände oder, falls Sie sich in einem Gebäude aufhalten, in die Nähe eines Fensters.
Annehmen von eingehenden Anrufen nicht möglich	Sie haben die Anrufsperre aktiviert.	Wählen Sie in **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Einstellungen für Anrufsperre** die Option "Alle deaktivieren".

Ausgehende Anrufe nicht möglich.	Sie haben die Anrufsperre aktiviert.	Wählen Sie in **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Einstellungen für Anrufsperre** die Option "Alle deaktivieren".
	Sie haben "Feste Rufnummern" aktiviert.	Wählen Sie in **Einstellungen > Feste Rufnummern** die Option **FDN deaktivieren**.
PIN-Code gesperrt	Sie haben drei Mal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Falls der Dienstanbieter den PUK-Code der (U)SIM-Karte zur Verfügung gestellt hat, verwenden Sie den PUK-Code zum Entsperren der (U)SIM-Karte.
Keine Eingabe im Telefonbuch möglich	Der Speicher des Telefonbuchs ist bereits voll.	Löschen Sie nicht benötigte Daten aus Ihren Kontakten.

Wenn das Gerät eine Verbindung zum PC herstellt, sind die im Gerät gespeicherten Dateien bzw. Fotos für das Betriebssystem XP nicht direkt erreichbar.	USB-Debugging ist standardmäßig aktiviert.	1. Tippen Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Entwickleroptionen > Treiber-CDROM**, um den Treiber manuell zu installieren. Alternativ dazu können Sie auf **Starttaste > Menütaste > Systemeinstellungen > Entwickleroptionen** tippen und das Kontrollkästchen **USB-Debugging** deaktivieren. 2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf das Symbol **Als Mediengerät verbinden**. Wählen Sie **Mediengerät (MTP)** oder **Kamera (PTP)**.

Für Ihre Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren! Schreiben und lesen Sie während des Fahrens keine Textnachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht auf Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon während des Telefonierens mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können beim Verschlucken zu Ersticken führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in offenes Feuer.
	Ihr Telefon kann laute Geräusche entwickeln.		Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.

	Halten Sie das Gerät von Herzschrittmachern und anderen elektronischen medizinischen Geräten fern.		Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
	Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.		Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten. Bewahren Sie Ihr Telefon trocken auf.
	Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.		Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.
	Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe und Flüssigkeiten aus.		Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
	Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.		

Belastung durch Funkfrequenzen (HF)

Allgemeine Hinweise zu hochfrequenter Strahlung

Ihr Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es hochfrequente Strahlung. Während Sie das Telefon benutzen, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen über das Telefon.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheit dienen sollen.

In diesen Richtlinien wird eine als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag beim Test bei 0,572 W/kg. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B. – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper, verwendet werden.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise unter dem oben angegebenen Wert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte minimale Sendeleistung erbracht wird.

Betrieb beim Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich hochfrequenter Strahlung (HF-Exposition):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, muss das Telefon mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper benutzt werden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Personen, die die Belastung durch HF-Felder verringern möchten, erteilt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgenden Rat:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen nötig. Besorgte

Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Kopf bzw. Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 von Juni 2000 auf der WHO Website http://www.who.int/peh-emf.

Behördliche Informationen

Die folgenden Zulassungen und Hinweise gelten in bestimmten Regionen wie dargelegt.

Die Erklärungen zur Einhaltung der RoHS-Richtlinie und die EU-Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit jederzeit auf das Fahren zu richten, um das Unfallrisiko zu senken. Telefonieren am Steuer (auch mit Freisprecheinrichtung) kann ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, müssen eingehalten werden.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Hinweise zur Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung Ihres Telefons und alle sich daraus ergebenden Folgen verantwortlich.

Ihr Telefon muss an allen Orten, an denen die Verwendung eines Mobiltelefons untersagt ist, ausgeschaltet werden. Die Verwendung des Telefons unterliegt zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung gewissen Sicherheitsbestimmungen.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör stets vorsichtig und bewahren Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör nicht offenem Feuer oder angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeit, Nässe noch hoher Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nie, es zu biegen.

- Verwenden Sie zur Reinigung von Gerät und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Bemalen Sie Telefon und Zubehör nicht.
- Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies besser von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius aus.
- Bitte beachten Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie Ihr Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unerreichbar auf und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere mit dem Telefon verletzen oder es unabsichtlich beschädigen.

Ihr Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich loslösen und beim Verschlucken zum Ersticken führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, darf das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer

Geräte oder magnetischer Medien aufbewahrt werden.

Elektrostatische Entladung (ESD)

Berühren Sie nicht die Metallkonnektoren auf der SIM-Karte.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst und erhebliche Verletzungen die Folge sein könnten.

Verstauen Sie das Telefon an einem sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Das Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Ein geringer Prozentsatz von Personen kann anfällig für Blackouts oder Anfälle sein (selbst wenn sie noch nie vorher welche hatten), wenn sie Blitzlichtern oder Lichtmustern wie etwa beim Spielen oder Betrachten von Videos ausgesetzt sind. Sollten Sie jemals Anfälle oder Blackouts gehabt haben oder sollte dies in Ihrer Familie vorgekommen sein, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

Sehnenscheidenentzündung

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von Textnachrichten und beim Spielen auf dem Telefon auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie Sonderfunktionen wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung, um das Ausmaß an Tastenbetätigungen zu reduzieren.
- Machen Sie oft Pausen, um sich zu dehnen und zu erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe niemals allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer, Bluetooth-Stereo-Headsets oder andere Audiogeräte verwenden.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann sich während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs erwärmen.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen, die einen Kurzschluss verursachen könnten.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon oder das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet und repariert werden.

Wenn Telefon oder Zubehör nass geworden sind, ein Loch aufweisen oder heftig auf dem Boden aufgeschlagen sind, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center überprüfen haben lassen.

Hochfrequenzstörung

Allgemeine Hinweise zu Interferenzen

Bei der Verwendung des Telefons in der Nähe medizinischer Geräte wie Herzschrittmachern und Hörgeräten ist Vorsicht geboten.

Schrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher, um mögliche Interferenzen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder anderen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Eine Vergrößerung des Abstands kann zu einer Verringerung der Störung führen. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Fragen Sie bitte Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Telefon gestört wird.

Krankenhäuser

Schalten Sie das mobile Gerät auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeuge

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie von Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Telefon über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor dem Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Mobiltelefonen im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Gase

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiven Gasen alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie das Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird, um die Störung der Sprengarbeiten zu verhindern.

RoHS-Konformitätserklärung

Zum Zweck größtmöglicher Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass Grand X In, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das von der ZTE CORPORATION hergestellte Grand X In erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EU 2002/95/EG.

Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EG erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Für nähere auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen zu diesem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an weee@zte.com.cn

Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

EU KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

CE 0700

Es wird hiermit erklärt, dass das nachstehend ausgezeichnete Produkt:

Produkttyp: WCDMA/GSM（GPRS）Digitales Dualmodus Mobiltelefon

Modell-Nr.: Grand X In

die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EGC) und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG) erfüllt.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die Anforderungen für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EG) wurde von **PHOENIX TESTLAB** (benannte Stelle Nr. 0700) auf Grundlage der folgenden Standards durchgeführt:

Sicherheit	EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
EMC	EN 301489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1. 3.1/-17 V2.1.1/-24 V1.5.1 EN 301489-34 V1.1.1;
Funkanlagen	EN 301511 V9.0.2; EN 300328 1.7.1; EN 301908-1/-2 V5.2.1; EN 300440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1
Gesundheit	EN 50360:2001/AC:2006; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, VR China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Xu Feng Quality Director bei ZTE Corporation

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma

Shenzhen, 01. Juli 2012

Ort & Datum Rechtsgültige Unterschrift

Grand X In

WCDMA/GSM Mobile Phone

User Manual

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

ZTE Corporation reserves the right to correct typographical errors, misprints or update specifications in this guide without prior notice.

The *Bluetooth*® trademark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by ZTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit ZTE official website (at www.zte.com.cn) for more information on self-service and supported product models. Information subject to the website.

Version No.: R1.0

Edition Time: 2012.7

Getting Started

Your Phone at a Glance

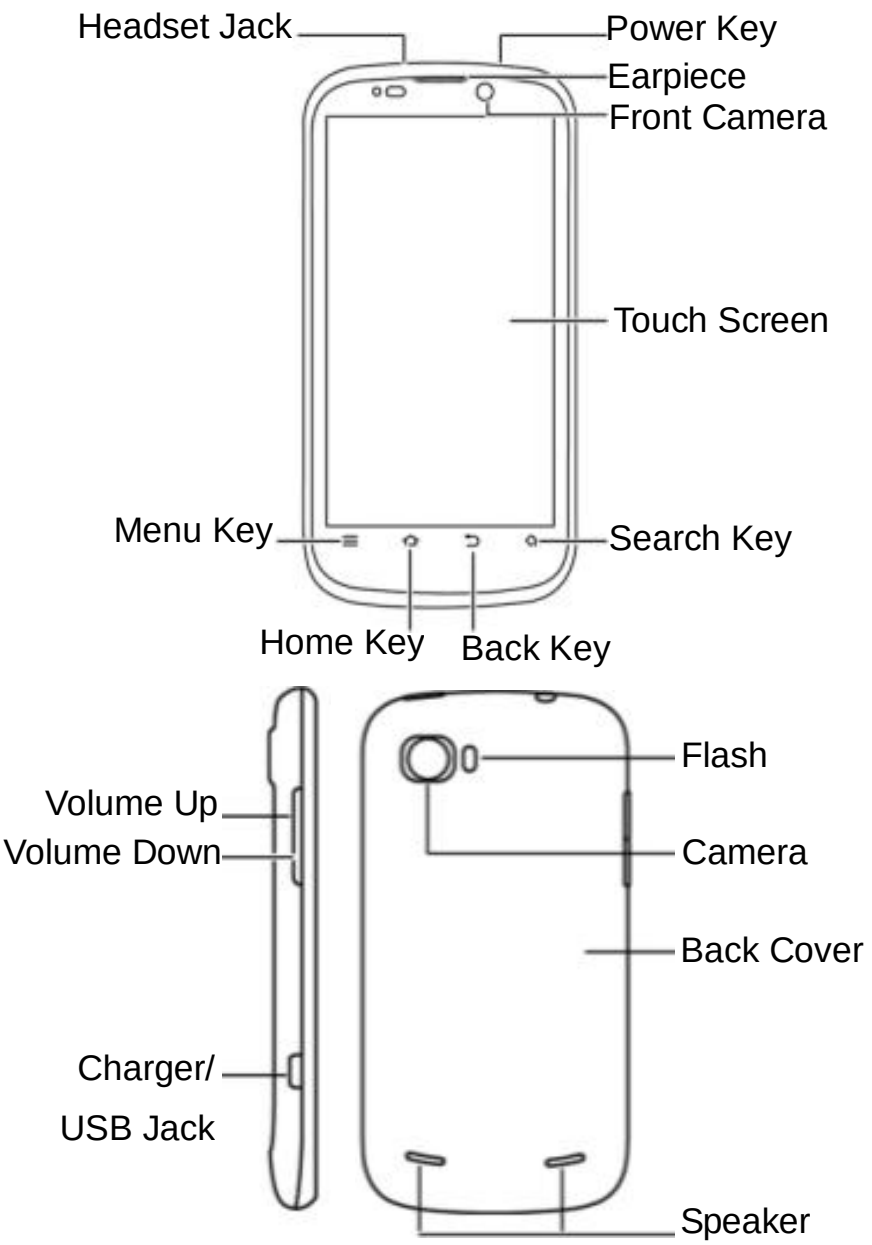

Knowing the Keys

Key	Function
Power Key	• Press and hold to turn on your phone. • Press and hold to turn on or off Silent, Vibration or Airplane mode, or to power off your phone. • Press to switch your phone to Sleep mode. • Press to wake up your phone.
Volume Up/Down	• Press or hold to turn the volume up or down.
Menu Key	Touch to get the options for the current screen.
Home Key	• Touch to return to the Home Screen from any application or screen. • Touch and hold to see recently used applications.
Back Key	Touch to go to the previous screen.
Search Key	• Touch to search information on the current screen or application. • Touch and hold to use Google voice search.

Installing the SIM Card, microSD Card, and Battery

Switch off your phone before installing or replacing the battery, SIM card or microSD card.

1. Remove the back cover.

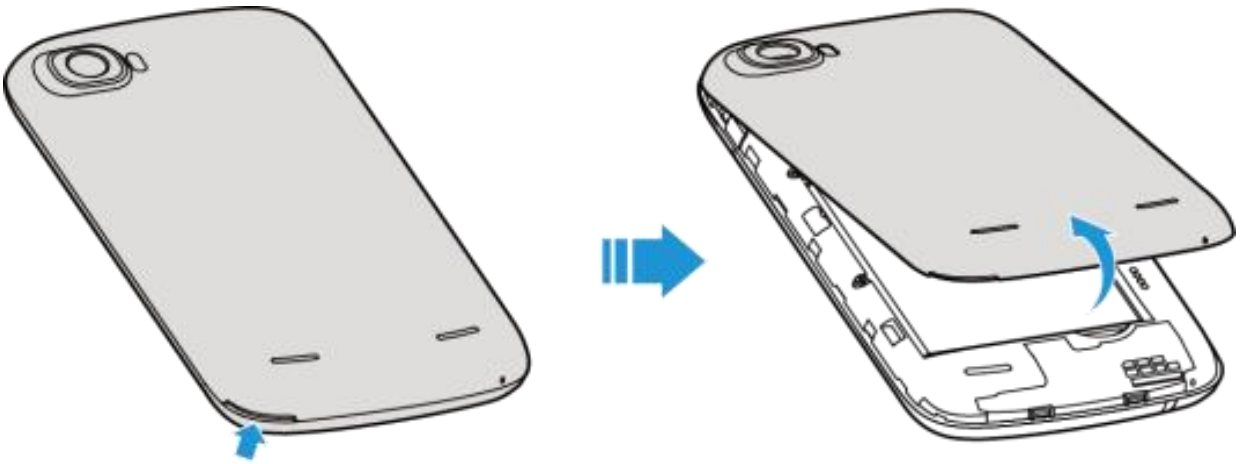

2. Hold the SIM card with the cut corner in the direction as shown and slide it into the card holder.

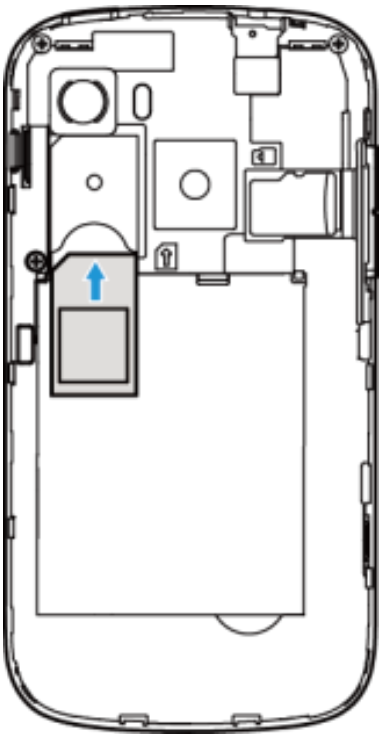

3. Hold your microSD card with the metal contacts facing down and slide it in.

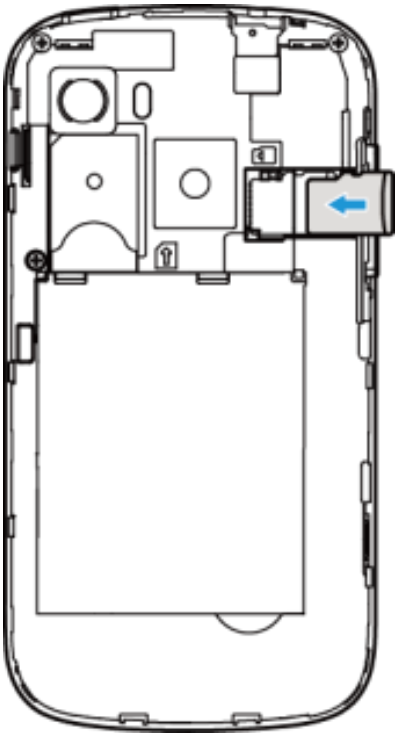

NOTE: microSD logo is a trademark of the SD Card Association.

4. Insert the battery by aligning the gold contacts on the battery with the gold contacts in the battery compartment. Gently push down the battery until it clicks into place.

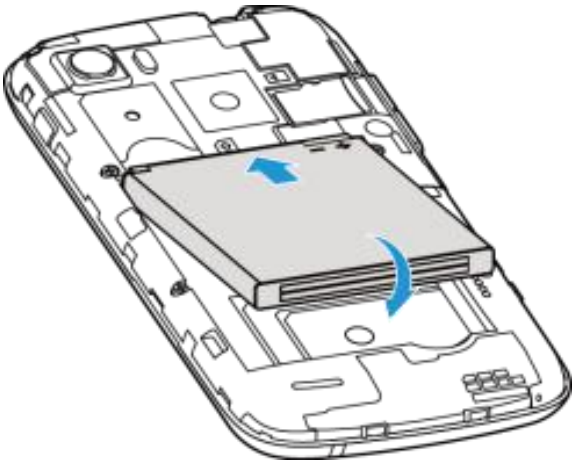

5. Press the cover gently back into place until you hear a click.

Charging the Battery

When you first get your new phone, you'll need to charge the battery.

1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not force the connector into the charger jack.

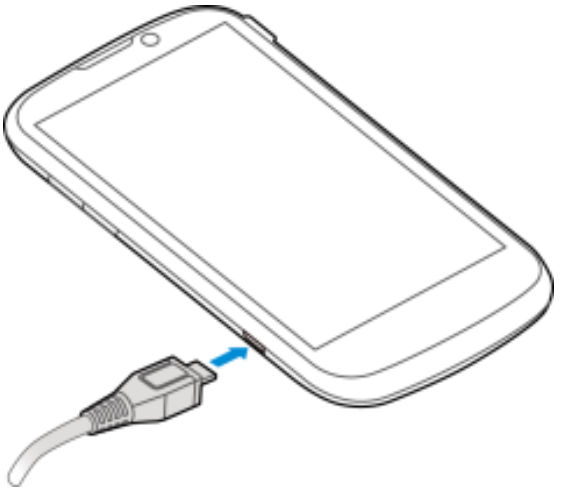

2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

How much charge have you got?

If the battery is low, there will be a pop-up message on the screen. As you charge your phone, the screen will tell you the exact battery level each time you wake up your phone.

If the phone is on, you'll see this charging icon / appearing on the status bar.

Powering On/Off

Make sure the SIM card is in your device and the battery is charged.

- Press and hold the **Power Key** to power on your phone.
- To power it off, press and hold the **Power Key** to open the options menu. Touch **Power off** and then touch **OK**.

Locking/Unlocking the Screen and Keys

Your phone allows you to quickly lock the screen and keys when not in use, and to turn the screen back on and unlock it when you need it.

To lock the screen and keys:

To quickly turn the screen off and lock the keys, press the **Power Key**.

NOTE: To save battery power, the phone automatically turns off the screen after a certain period of time when you leave it idle. You will still be able to receive messages and calls while the phone screen is off.

To unlock the screen and keys:

1. Press the **Power Key** to turn the screen on.
2. Long press the icon to unlock the screen and keys.

NOTE: If you have set an unlock pattern, PIN or password for your phone (see chapter *Settings – Personal – Security*), you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock your screen.

Using the Touch Screen

Your phone's touch screen lets you control actions through a

variety of touch gestures.

- **Touch**

  When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger.

- **Touch and Hold**

  To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item.

- **Swipe or Slide**

  To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen.

- **Drag**

  To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position.

- **Pinch**

  In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).

- **Rotate the screen**

  For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways.

Getting to Know the Home Screen

The home screen is the starting point for your phone's applications, functions, and menus. You can customize your home screen by adding application icons, shortcuts, folders, widgets, and more. Your home screen extends beyond the initial screen. Swipe the screen left or right to display additional screens.

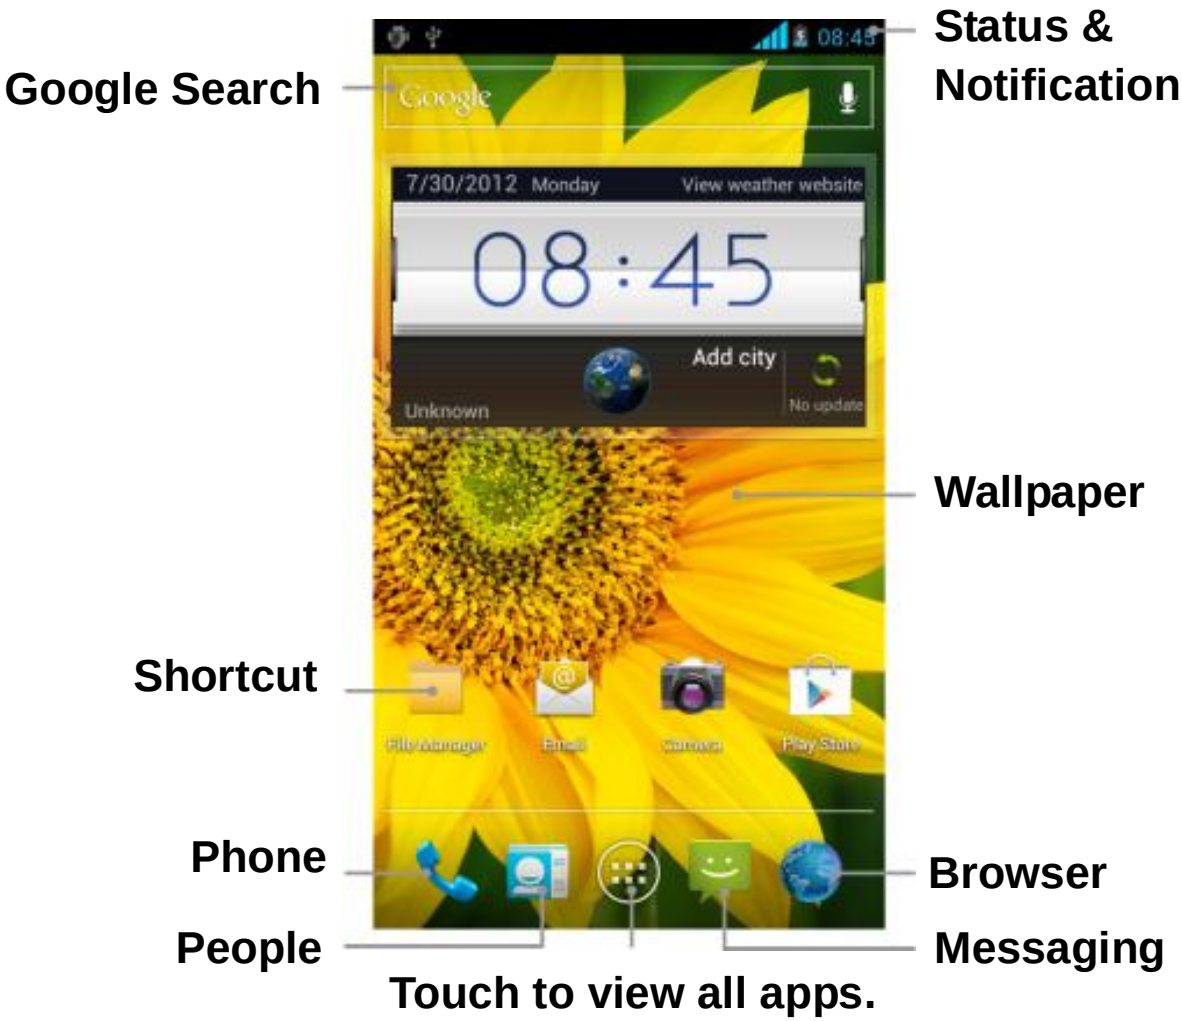

Personalizing

Changing the System Language

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Language & input > Language**.
2. Select the language you need.

Setting the Date and Time

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Date & time**.
2. Clear the **Automatic date & time** and **Automatic time zone** check boxes if you want to set the date, time and time zone by yourself.
3. Set the date, time, time zone, and date/time format.

Changing Ringtone and Notification Sound

You can customize the ringtone for incoming calls and the default notification sound quickly.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Sound**.
2. Touch **Phone ringtone** or **Default notification**.

3. Scroll through the ringtone list and select the ringtone you want to use.
4. Touch **OK**.

NOTE: To adjust the ringtone for an individual caller, go to that person's contact card in the **People** app, touch the **Menu Key > Set ringtone** for that card.

Adjusting Volumes

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Sound > Volumes**.
2. Adjust the volume for music, video, games, and other media, the ringtone and notification volume, and the alarm volume.
3. Touch **OK** to save.

TIP: You can adjust the media volume by pressing the **Volume Keys** while using a media application. If no media application is active, press the **Volume Keys** to adjust ringtone volume (or the earpiece volume during a call).

To enable silent or vibration mode:

You can set the phone to silent or vibration mode by using one of the following methods.

- Press and hold the **Power Key** and then touch to enable the silent mode, touch to enable the vibration mode, or touch to disable the silent mode.
- Press the **Volume Keys** down when no media application is

active. When the icon appears in the status bar, the phone is set to the vibration mode. When the icon appears in the status bar, the phone is in the silent mode.

- Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Sound > Silent mode**, and touch **Off**, **Vibrate** or **Mute**.

Applying New Wallpapers

You can set the wallpaper for the Home Screen or Lock Screen.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > Wallpaper**.
2. Select a wallpaper source from **Gallery**, **Live Wallpapers**, or **Wallpapers** and choose the image or animation you want to use as the wallpaper. Some cropping may be needed for **Gallery** images.
3. Touch **CROP** at the top of the screen (for Gallery images) or **Set wallpaper**.

Changing Screen Brightness

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Display > Brightness**.
2. Tick the **Automatic brightness** box to make the phone adjust the screen brightness automatically, or clear the tick box to adjust the brightness manually.
3. Touch **OK**.

Protecting Your Phone with Screen Locks

You can protect your phone by creating a screen lock. When enabled, you need to draw a pattern or enter a numeric PIN or password to unlock the phone's screen and keys.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Security**.
2. Touch **Screen lock**.
3. Touch **Pattern**, **PIN** or **Password**.
    - If you touch **Pattern**, you're guided to create a pattern you must draw to unlock the screen. The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears. Then you're prompted to draw and redraw your own pattern.
    - If you touch **PIN** or **Password**, you're prompted to set a numeric PIN or a password you must enter to unlock your screen.

The next time you turn on your phone or wake up the screen, you must draw your unlock pattern or enter your PIN or password to unlock it.

IMPORTANT: Screen lock options are listed in the approximate order of the strength of their security, starting with **None** and **Long Press**, which provide no security. A pattern provides minimal security, although it can be more convenient than the stronger options.

Knowing the Basics

Monitoring the Phone Status

The status bar at the top of the home screen provides phone and service status information on the right side. You can monitor the phone status by checking the following status icons.

	GPRS connected		No signal
	EDGE connected		Signal strength
	3G connected		Mobile data in use
	HSDPA connected		Roaming
	Flight mode		Ringer off
	Phone microphone off		Vibrate mode
	Alarm set		Speaker on
	Battery low		Bluetooth on
	Battery partially drained		Connected to a Wi-Fi network
	Battery full		Wi-Fi in use
	Battery charging		No SIM card installed

	Wired headset connected		

Managing Notifications

Notification Icons

The status bar at the top of the home screen provides notification alerts on the left. You can view the following notification icons.

	New SMS		microSD card unmounted
	New MMS		microSD card removed
	New email		Upcoming event
	New Gmail message		Call on hold
	New Google Talk instant message		New Wi-Fi network detected
	Problem with SMS/MMS delivery		Downloading data
	Missed call		Sending data
	Call in progress		USB tethering is on

	USB connected		Portable Wi-Fi hotspot
	Song is playing		GPS on
	Updates available		

Opening/Closeing the Notification Panel

Notifications report the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as ongoing events, such as when you've configured your phone as a Wi-Fi hotspot. You can open the notification panel to view the details of notifications.

- To open the notification panel, swipe your finger down from the top of the screen.
- To close the notification panel, swipe your finger up from the bottom of the screen or touch the **Back Key**.

Responding to or Removeing a Notification

In the notification panel, you can respond to a notification or remove the notifications.

- To respond to a notification, just touch it.
- To remove a notification, swipe it sideways.
- To remove all notifications, touch in the top right corner.
- Most apps that send notifications, such as Gmail and Google Talk, have notification settings that you can adjust.

TIP: In the notification panel, touch at the top of notifications list to get to the **Settings** menu quickly.

Managing Shortcuts and Widgets

Add Shortcuts and Widgets

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch **APPS** or **WIDGETS** to view the available apps and widgets.
3. Touch and hold an item to add widget or shortcut to the Home Screen.

Move Shortcuts or Widgets

1. Touch and hold a widget or shortcut on the Home Screen.
2. Drag it to the place you need.

Remove Shortcuts or Widgets

1. Touch and hold a widget or shortcut on the Home Screen.
2. Drag it to

to remove it.

Adjust the place of Shortcuts or Widgets

1. Touch the **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Touch and hold a widget or shortcut and drag it to the place you need.

Adjust Widget Size

1. Touch and hold a widget on the Home Screen and then release it.
2. An outline appears on the widget. Drag the outline to resize the widget.

NOTE: Not all widgets can be resized.

Rearranging the Favorites Tray

The Home Screen includes a customizable favorites tray visible from all extended Home Screens. You can drag apps, shortcuts, and other priority items in or out of the favorites tray for instant access from Home Screen.

To remove items from the favorites tray:

Touch and hold an item in the favorites tray and drag it out of the tray.

To add items to the favorites tray:

Touch and hold an item and drag it onto the favorites tray.

If the favorites tray is full, you need to remove an item in the tray.

Entering Text

You can enter text using the onscreen keyboard. Some apps open it automatically. In others, you open it by touching where you want to type. You can touch the **Back Key** to hide the onscreen keyboard.

Change Input Methods

1. When you use the onscreen keyboard to enter text, the icon appears on the notification panel.
2. Open the notification panel and touch **Select input method**.
3. Select an input method you need.

Android Keyboard

The Android Keyboard provides a layout similar to a desktop computer keyboard. Turn the phone sideways and the keyboard will change from portrait to landscape. The landscape keyboard is not supported in all applications.

- Touch the alphabetic keys to enter letters. Touch and hold some specific keys to enter associated accented letters or numbers. For example, to enter È, touch and hold and the available accented letters and number 3 appear. Then slide to choose È.
- Touch to use uppercase. Double-tap to lock uppercase. This key also changes to indicate the current case you are using: for lowercase, for uppercase, and when locked in uppercase.
- Touch to delete the text before the cursor.
- Touch to select numbers and symbols. You can then touch to find more. Also, frequently used symbols are displayed on top of the keyboard.
- Touch to start a new line.
- Touch to use Google's networked voice input.
- Touch and hold to change the input languages or set up the Android keyboard.

TouchPal Keyboard

TouchPal keyboard offers three layouts: **Full QWERTY**, **12-Key PhonePad** and **CooTek T+**. You can swipe left or right on the TouchPal keyboard to switch the layout.

You can also use TouchPal Curve™ to speed up text input

by replacing the key tapping motion of input with a tracing gesture where you move your finger from letter to letter without lifting the finger until you reach the end of the word.

To switch the keyboard layout:

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Language & input > (TouchPal Keyboard)** > **Keyboard layout**.
2. Tick the **Swipe layout** check box.
3. In the TouchPal keyboard screen, touch and clear the **Curve** box, and then touch **Close**.
4. Swipe left or right on the TouchPal keyboard to select the **Full QWERTY**, **12-Key PhonePad** or **CooTek T+** layout.

Full QWERTY

- Touch the alphabetic keys to enter letters.
- Touch to use uppercase or lowercase. This key also

changes to indicate the current case you are using: for lowercase, for uppercase, and when locked in uppercase.

- Slide right on to enable word prediction. Slide left on to disable word prediction.
- Touch to change input language.
- Touch to enter digits, symbols, emoticons and other pre-defined texts. Touch to find more. Touch / to lock or unlock the inputting. Touch to go back to enter letters.
- Touch to start a new line.
- Touch or hold to delete text before the cursor.
- Touch to access the quick settings of TouchPal keyboard.
- Touch to set the TouchPal keyboard.
- Touch to open text editing options. You can select, cut, copy, paste, and delete text, or move the cursor.
- Touch to use voice input.
- Touch to hide the onscreen keyboard. You can touch the text field again to show the keyboard.

12-Key PhonePad

- Touch a key repeatedly until the desired letter or symbol appears. If word prediction is enabled ( ), just touch the keys once and choose the right word.

CooTek T+

- Touch to enter the left letter on the key; Double-tap or flick right to enter the right letter/symbol on the key. If word prediction is enabled ( ), just touch the keys and choose

the right word.

To enable and use TouchPal Curve:

1. In the TouchPal keyboard screen, touch and tick the **Curve** check box, and then touch **Close**.
2. Move your finger from letter to letter on the keyboard to trace a word without lifting the finger until you reach the end of the word.

NOTE: TouchPal Curve is only available in the **Full QWERTY** layout.

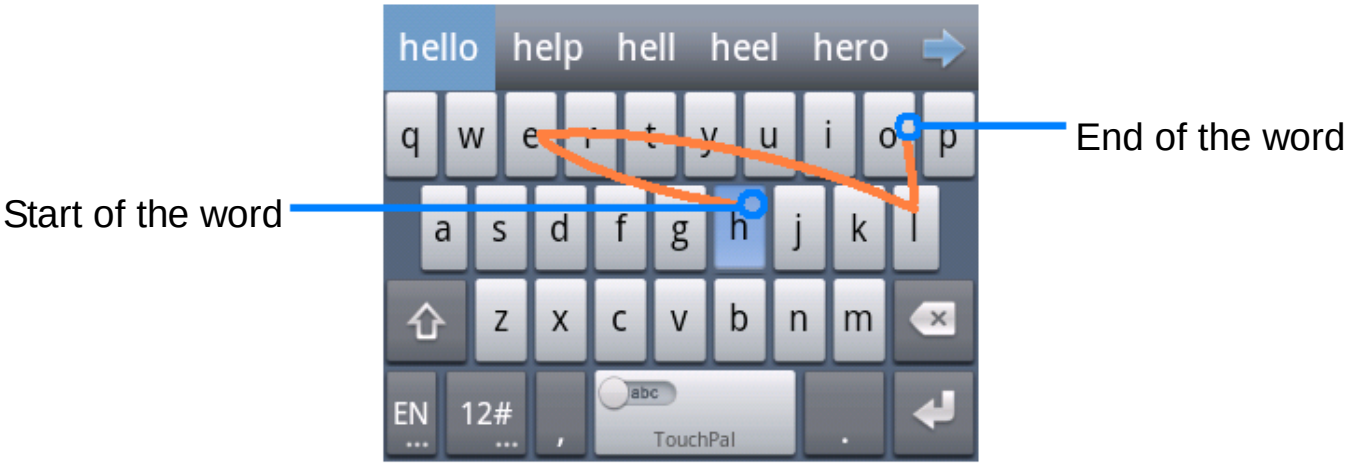

Tips for using TouchPal Curve:

- Touch when you want to. If you want to enter a single letter, go ahead and touch.
- Lift your finger at the end of the word. A space is added automatically when you begin to trace the next word.

Touch Input Settings

Choose the touch input settings by touching the **Menu Key > System settings > Language & input** from the Home

Screen.

In the **KEYBOARD & INPUT METHODS** section, you can set the default input method and choose the settings for input methods.

Editing Text

- **Move the insertion point:** Touch where you want to type.

  The cursor blinks in the new position, and a tab appears below it. Drag the tab to move the cursor.

- **Select text:** Touch and hold or double-tap within the text.

  The nearest word highlights, with a tab at each end of the selection. Drag the tabs to change the selection.

- **Cut, copy, paste:** Select the text you want to manipulate. Then touch the Cut , Copy , or Paste button:

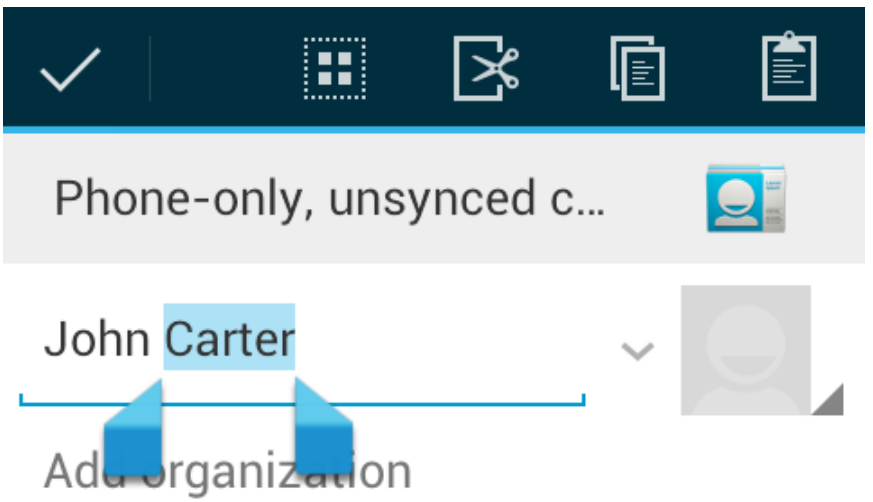

Opening and Switching apps

Open an App

1. Touch the **Home Key >** .
2. Slide left or right on the screen, and touch an app to open it.

Switch Between Recently Opened Apps

1. Touch and hold the **Home Key**.

   A list of the names and thumbnails of apps you've used recently opens. If you've been using more apps than can fit on the screen, you can scroll the list up and down.
2. Touch a thumbnail to open that app.

   You can swipe a thumbnail sideways to remove it from the list.

Connecting to Networks and Devices

Connecting to Mobile Networks

Select Network Operator

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > Mobile networks > Network operators**.
2. Touch **Search networks** to search for all available networks.
3. Touch a network in the network list to register manually.

   You can also touch **Select automatically** to select preferred network automatically.

Control Mobile Data Use

To enable or disable data access:

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > Mobile networks**.
2. Tick the **Data enabled** check box to enable data access over the mobile network. Clear the check box to disable data access.

To get data services when roaming:

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > Mobile networks**.
2. Tick the **Data roaming** check box.

IMPORTANT: Data roaming may incur significant roaming charges.

Use 2G Network Only to Save Power

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > Mobile networks**.
2. Tick the **Use only 2G networks** check box to save battery power.

Set Access Point Names

To connect to the Internet you can use the default Access Point Names (APN). And if you want to add a new APN, please contact the service provider to get the necessary information.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > Mobile networks > Access Point Names**.
2. Touch the **Menu Key > New APN**.
3. Touch each item to enter the information you get from your service provider.
4. Touch the **Menu Key > Save** to complete.

TIPS: To set the APN to default settings, touch the **Menu Key > Reset to default**.

Connecting to Wi-Fi

Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending

on the Wi-Fi router and your surroundings.

Turn Wi-Fi On and Connect to a Wi-Fi Network

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Wi-Fi**.
2. Slide the **Wi-Fi** switch to the **ON** position to turn on Wi-Fi.

   The Wi-Fi networks that your phone has detected are displayed with their names and security settings. If your phone finds a network that you connected to previously, it connects to it.
3. Touch a network name to connect to it.

NOTE: If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

Get Notified of Open Networks

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Wi-Fi**.
2. Slide the **Wi-Fi** switch to the **ON** position.
3. Touch the **Menu Key > Advanced**.
4. Tick the **Network notification** check box.

   When Wi-Fi is on, you receive notifications in the Status bar when your phone detects an open Wi-Fi network. Clear the check box to turn off notifications.

Add a Wi-Fi Network

You can add a Wi-Fi network if the network does not broadcast its name (SSID), or add a Wi-Fi network when you are out of range.

To connect to a secured network, you first need to get the security details from the network's administrator.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Wi-Fi**.
2. Slide the **Wi-Fi** switch to the **ON** position.
3. Touch **ADD NETWORK**.
4. Enter the network SSID (name). If necessary, enter security or other network configuration details.
5. Touch **Save**.

Forget a Wi-Fi Network

You can make your phone forget about the details of a Wi-Fi network that you have added - for example, if you don’t want the phone to connect to it automatically or if it is a network that you no longer use.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Wi-Fi**.
2. Slide the **Wi-Fi** switch to the **ON** position.
3. Touch the Wi-Fi network name and then touch **Forget network**.

Connecting to Bluetooth Devices

Bluetooth® is a short-range wireless communication technology. Phones or other devices with Bluetooth capabilities can exchange information wirelessly within a distance of about 10 meters. The Bluetooth devices must be paired before the communication is performed.

Turning Bluetooth On/Off

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Bluetooth**.
2. Slide the **Bluetooth** switch to the **ON** or **OFF** position.

When Bluetooth is on, the icon will appear in the Status bar.

Making Your Phone Visible

In order to work with other phones or devices that have Bluetooth, you need to make your phone ‘visible’ to them.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Bluetooth**.
2. Slide the **Bluetooth** switch to the **ON** position.
3. Touch your device name on the top of the screen to make your phone visible or invisible.

NOTE: Touch the **Menu Key > Visibility timeout** to set the Bluetooth visibility timeout of your phone.

Change the Device Name

When your phone is visible to other Bluetooth devices it will be seen by its name and you can assign it any name you want – like ‘Ben’s Phone’.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Bluetooth**.
2. Slide the **Bluetooth** switch to the **ON** position.
3. Touch the **Menu Key > Rename phone**.
4. Edit the name and touch **Rename**.

Pair with a Bluetooth Device

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Bluetooth**.
2. Slide the **Bluetooth** switch to the **ON** position.
3. Touch **SEARCH FOR DEVICES**. Your phone scans for and displays the IDs of all available Bluetooth devices in range.
4. Touch the device you want to pair with.

Follow the instructions to complete the pairing. If you're prompted to enter a passcode, try entering 0000 or 1234 (the most common passcodes), or consult the documentation that came with the device.

Unpair From a Bluetooth Device

You can make your phone forget its pairing connection with another Bluetooth device. To connect to the device again,

you may need to enter or confirm a passcode again.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Bluetooth** and make sure Bluetooth is turned on.
2. In the list of paired devices, touch the icon beside the Bluetooth device you want to unpair from.
3. Touch **Unpair**.

Connecting to Your Computer via USB

You can connect your phone to a computer with a USB cable and transfer music, pictures, and other files in both directions. Your phone stores these files in internal storage or on a removable microSD card.

If you are using USB tethering, you must turn that off before you can use USB to transfer files between your phone and computer.

Connect Your Phone to a Computer via USB

1. Connect your phone to the PC with a USB cable.
2. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Developer options > Driver CDROM** to install the driver manually. Or touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Developer options**, clear the **USB debugging** check box.
3. Open the Notification panel and touch the icon **Connected as a media device**.
4. Choose one of the following options:

- **MTP mode:** Transfer media files on Windows, or using Android File Transfer on Mac.
- **PTP mode:** Transfer photos using camera software, and transfer any files on the computers that don't support MTP.

Disconnect Your Phone from the Computer

To disconnect the phone from the computer, simply unplug the USB cable when you're finished.

Remove the microSD Card from Your Phone

If you need to remove the microSD card while the phone is on, you must unmount it first.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Storage**.
2. Slide down the screen and touch **Unmount SD card**.
3. You can now safely remove the microSD card from the phone.

Sharing Your Mobile Data Connection

You can share your phone's data capabilities through tethering or by activating the mobile hotspot feature to create a portable Wi-Fi hotspot.

Share Your Mobile Data Connection via USB

You can access the Internet on your computer via the USB tethering feature of your device. This feature needs data

connection on a mobile network and may result in data charges.

NOTE: If your phone has a microSD card or USB storage, you can't mount it on your computer when USB tethered.

1. Touch the **Home Key >** the **Menu Key > System settings > More> Tethering & portable hotspot**.
2. Tick the **USB tethering** check box. A new network connection will be created on your computer.
3. To stop sharing your data connection, uncheck **USB tethering** or disconnect the USB cable.

Share Your Mobile Data Connection as a Wi-Fi Hotspot

You can share your phone's data connection with other devices by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot. This feature needs data connection on a mobile network and may result in data charges.

NOTE: When the portable Wi-Fi hotspot feature is enabled, you cannot use your phone's applications to access the Internet via its Wi-Fi connection. You still remain connected to the Internet via your mobile data network.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > Tethering & portable hotspot**.
2. Tick the **Portable Wi-Fi hotspot** check box. After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID).
3. To stop sharing your data connection, uncheck **Portable**

Wi-Fi hotspot.

Rename or Secure Your Wi-Fi Hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure your portable Wi-Fi hotspot.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > Tethering & portable hotspot > Configure Wi-Fi hotspot**.
2. Set your name and security options as follows:
   - **Network SSID:** Enter or edit a network SSID (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
   - **Broadcast SSID:** Broadcast or hide your network SSID. If the broadcast is disabled, other users need to get your network SSID to find the Wi-Fi hotspot.
   - **Security:** Choose a security option: **Open** (not recommended), **WPA PSK** or **WPA2 PSK** (other users can access your mobile hotspot only if they enter the correct password). When you select **WPA PSK** or **WPA2 PSK**, touch the **Password** field to edit the security password.
3. Touch **Save** to save your settings.

Connecting to Virtual Private Networks

Virtual private networks (VPNs) allow you to connect to the resources inside a secured local network. VPNs are commonly deployed by corporations, schools, and other

institutions to let people access local network resources when not on campus, or when connected to a wireless network.

Depending on the type of VPN you are using, you may be required to enter your login credentials or install security certificates before you can connect to your VPN. You can get this information from your network administrator.

Add a VPN

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > VPN**.
2. Touch **Add VPN network** and fill in the information provided by your network administrator.
3. Touch **Save**.

The VPN is added to the list on the VPN screen.

Connect to a VPN

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > VPN**.
2. Touch the VPN that you want to connect to.
3. When prompted, enter any requested credentials, and then touch **Connect**.

When you are connected, the VPN connected icon appears in the Status bar.

Modify a VPN

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings >**

More > VPN.

2. Touch and hold the VPN that you want to modify.
3. Touch **Edit network** and edit the VPN settings you want.
4. Touch **Save**.

Delete a VPN

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > More > VPN**.
2. Touch and hold the VPN that you want to delete.
3. Touch **Delete network**.

Phone Calls

You can place calls from the Phone app, the People app, or other apps or widgets that display contact information. Wherever you see a phone number, you can usually touch it to dial.

Placing and Ending Calls

Place a Call by Dialing

1. Touch the **Home Key >** .
2. In the dialer tab , enter the phone number with the on-screen keypad. Touch to delete wrong digits.

   NOTE: As you enter digits, your phone searches for contacts that match. If you see the number you want to dial, touch it to place the call immediately without entering the rest of the number.
3. Touch the Phone icon below the keypad to dial.

TIP: To make an international call, touch and hold the 0 key to enter the plus (+) symbol. Then enter the international prefix for the country, followed by the full phone number.

End a Call

During a call, touch on the screen.

Answering or Rejecting Calls

When you receive a phone call, the Incoming Call screen opens, displaying the caller ID and any additional information about the caller that you've entered in People. You can answer or reject the call, or reject it with a text message.

Answer a Call

When you receive a phone call, drag over to answer the call.

NOTE: To silence the ringer before answering the call, press the **Volume Keys** up or down.

Reject a Call

When you receive a phone call, drag over to reject the call.

You can also drag over to reject the call and send a preset text message to the caller.

TIP: To edit the text response from within the Phone app, touch the **Menu Key > Settings > Quick responses**.

Working with the Call Log

The Call log is a list of all the calls you've placed, received, or missed. It is a convenient way to redial a number, return a call, or add a number to your Contacts.

To open the call log, you can touch the **Home Key >** **>** .

Place a Call from the Call Log

1. Open the call log.
2. Touch a number for more information about the call, or touch beside it to call back.

NOTE: You can touch **DISPLAY BY** on the bottom of the screen and select the call log type you want to view.

Add a Call Log Number as a Contact

1. Open the call log.
2. Touch a number to view more call information.
3. Touch .
4. To add the number to an existing contact, touch a contact in the list. To add a new contact, touch **CREATE NEW CONTACT**.

Take Other Actions on a Call Log Entry

1. Open the call log.
2. Touch a number to view more call information. While viewing the call details, you can:
   - Touch the number to call it.
   - Touch the **Menu Key > Edit number before call** to edit the number in the dialer before calling it.
   - Touch to send a message.
   - Touch to add the number as a contact.

Delete the Call Log

1. Open the call log.
2. Touch the **Menu Key > Clear call log**.
3. Touch **OK** to delete the all call log(s).

NOTE: You can also touch a number in the call log screen, and touch the **Menu Key > Remove from call log** to delete the call log of the number.

Calling Your Contacts

Call a Contact

1. Touch the **Home Key >** and then touch the Contact tab .
2. Flick the screen up or down to view all your contacts with phone numbers.

   TIP: You can search for a contact by touching on the bottom of the screen.
3. Touch a contact or number to call it.

Call a Favorite Contact

1. Touch the **Home Key >** and then touch the Contact tab .
2. Frequently called contacts or numbers are listed on the top of the screen. Touch a contact or number to call it.

Checking Voicemail

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch and hold the 1 key in the dialer. If prompted, enter your voicemail password.
3. Follow the voice prompts to listen to and manage your voicemail messages.

NOTE: To set your voicemail service, touch the **Menu Key > Settings** in the dialer and touch the voicemail settings you want to change. For detailed information, please contact your service provider.

Using Options During a Call

During a call, you will see a number of onscreen options. Touch an option to select it.

- Touch to turn on or off the speaker.
- Touch to mute or unmute your microphone.
- Touch to make another call separately from the first call, which is put on hold.
- Touch to switch to the dialer, for example to enter a code.
- Touch to switch to another call in progress.
- Touch to hold or unhold the current call.
- Touch to merge separate calls as a single conference

call.

- Touch to end the current call.

WARNING! Because of higher volume levels, do not place the phone near your ear during speakerphone use.

Managing Multi-Party Calls

When the call waiting and three-way call features are available, you can switch between two calls or set up a conference call.

NOTE: The call waiting and three-way call features need network support and may result in additional charges. Please contact your service provider for more information.

Switch Between Current Calls

When you're on a call, your phone screen informs you that another call is coming in and displays the caller ID.

To respond to an incoming call while you're on a call:

Drag over to answer the call. (This puts the first caller on hold and answers the second call.)

To switch between two calls:

Touch on the screen.

Set Up a Conference Call

With this feature, you can talk to two people at the same time.

1. On the dialer screen, enter a number and touch .

2. Once you have established the connection, touch and dial the second number. (This puts the first caller on hold and dials the second number.)

3. When you're connected to the second party, touch .

If one of the people you called hangs up during your call, you and the remaining caller stay connected. If you initiated the call and are the first to hang up, all callers are disconnected.

To end the conference call, touch .

Adjusting Your Call Settings

Use Fixed Dialing Numbers

Fixed Dialing Numbers (FDN) allows you to restrict outgoing calls to a limited set of phone numbers.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings > Fixed Dialing Numbers**.
2. The following options are available:
   - **Enable FDN:** Input the PIN2 code to enable the FDN feature.
   - **Change PIN2:** Change the PIN2 code for FDN access.
   - **FDN list:** Manage the FDN list.

NOTE: The PIN2 code is provided by your carrier. Entering an incorrect PIN2 code more times than allowed can cause the phone to lock. Contact the service provider for assistance.

Edit Quick Response to Rejected Callers

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings > Quick responses**.
2. Touch the text message to edit it.

Set Voicemail

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings**.
2. Touch **Voicemail service** to check. Voicemail service provided by your carrier is the default.
3. Touch **Voicemail settings > Voicemail number** to edit the voicemail number if necessary.

Set Speed Dials

You can touch and hold the 1 ~ 9 key from the dialer to call the corresponding speed dial number.

The number key 1 is reserved to speed dial your voicemail.

To assign a speed dial key:

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings > Speed dial**.
2. Touch a speed dial key.
3. Enter a phone number or select one from the contact list.
4. Touch **OK**.

Bar Certain Calls

The call barring feature allows you to bar certain types of calls from your phone.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings > Call Barring Settings**.
2. Set the restriction of specific types of calls from your phone.

Forward Incoming Calls

The call forwarding feature allows you to forward your incoming calls to another phone number.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings > Call forwarding**.
2. Touch an available option (**Always forward**, **Forward when busy**, **Forward when unanswered**, **Forward when unreachable**, or **Cancel all forward**) to enable it.

Other Options

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings > Additional settings**.
2. Touch **Caller ID** to choose whether your number is displayed when someone receives your outgoing call. Or check **Call waiting** to get notified of incoming calls during a call.

NOTE: Please contact the service provider to check whether the caller ID and call waiting features are available.

Internet Call Settings

To add an Internet calling account:

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings > Accounts**.
2. Touch **ADD ACCOUNT**.
3. Follow the instructions from your Internet calling service provider to configure the settings for your account.
4. Touch **SAVE**.

To configure which calls use Internet calling:

You can configure your phone to place all calls using Internet calling (when you're connected to a Wi-Fi network), just calls to Internet calling addresses, or to ask each time you place a call.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Call settings**.
2. Touch **Use Internet calling**.
3. Touch the Internet calling option you want.

To configure your phone to receive Internet calls:

By default, your phone is configured to make Internet calls, but not to ensure that you will receive them. But you can configure your phone to accept Internet calls made to an Internet calling account you added to your phone.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System**

settings > Call settings > Accounts.

2. Tick the **Receive incoming calls** check box. Checking this setting will reduce your battery life between charges.

People

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

To see your contacts, touch the **Home Key >** . From there, you can touch the tabs on the top of the screen to quickly switch to the contact groups or frequently contacted contacts .

Opening Your Contact List

1. Touch the **Home Key >** and touch the all contacts tab to access your contact list.
2. Scroll through the list to view all your contacts.
3. Touch a contact to view its details.

TIP: If you have many contacts stored, you'll see a slider when you touch the right side of the screen. To go directly to a letter, touch and hold the slider while dragging it to a letter.

Adding a New Contact

1. Touch the **Home Key >** and touch the all contacts tab .
2. Touch to add a new contact.
3. Touch the account field to choose where to save the

contact. If a sync account is selected, the contacts will be synced automatically with your account while you're online.

4. Enter the contact name, phone numbers, email addresses, and other information.
5. Touch **DONE** to save the contact.

Setting Up Your Own Profile

You can create your own name card in your phone.

1. Touch the **Home Key >** and touch the all contacts tab .
2. Scroll to the top of the screen and touch **Set up my profile**.
3. Edit your profile information and touch **DONE**.

Importing, Exporting, and Sharing Contacts

You can import/export contacts from/to your SIM or microSD card. This is especially useful when you need to transfer contacts between different devices. You can also quickly share your contacts using Bluetooth, Email or Messages, etc.

Import Contacts From the SIM Card

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch the **Menu Key > Import/export > Import from SIM card**.
3. Select an account to save the contacts.
4. Touch to select the contacts you need and then touch the **Menu Key > Done**.

Import Contacts From the microSD Card

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch the **Menu Key > Import/export > Import from storage**.
3. Select an account to save the contacts.
4. Select the vCard file(s) in the microSD card and touch **OK**.

Export Contacts to the SIM Card

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch the **Menu Key > Import/export > Export to SIM card**.
3. Touch to select the contacts you need and then touch the **Menu Key > Done**.

Export Contacts to the microSD Card

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch the **Menu Key > Import/export > Export to storage**.
3. The phone will prompt you with the name of the vCard file. Touch **OK** to create the file in the microSD card.

Share Contacts

1. Touch the **Home Key >** and touch the all contacts tab .
2. Touch the **Menu Key > Import/export > Share visible contacts**.
3. Choose a sending method. You can either send it via Bluetooth to another device, or as an attachment in an Email, a Gmail, or messaging then follow the prompt.

Working with Frequently Contacted Contacts

In the frequently contacted contacts tab, you can find your favorite contacts and frequently contacted contacts.

Add a Contact to Favorites

You can add the contacts used frequently to favorites, so you can find them quickly.

1. Touch the **Home Key >** and touch the all contacts tab .
2. Touch a contact and then touch next to the contact name.

Remove a Contact From Favorites

1. Touch the **Home Key >** and touch the frequently contacted contacts tab .
2. Touch a favorite contact and then touch next to the contact name.

Working with Groups

View Your Contact Groups

1. Touch the **Home Key >** and touch the contact groups tab .
2. Scroll through the list to view the groups you create.
3. Touch a group to view its members.

Add a New Group

1. Touch the **Home Key >** and touch the contact groups tab .
2. Touch to create a new group.
3. Touch the account field on the top of the screen to choose an account for the group.
4. Enter the group name and touch **DONE**.

Add Members to a Group

1. Touch the **Home Key >** and touch the contact groups tab .
2. Touch a group and then touch the **Menu Key > Edit.**
3. Touch **Type person's name**, and type the name of contacts you need to add. The corresponding person in the contacts will be displayed.
4. Touch the contacts you need as the group members.

Delete a Group

1. Touch the **Home Key >** and touch the contact groups tab .
2. Touch a group and then touch the **Menu Key > Delete**.
3. Touch **OK** to disband the group. The contacts in the group will not be deleted.

Edit a Group

1. Touch the **Home Key >** and touch the contact groups tab .
2. Touch a group and then touch the **Menu Key**.
3. Touch **Edit** to edit the group name. Touch **Type person's name** to type the name of the contacts you need to add.

Searching for a Contact

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch on the bottom of the screen or touch the **Search Key**.
3. Input the contact name you want to search for. The contacts matched will be listed.

Editing Contacts

Edit Contact Details

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch a contact you need to edit and then touch the **Menu Key > Edit**.
3. Edit the contact and touch **DONE**.

Set a Ringtone for a Contact

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch a contact you want to set a ringtone for and then touch the **Menu Key > Set ringtone**.
3. Select a ringtone you like and touch **OK**.

Delete a Contact

1. Touch the **Home Key >** .
2. Touch a contact you want to delete and touch the **Menu Key > Delete**.
3. Touch **OK** to confirm.

To delete several contacts, you can:

1. Touch the **Menu Key > Mark delete** in the all contacts screen.
2. Touch to select the contacts you want to remove and then touch the **Menu Key > Done**.
3. Touch **OK** to confirm.

Accounts

Adding or Removing Accounts

You can add multiple Google accounts and Microsoft Exchange ActiveSync accounts. You may also add other kinds of accounts, depending on the apps installed on your device.

Add an Account

1. From the Home Screen, touch the **Menu Key > System settings > Accounts & sync**.
2. Touch **ADD ACCOUNT**.
3. Touch the type of account you want to add.
4. Follow the onscreen steps to enter the information about the account. Most accounts require a username and password, but the details may vary. You may also need to obtain some information from IT support or system administrator.
5. When the account is successfully added, it is displayed in the **Accounts & sync** list.

Remove an Account

Removing an account will delete it and all information associated with it from your device, such as emails and contacts.

1. From the Home Screen, touch the **Menu Key > System**

settings > Accounts & sync.

2. Touch the account.
3. Touch the **Menu Key > Remove account > Remove account**.

Configuring Account Sync

Configure Auto Sync Setting

1. Open the **Accounts & sync** settings screen.

   Your accounts and sync status are displayed. turns green if automatic sync is enabled for some or all of the accounts data, and gray if automatic sync is disabled.
2. Touch the **ON/OFF** switch to turn on or off automatic sync.
   - When automatic sync is turned on, changes you make to information on your device or on the web are automatically synced with each other.
   - When auto sync is turned off, you need to sync manually to collect emails, updates, or other recent information.

Sync Manually

1. Open the **Accounts & sync** settings screen.
2. Touch the account whose data you want to sync.
3. Touch the **Menu Key > Sync now**.

Change an Account’s Sync Settings

1. Open the **Accounts & sync** settings screen.
2. Touch the account whose sync settings you want to change. The Sync settings screen appears, showing a list of information the account can sync.
3. Check or uncheck items as you need. Checked types of information on the device and the web will be kept in sync when auto-sync is turned on.

Email

Touch in the Home Screen and select **Email**. Use it to read and send emails from services other than Gmail.

Set Up the First Email Account

1. When you open **Email** for the first time, enter your email address and password and then touch **Next**.

   NOTE: Your device will connect to the Internet and verify incoming and outgoing server settings before proceeding to the next step. If the email service provider is not a popular one, you need to select the type of your account and edit the settings for incoming and outgoing servers. Please contact your mobile service provider and email service provider for more information.

2. Set the email checking frequency, download options, account name and other settings. Touch **Next** when you finish.

Your phone will show the inbox of the email account and start to download email messages.

TIP: To add more email accounts, open **Email** to get the Inbox screen. Then touch the **Menu Key > Account settings** and touch **ADD ACCOUNT** at the top right of the screen.

Checking Your Emails

Your device can automatically check for new emails at the interval

you set when setting up the account.

You can also check new emails manually by touching in any of the email account's boxes.

Responding to an Email

You can reply to or forward a message that you receive. You can also delete messages and manage them in other ways.

Rely to or Forward an Email

1. Open the email you want to reply to or forward from Inbox.
2. Do the following as you need:

To…	do…
Reply to the sender,	touch in the message header.
Reply to the sender and all recipients of the original message,	touch in the message header **> Reply all**.
Forward the message,	touch in the message header **> Forward**.

3. Edit your message and touch .

Mark an Email as Unread

You can return a read email to the unread state—for example, to remind yourself to read it again later. You can also mark a batch of emails as unread.

- While reading a message, touch the **Menu Key > Mark as unread**.
- While in a message list (for instance, the inbox), touch the checkboxes before the messages and then touch .

Delete an Email

You can delete an email from its folder. You can also delete a batch of emails.

- While reading a message, touch **> OK**.
- While in a message list (for instance, the inbox), touch the checkboxes before the messages and then touch **> OK**.

Writing and Sending an Email

1. Open your email Inbox.
2. Touch to open the compose screen.
3. If you have more than one email account added on the device, touch the sender line to select the account you want to use for sending the message.
4. Enter a contact name or email address in the ‘To’ field.

Separate each recipient with a comma. You can also touch to select recipients from your contacts.

5. Enter the email subject and compose the email text.
6. Touch **Menu Key > Attach file** to add audio files, images, videos and other types of files as attachment.
7. Touch at the top right of the screen to send the message.

Adding a Signature to Your Emails

You can set a few lines of plain text as a signature for every outgoing email message from an account, such as your name and contact information.

1. Open the **Email** app.
2. Touch the **Menu Key > Account settings** and select the account you want to add a signature to.
3. Touch **Signature** and enter the text.
4. Touch **OK**.

Adding and Editing Email Accounts

Add an Email Account

After setting up your first email account (see *Email – Set Up the First Email Account*), you can add more email accounts and manage them separately.

1. Open **Email** to get the Inbox screen.

2. Touch the **Menu Key > Account settings** and touch **ADD ACCOUNT** at the top right of the screen.
3. Set up the account as you would with the first one.

Edit an Email Account

You can change a number of settings for an account, including how often you check for email, how you're notified of new mails, and details about the servers the account uses to send and receive mails.

1. Open **Email** to get the Inbox screen.
2. Touch the **Menu Key > Account settings** and touch the account whose settings you want to change.
3. Make the changes you want and touch the **Back Key** when you're finished.

Remove an Email Account

1. Open **Email** to get the Inbox screen.
2. Touch the **Menu Key > Account settings** and touch the account you want to remove.
3. Touch **Remove account > OK**.

Changing General Email Settings

1. General settings apply to all email accounts you add.
2. Open **Email** to get the Inbox screen.

3. Touch the **Menu Key > Account settings > General**.
4. Make the changes you want and touch the **Back Key** when you’re finished.

Gmail™

After signing in to your Google account on the device, you can send and retrieve Gmail messages with the **Gmail** app.

NOTE: This feature may not be available in a certain region or with a certain service provider.

Opening Your Gmail Inbox

Touch in the Home Screen and select **Gmail**. The Inbox screen appears.

If you haven't signed in, you will be prompted to do so or create a new account.

Touch at the bottom right of the screen to refresh your Inbox and download new messages.

Switching Accounts

Gmail displays conversations, messages, and settings from one Google account at a time. If you have signed in to more than one Google account on your device, you can switch accounts and view information in each account.

1. From your Inbox, touch the current account at the top of the screen.
2. From the drop-down menu, touch the account you want to see. The account's Inbox will open.

Writing and Sending a Message

1. Open your Gmail Inbox and switch to the account you want to use for sending the message.
2. Touch .
3. Enter a contact name or email address in the ‘To’ field. Separate each recipient with a comma.
4. Enter the email subject and compose the email text.
5. To attach an image, touch the **Menu Key > Attach file** and select a file from the image gallery.
6. Touch at the top right of the screen to send the message.

Adding a Signature to Your Gmail Messages

You can set a few lines of plain text as a signature for every outgoing Gmail message. The signature you set on the device is independent of the signature you use for Gmail on the web.

1. Open the **Gmail** app.
2. Touch the **Menu Key > Settings** and select the account you want to add a signature to.
3. Touch **Signature** and enter the text.
4. Touch **OK**.

Replying to or Forwarding a Message

1. Open the Gmail message you want to reply to or forward to another person.
2. Do the following as you need:

To…	do…
Reply to the sender,	touch in the message header.
Reply to the sender and all recipients of the original message,	touch in the message header **> Reply all**.
Forward the message,	touch in the message header > Forward.

3. Edit your message and touch the send icon .

Working with Received Attachments

When a message has an attachment, Gmail displays information about that attachment at the top of the message.

Depending on the attachment type, the applications installed on your device, and on your settings, you may preview, view, play, save the attachment, or check information about the attachment.

TIP: For documents with multiple pages, touching the **Preview** option will only download the pages you view, while touching **View**, **Play**, or **Save** will download the entire file and cost more time and data.

Searching for Messages

You can search for messages using words that appear in addresses, subjects, labels, or contents.

NOTE: If you search while the phone doesn't have an active Internet connection, only messages synchronized onto your device can be searched.

1. Open the **Gmail** app and touch or the **Search Key**.
2. Enter the words to search for and touch **Search** or the search icon on the screen keyboard.

   As you type, suggestions may appear below the search field. You can touch a suggestion to search for it right away, or touch the arrow next to it to add its text to the search field.
3. In the search results, touch the message you need and work with it just as you would with any Gmail message.

Working with Labels

Message labels include both labels you create and default labels such as **Sent**, **Starred**, and **Outbox**. You can organize your emails by labeling them or adding stars to them. Labels also help you sort your messages, just like folders.

To label or change labels:

1. Open the **Gmail** app and touch in the message list the checkboxes before the messages you want to label.

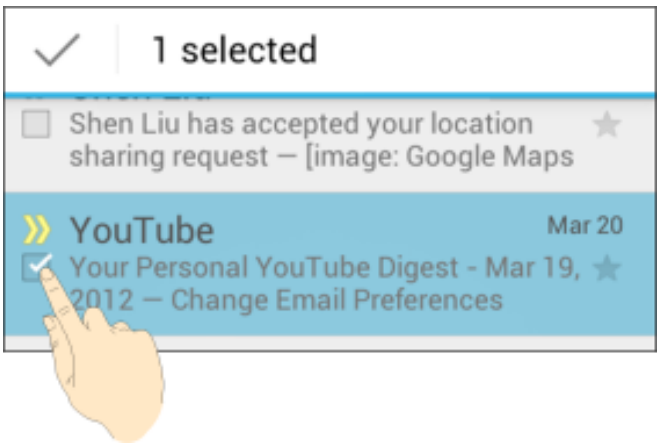
1 selected
Shen Liu has accepted your location sharing request – [image: Google Maps
YouTube
Mar 20
Your Personal YouTube Digest - Mar 19, 2012 – Change Email Preferences

2. Touch the label icon at the bottom of the screen.
3. Check or uncheck labels in the new screen and touch **OK**.

To add stars to messages:

1. Open the **Gmail** app and touch in the message list the checkboxes before the messages you want to star.
2. At the bottom of the screen, touch ★.

To view messages by label:

1. Open the **Gmail** app and touch the label icon at the bottom of the message list without checking any message.
2. Touch the label to view messages with that label.

   TIP: You can also touch the name of your account at the top of the screen. Then touch one of the labels listed in the **RECENT** section, below account names.

Changing Gmail Settings

Touch **Menu Key > Settings** in any Gmail screen to change **General settings**, which apply to all Gmail accounts, or other settings that only apply to specific accounts.

Messages

You can use Messages to exchange text messages (SMS) and multimedia messages (MMS).

Opening the Messages Screen

Touch in the favorites tray on the Home Screen.

The **Messages** screen opens, where you can create a new message, search for messages, or open an ongoing message thread.

- Touch to write a new text or multimedia message.
- Touch to search for message with keywords.
- Touch an existing message thread to open the conversation you've had with a certain number.

Sending a Text Message

1. On the **Messages** screen, touch at the bottom.
2. Touch the **To** field, and enter the recipient's number or, if the recipient is stored in **People** as a contact, the first letters of the recipient's name. As matching contacts appear, you can touch a suggested recipient.
3. Touch the **Type to compose** field, and enter the contents of your text message.
4. Touch .

Sending a Multimedia Message

1. On the **Messages** screen, touch at the bottom.
2. Enter the recipient and the text of the message, as you do when sending a text message.
3. Touch the **Menu Key > Add subject** to add a message subject.
4. Touch the paper clip icon beside the message text box to open a menu where you can select the kind of media file to attach to the message.

Pictures	Select a picture to add to your message.
Capture picture	Take a photo and add to your message.
Videos	Select a video clip to attach to your message.
Capture video	Shoot a video clip and add to your message.
Audio	Select an audio file to add to your message.
Record audio	Record an audio file and add to your message.
Slideshow	Edit a slideshow and add to your message.
Files	Select a file and add to your message.
People	Insert contact with text or attachment format.

5. Touch .

Replying to a Message

Messages you receive are appended to existing threads of the same number. If the new message comes from a new number, a new thread is created.

1. On the **Messages** screen, touch the thread that has the message you want to reply to.
2. Type your reply in the text box at the bottom. You can touch the attach icon if you want to reply with an MMS.
3. Touch .

Forwarding a Message

1. On the **Messages** screen, touch the thread that has the message you want to forward.
2. Touch and hold the message.
3. Touch **Forward** in the menu that opens.
4. Enter a recipient for the message and edit the content if you want.
5. Touch .

Viewing Details About a Message

1. Touch and hold a message in a thread.

2. Touch **View message details** to see information about the message.

Deleting Messages or Threads

To delete messages in a thread:

1. On the **Messages** screen, touch a thread.
2. Touch the **Menu Key > Select item(s)**.
3. Touch the messages you want to delete. The ones you touch will have a check in the box in front of them.
4. Touch at the bottom.
5. Touch **Delete**.

To delete message threads:

1. On the **Messages** screen, touch and hold the thread you want to delete.
2. If there are more threads you want to delete, touch them one by one.
3. Touch at the bottom.
4. Touch **Delete**.

Changing Message Settings

On the **Messages** screen, touch the **Menu Key > Settings** to change Messages settings.

Calendar

Calendar on the phone use the web-based Google Calendar service for creating and managing events, meetings, and appointments. It also works with the Microsoft Exchange ActiveSync calendar once you sign into your Exchange account on the phone.

To open Calendar, touch in the Home Screen and select **Calendar**.

Viewing Your Calendars and Events

Change Calendars

1. Open the **Calendar** app.
2. Touch the **Menu Key > Calendars to display**.
3. In the new screen, touch the calendars to check the calendars you want to see or uncheck the calendars you'd like to hide.

Events from hidden calendars are not shown in the Calendar app.

Change Calendar Views

You can view your calendars in different forms. The app offers four view types: Month, Week, Day, and Agenda.

To change calendar views, touch the time shown at the top left and select the view you prefer.

You can also change to Day view from Month view by touching any day in the grid.

TIPS:

- In Month view, swipe vertically to see earlier months and later months.
- In Week or Day view, swipe horizontally to see earlier weeks/days and later weeks/days.
- When you are viewing earlier or later days, weeks, or months, touch at the top to quickly switch to today.

View Event Details

In Agenda, Day, or Week view, touch an event to view its details.

In Month view, touch a day to switch to Day view. Then touch an event to view its details.

Creating an Event

1. In any Calendar view, touch the **Menu Key > New event** to open an event details screen for a new event.

   You can also touch a spot in Day or Week view twice to add an event to that time spot.

2. Add details about the event.

   Enter a name, location, time span, and other additional details about the event.

   NOTE: If you have more than one calendar, you can choose the calendar to which you want to add the event by touching the current calendar above the **Event name** box.

3. Touch **DONE** at the top of the screen to save the new event.

Editing or Deleting an Event

1. Find the event you want to edit or delete.
2. Open its details screen (see *Viewing Your Calendars and Events – View Event Details* in this chapter).

3. Do one of the following as you need.

To…	do…
Edit the event,	Touch at the top of the screen. Touch **DONE** to save your changes.
Delete the event,	Touch at the top of the screen and then touch **OK**.
Share the event	Touch at the top of the screen to share the event by MMS, Email or Bluetooth.

Changing Calendar Settings

To change Calendar settings, open a Calendar view (Day, Week, Month, or Agenda). Then touch the **Menu Key > Settings**.

You can change **General settings**, which apply to all accounts, or other settings that only apply to specific accounts.

Google+

Google+ is a social networking service offered by Google. The Google+ application on your device enables you to manage your data, chat with online contacts, organize them in different circles, and share your selected information.

Touch in the Home Screen and select **Google+**. The first time you open the Google+ app, select the instant upload and contact sync options.

Organizing Your Contacts

1. Open the **Google+** app.
2. Touch **Circles**.
3. Touch **People > Find & invite people**.
3. Touch next to a suggested person.
4. Touch an existing circle or select **Create a new circle**.

Getting Updates

1. Open the **Google+** app.
2. Touch **Stream**.
3. Swipe left or right to see information shared with you by other users. Touch **Menu Key > Choose circles** to choose what groups of information are shown.

- **NEARBY** shows posts shared with you by users near your current location.
- **ALL CIRCLES**, **ACQUATANCES**, **FAMILY**, **FOLLOWING** and **FRIENDS** show updates from people you've added to your circles.
- **WHAT'S HOT** shows popular posts on Google+.

Chatting with Contacts

You can chat with your Google+ contacts through instant messaging, similar to sending a text with the Messages app.

1. Touch **Messenger** in the **Google+** app or touch from the Home Screen **> Messenger**.
2. Touch to create a new message.
3. Touch to add recipients, they can be contacts or circles.
4. Enter the message.
5. Touch to send the message.

Checking Photos

You can see your own photo albums and those shared by other users.

Touch **Photos** in the **Google+** app to see all available albums.

Checking and Managing Your Profile

1. Touch **Profile** in the **Google+** app.
2. Swipe left or right to see your posts, personal info, and photos.
   - Touch the **ABOUT** tab to change your profile photo.
   - Touch the **PHOTOS** tab and open a photo. You can add comments to it, delete it, or set it as your profile photo.

Browser

Use **Browser** to view web pages and search for information.

Opening the Browser

Touch in the favorites tray on the Home Screen.

Browser also opens when you touch a web link - for example, in an email or a text message.

Open a Web Page or Search the Web

1. When you open **Browser**, the last web page you have viewed is displayed. If you have not used **Browser** recently, your home page opens. You can switch to another web page by doing the following.
2. Touch the address box at the top of the web page. If the address box isn't visible, swipe down a little to show it.
3. Enter the address (URL) of a web page. Or enter terms you want to search for. As you enter text, your web search engine makes suggestions of web pages and queries. You can also touch the microphone icon to search by voice.
4. Touch a suggestion or touch **Go** on the keyboard.
   If you touch a suggested page or enter an address and

touch **Go**, that web page opens. If you touch a suggested query, your web search engine opens with the results.

TIP: Touch the **X** to the left of the address box if you want to stop opening the page.

Set the Homepage

Your home page opens when you open a new browser window, and when you start **Browser** after restarting your phone or after not using it for a while.

1. Open the page you want to set as your home page.
2. Touch the **Menu Key > Settings > General > Set homepage**.
3. Touch **Current page** or one of the following options.

Blank page	Open browser windows without opening a web page by default. This can make new Browser windows open more quickly.
Default page	Set the factory default URL as the homepage.
Most visited sites	Every new browser window displays a list of your most visited sites for you to choose from.
Other	Type a URL as the homepage.

Get Information About the Current Page

Touch the page icon, to the left of the address box.

Working with an Opened Page

While viewing most web pages, you can do the following operation.

Scroll	Swipe the screen in any direction.
Zoom out	Touch the screen with two fingers and pinch them together.
Zoom in	Touch the screen with two fingers and spread them apart.
Go back	Touch the **Back Key** to return to the page you've viewed previously in the same window.
Go forward	Touch the **Menu Key > Forward**.
Refresh the page	Touch the **Menu Key > Refresh**. Or touch the address box and then touch .
Find text on the page	Touch the **Menu Key > Find on page** and type the terms you search for.
Send the page URL to friends	Touch the **Menu Key > Share page** and select how you want to send the URL.
Follow a link	Touch a link on the web page to open it.
Save the page for offline reading	Touch the **Menu Key > Save for offline reading**.

TIPS:

- Some web sites may redirect you to the mobile version of their web pages, which mostly do not support scrolling or

zooming. If you want to view the desktop version, touch the **Menu Key** and check **Request desktop site**.

- Besides links, **Browser** also recognizes some phone numbers, addresses, and similar information for you to act on. Try touching them and see what happens.

Using Multiple Browser Windows

You can open several browser windows at once and switch between multiple web pages.

To open a new browser window:

1. Touch the tabs icon to the right of the address box.
2. Touch + at the top right of the screen. A new browser window opens and the homepage is loaded.

To switch between windows:

1. Touch the tabs icon to the right of the address box.
2. Swipe vertically to scroll through the list of opened tabs.
3. Touch the thumbnail of the window you want to open.
4. **TIP:** Swipe a thumbnail horizontally or touch its **X** to close the window.

To use incognito window for privacy browsing:

1. Pages you view in incognito windows won't appear in your browsing history or search history. No trace will be left on your device once you close the window.
2. Touch the tabs icon to the right of the address box.

3. Touch the **Menu Key > New incognito tab**.

Downloading Files

Touch and hold an image or a link to a file or to another webpage. In the menu that opens, touch **Save image** or **Save link**.

The downloaded files are saved to your memory card. You can view or open them in the **Downloads** app (**> Downloads**).

Using Bookmarks

Save web URLs as bookmarks to open them easily in the future.

To open a bookmark, touch the **Menu Key > Bookmarks** in a browser window and then touch the bookmark.

Bookmark a Web Page

1. Open the web page.
2. Touch the **Menu Key > Save to bookmarks**.
3. Edit the bookmark label and address if necessary, or choose a different account.

   Touch the name beside **Add to** to change the place where the bookmark will be stored.
4. Touch **OK**.

Edit a Bookmark

1. Touch the **Menu Key > Bookmarks**.
2. Touch and hold the bookmark to edit.
3. Touch **Edit bookmark**.
4. Edit the label, address, account, or location of the bookmark in the dialog that opens.
5. Touch **OK**.

Delete a Bookmark

1. Touch the **Menu Key > Bookmarks**.
2. Touch and hold the bookmark to delete.
3. Touch **Delete bookmark**.
4. Touch **OK**.

Changing Browser Settings

You can configure a number of Browser settings to customize the way you browse the web, including several that you can use to control your privacy.

To open the Browser settings screen, touch the **Menu Key > Settings**.

Maps, Navigation, Local, and Latitude

Activating Location Services

To use **Navigation**, **Local**, **Latitude**, and find your location on Google Maps, you must have location services activated on your device.

1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Location services**.
2. Select the location options you want to use.
   - Check **Google's location service** to use Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location;
   - Check **GPS satellites** to use GPS satellites to determine your location;
   - Check **Use assisted GPS** to use server to assist GPS.
   - Check **Location & Google search** to let Google use your location to improve search results and other services.

Getting Your Location

1. Touch in the Home Screen and select **Maps**.
2. Touch at the top right.

The map centers on a blue blinking dot that indicates your location.

Searching for a Location

1. Touch in the Home Screen and select **Maps**.
2. Touch at the bottom or touch the **Search Key**.
3. Enter the place you're looking for in the search box at the top. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment, for example, "museums in Shanghai." As you enter information, suggestions from your previous searches and from popular searches appear in a list below the search box. You can touch a suggestion to search for it.

   TIP: You can also touch beside the search box to use voice search.
4. Touch the search icon on the keyboard. Markers with letter labels indicating search results appear on the map.
5. Touch a marker to open a balloon that contains a label with summary information about the location.
6. Touch the balloon to open a screen with more information, as well as options for obtaining directions and more.

Getting Directions to Your Destination

Maps can provide directions for travel by foot, public transportation, or car.

1. Touch in the Home Screen and select **Maps**.
2. Touch at the bottom.
3. Enter a start and end point and select the mode of transportation (car, public transit, or walking). If you have enabled My Location, this will appear in the start point field by default.
4. Touch **GET DIRECTIONS**. The directions to your destination are marked on the map. Touch the left or right arrow to see the direction step by step. You can also touch **DIRECTIONS LIST** to see your route displayed in a list.

NOTE: Touch **>** from the Home Screen to use Google Maps Navigation (beta) and get turn-by-turn voice directions.

Searching for Local Places

Google Places helps you find all kinds of businesses and establishments around you. You can rate these places and get recommendations

1. Touch in the Home Screen and select **Local**. Or from the **Maps** app, touch the top left of the screen and select **Local**.
2. Wait while you are being located. Your location, when found, is shown at the top.
3. Select a place category and the information of tat type of place near you will be displayed.

You can also use the button at the top to find the place you need.

NOTE: Touch the **Menu Key > Add a search** to add new place categories.

4. Touch a result you are interested in and check out the details and reviews about that place. You can also see the place on **Maps**, find out how to get there, give that place a call, add your rating and review, and more.

Sharing Location

Google Latitude lets you and your friends view each other' s locations on maps and share status messages with each other.

While using **Maps**, touch the top left of the screen and select the **Join Latitude**.

After you join in, you can always touch the top left of the screen in **Maps** and select **Latitude** or touch **> Latitude** from the Home Screen to see your status as well as that of your selected friends.

In **Latitude**, you can do the following operations.

- Touch to refresh friends' status.
- Touch **MAP VIEW** to see friends on **Maps**. You can touch the left/right arrow to switch between each friend and yourself.

- Touch to add new friends to Latitude from contacts, via email addresses, or from suggested friends.
- Touch the **Menu Key** to show or hide stale friends, who haven't updated their location with you for a while.
- Touch the **Menu Key > Location Settings** to change Latitude settings or sign out of Latitude service.

Google Search, Voice Search, and Voice Actions

You can search for information on the web or on your device using Google Search. You can also search the web or perform certain tasks by speaking.

Searching with Text

1. Start the **Search** app in one of the following ways.
   - Touch in the Home Screen and select **Search**.
   - Touch the Google Search box at the top of the Home Screen.
   - Touch the **Search Key** in the Home Screen.
   - Touch the **Search Key** in certain apps to search for related information.
2. Enter the terms you want to search for and touch **Go**, or touch a search suggestion.

Searching by Speaking

1. Touch the microphone icon to the right of the search box.
2. Speak the terms you want to search for. When you're finished speaking, your speech is analyzed and the search is initiated.

   If Google Search didn't quite understand what you said, you are presented with a list of similar-sounding terms. Touch the correct term to start the search.

Using Voice Actions

1. Touch the microphone icon to the right of the search box.
2. Speak the voice action you want to use. For example, say 'send a text'.

   Your speech is analyzed before the action is initiated.
3. Some voice actions need you to complete by speaking or typing more information. For example, a **send text** window appears after you say 'send a text'. You need to enter the recipient and message text by typing or speaking.

Changing Search and Voice Search Settings

Open the **Search** app and touch the **Menu Key > Settings** to set Searchable items.

To set Voice Search settings, touch in the Home Screen the

Menu Key > System settings > Language & input > Voice Search.

Camera

You can take photos and record videos. Photos and videos are stored to the phone's memory card or the phone's internal storage. You can copy them to your computer or access them in the **Gallery** app.

Capturing a Photo

1. Touch in the Home Screen and select **Camera** to open the **Camera** app.
2. Aim the camera at the subject and make any necessary adjustment.

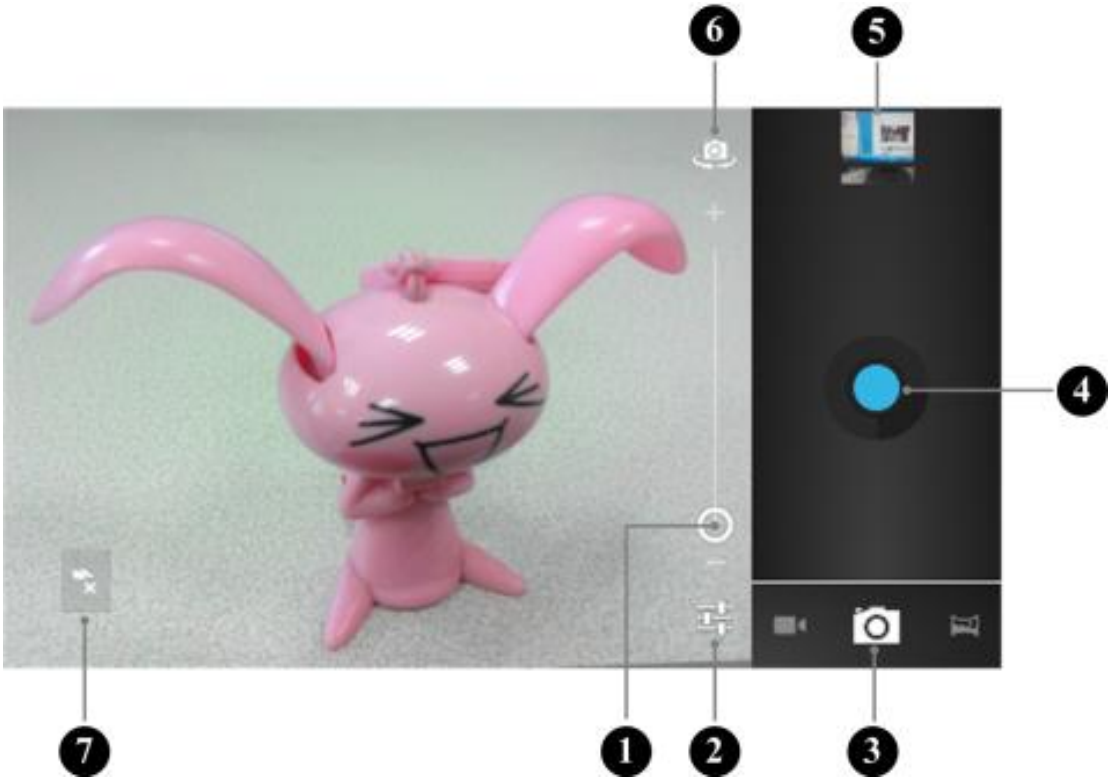

Number	Function
1	Hold the circle and slide to zoom in or out.
2	Change the camera settings.
3	Switch to the camcorder or to capture panorama.
4	Capture a photo.
5	View photos and videos you have captured.
6	Switch between the front and the back cameras.
7	Change the flash setting, only available for the back camera.

3. Touch the area where you want the camera to focus. White brackets appear around the area you touched.
4. Lightly touch the blue button .

Customize Camera Settings

Before taking a photo, you can touch to open the following camera setting options.

Flash mode	Set flash mode as Auto, On or Off.

White balance , , , , or	Select how the camera adjusts colors in different kinds of light, to achieve the most natural-looking colors for your shots. Or allow the camera to adjust the white balance automatically.
Exposure	Adjust the exposure. To let the camera set the exposure automatically, touch 0.
SCN	Set Scene mode as Auto, Night , Portrait, Landscape, or Sports.
Camera settings	Set the store location, burst mode, picture size, or restore default camera settings.

Recording a Video

1. Touch in the Home Screen and select **Camcorder**, or switch to the camcorder from the camera screen.
2. Aim the camera at the subject and make any necessary adjustment.

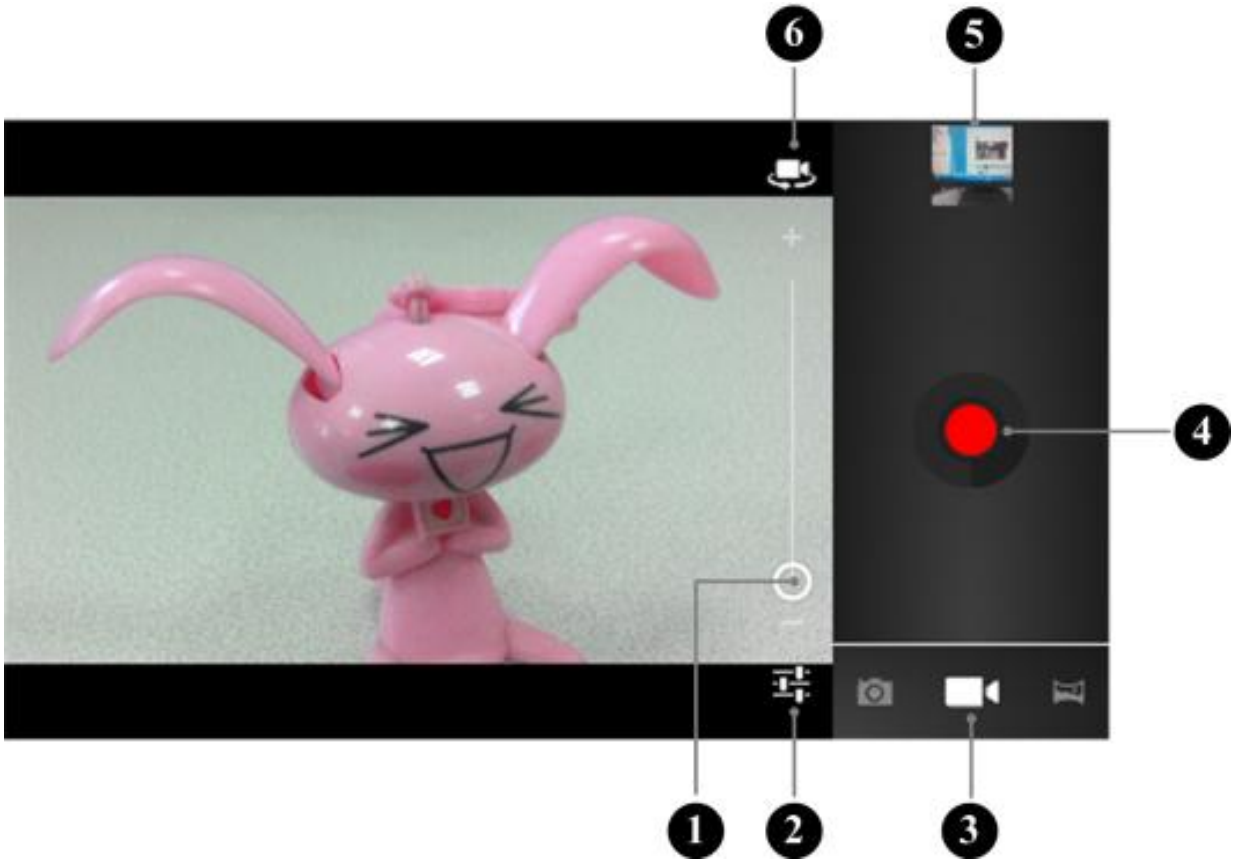

Number	Function
1	Hold the circle and slide to zoom in or out.
2	Change the camcorder settings.
3	Switch to the camera or to capture panorama.
4	Record a video.
5	View photos and videos you have captured.
6	Switch between the front and the back cameras.

3. Touch the red button to start recording.
4. Touch to stop recording.

Customizing Camcorder Settings

Before recording a video, you can touch to open the following camcorder setting options.

White balance , , , , or	Select how the camera adjusts colors in different kinds of light, to achieve the most natural-looking colors for your videos. Or allow the camera to adjust the white balance automatically.
Time lapse interval	Set the time lapse interval
Video quality 	Adjust video quality
Camera settings	Set the store location or Restore default settings.

Gallery

Opening Gallery

Touch in the Home Screen and select **Gallery** to view albums of your pictures and videos.

Working with Albums

When you open Gallery, all pictures and videos on your phone are displayed in a number of albums. In addition, if you have selected to sync with your Picasa web albums, they are displayed as well.

To view album contents:

Touch an album to view the pictures and videos it contains.

To share albums:

1. Touch and hold an album until it is selected.
2. Touch more albums that you want to share.
3. Touch at the top of the screen and select how you want to share the albums.

To view details of an album:

1. Touch and hold an album until it is selected.
2. Touch **> Details**.

To delete albums:

1. Touch and hold an album until it is selected.
2. Touch more albums that you want to delete.
3. Touch **> Delete**.

To download Picasa web albums:

1. Touch the **Menu Key > Make available offline**.
2. Touch the Picasa web albums you want.
3. Touch **Done**.

Working with Pictures

Touch a picture in an album to view the picture in full screen. Double-touch the picture, or pinch two fingers together or spread them apart to zoom out or in. Slide left or right to view other pictures in the album.

Number	Function
1	Touch to return to the album, where all its contents are displayed in a grid.
2	Thumbnails of all the pictures and videos in the album. Swipe horizontally to see more; touch a thumbnail to view it in full screen.
3	Share the picture.

Touch the **Menu Key** to delete the picture, browse the album contents in a slideshow, rotate the picture, view picture file detail, set it as contact icon or wallpaper, or edit it.

NOTE: All the options may not be available for certain albums or pictures.

Retouch Your Pictures

You can edit any photos you took and some other pictures in **Gallery**. The changed picture is saved in the **Edited** album, while the original image is never affected.

1. Touch the **Menu Key > Edit** while viewing a picture in full screen to open the Edit interface.
2. Touch the icons along the bottom of the screen to edit the picture.

	Add fill light, highlights or shadows, or set to auto-fix.
	Apply effects such as cross-process, posterize, lomo, documentary, vignette, fisheye, and film grain.
	Apply color effects such as warmth, saturation, B&W, sepia, negative, tint, duo-tone as well as other effects including doodling on the picture.
	Crop, fix red eye, straighten, rotate, flip, or sharpen the picture.

3. To undo or redo the changes you've made to the picture, touch or at the top of the screen.
4. Touch **SAVE** to save the new picture to the **Edited** album.

Share Your Pictures

1. Touch an album in the gallery and then touch a picture.
2. Touch at the top of the screen. If the icon is invisible, touch the screen first.

3. Select how you want to share the picture.

Working with Videos

Play Videos

1. Touch an album in the gallery and then touch the thumbnail of a video.
2. Touch at the center to start playing.
3. Touch the video to view the playback controls.

Share Videos

1. Touch an album in the gallery and then touch the thumbnail of a video.
2. Touch at the top of the screen. If the icon is invisible, touch the screen first.
3. Select how you want to share the video.

Playing Your Music

Touch in the Home Screen and select **Music** to play your digital audio files.

1. Select **Artists/Albums/Songs/Playlists/Favorite** to find the songs you want to play.
2. Touch an item from the list to start playing.

NOTE: You can adjust the volume with the **Volume Keys**.

Touch to view the **Now playing** list.
Touch to take more actions.
Information (artist, album and title) of the track.
Touch to choose repeating mode: repeat off, repeat all, repeat the current track.
Touch to turn on/off shuffle.
Touch to play the previous track.
Touch to play the next track.
Drag or touch to jump to any part of the track.
Touch to pause or resume the track.
16:55
111
Unknown artist--My Music

Creating Playlists

Playlists help you organize your music files:

1. Select a song in **Music** you want to add to a new playlist.
2. Touch the ◢ icon beside the song and a shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist**.
4. Touch **New**.
5. Type the playlist name and touch **Save**.

Managing Playlists

1. From the Music Screen touch **Playlists** to see them all.
2. Touch the ◢ icon beside the playlist you want to play or edit, and a shortcut menu pops up.
3. Touch **Play, Delete** or **Rename**.

Adding a Song to a Playlist

1. Open **Music** and find the song you need under **Artists, Albums, Songs, Playlists**, or **Favorite**.
2. Touch the ◢ icon beside the song and a shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist**.
4. Select a playlist.

Setting a Song as Ringtone

1. Open **Music** and find the song you need under **Artists, Albums, Songs, Playlists**, or **Favorite**.
2. Touch the ◢ icon beside the song and a shortcut menu pops up.
3. Touch **Use as phone ringtone**.

Video Player

Use the video player to play various kinds of videos.

Opening the Video Library

Touch in the Home Screen and select **Video Player** to view your video library.

Touch the tabs at the top of the screen to view the available videos.

- **All:** videos on your device.
- **RECENTLY:** recently added videos on your device.
- **CAMERA:** videos you have recorded with the device's camera.

Playing and Control Videos

Touch a video in the video library to play it. Rotate the device on its side to watch the video in landscape view.

Touch the video to show the playback controls. You can pause and resume the playback, or jump to any part of the video. You can also exit the video by touching at the top left of the screen.

Managing Video Files

To delete videos:

1. Touch and hold a video in the video library. The video is highlighted.
2. To remove more videos, touch them.
3. Touch **> Delete** at the bottom left of the screen.

To share videos:

1. Touch and hold a video in the video library. The video is highlighted.
2. To share more videos, touch them.
3. Touch at the bottom right of the screen and select how you want to share them.

To rename a video:

1. Touch next to the video you want to rename.
2. Touch **Rename**.
3. Type the new video name and touch **OK**.

To view details of a video:

1. Touch next to the video you want to view the details of.
2. Touch **Details**.

Sound Recorder

Sound Recorder enables you to record voice memos and listen to them whenever you like.

1. Touch in the Home Screen and select **Sound Recorder**.
2. Touch to start recording.
3. Touch to cancel recording.
4. Touch to stop recording.
5. Touch to play back the voice recording.
6. When you stop recording, the recorded sound will be automatically saved, or you can touch to delete the recording.

TIPS: You can find your recordings in **> Music > Playlists > My recordings**.

More Apps

Alarm

Set alarms or turn the device into a bedside clock.

Setting a New Alarm

1. Touch in the Home Screen and select **Alarm**.
2. Touch a default alarm to configure it, or touch at the bottom of the screen to create a new alarm.
3. Touch **Turn on alarm** and set up the alarm options, such as time, repeat, and ringtone.
4. Press the **Back Key** to save and exit.

Using Bed Clock

Bed clock displays the current time and the next alarm.

1. Touch in the Home Screen and select **Alarm**.
2. If necessary, touch the **Menu Key > Bed Clock Preferences** in the **Alarm** screen to set up bed clock options.

Enable bed clock	Turn on or off the bed clock function.
Bed clock never sleeps	Keep the bed clock screen turned on when charging the device.

Then touch the **Back Key** to return to the **Alarm** screen.

3. Touch the **Menu Key > Bed Clock** to open the bed clock screen.

Backup and Restore

Touch in the Home Screen and select **Backup & restore**. You can back up your user data, such as contacts and messages, and installed applications to the memory card regularly. If the data get lost, restore it from the memory card.

Touch the **Menu Key > Help** to view detailed guide.

Calculator

Touch in the Home Screen and select **Calculator**.

TIPS: Swipe left or right to switch between different panels.

File Manager

Quickly access all of your images, videos, audio clips, and other types of files on your device and the memory card.

Touch in the Home Screen and select **File Manager**. Touch the folder name at the top of the screen to switch between the memory card storage and the phone storage.

News and Weather

News & Weather offers weather forecasts and news stories about common topics. You can also customize the news topics that are displayed.

Touch in the Home Screen and select **News & Weather**. Swipe left or right to view weather forecasts and news headlines under different news topics.

Touch the **Menu Key** to refresh news and forecast data, or to change the settings.

Note Pad

Touch in the Home Screen and select **Note pad** to save and view your text notes.

Touch **ADD NOTE** to create a new note. Then enter your text and touch to save it.

Touch a note to view its entire content. You can also delete it, share it, or change its title.

Software Update Service

Touch in the Home Screen and select **Software update**. You can check your system's software status, check for updates, or change update settings.

Task Manager

Touch in the Home Screen and select **Task Manager** to view or stop applications.

- Touch a task in the **TASKS** tab to switch to its screen, abort it, or see its detail.
- Touch the **APPS** tab to manage all the apps on your device.
- Touch the **RESOURCES** tab to view the real-time system resources information.

Timer

Touch in the Home Screen and select **Timer** to use stopwatch or time countdown.

Stopwatch allows you to record lap times, while countdown allows you to set a time and count down to 0.

YouTube

Touch in the Home Screen and select **YouTube**.

You can watch YouTube videos or upload your own.

Play Store

Touch in the Home Screen and select **Play Store**. You can buy or rent music, books, movies, apps, and download them to your device.

Browsing and Searching for Apps

You can browse apps by category and sort them in different ways. Touch a top-level category, such as **Games** and touch the app from any subcategory.

You can also search for apps using an app's name or description, or the developer's name. Just touch and enter the search terms.

Downloading and Installing Apps

When you find the app you are interested in through browsing or searching, touch it to open its details screen, where more information about the app is displayed.

1. Touch **Download** (free apps) or the price (paid apps) in the app details screen.
2. If the app is not free, you need to sign in to your Google Wallet account and select a payment method.

3. Touch **Accept & download** (free apps) or **Accept & buy** (paid apps) to accept the permissions for the app. Your app will start downloading immediately or once payment is successfully authorized.

Managing Your Downloads

After you've downloaded and installed an app, you can rate it, view it in a list with your other downloaded apps, configure it to update itself automatically, and so on.

View Your Downloaded Apps

1. On the Apps screen of **Play Store**, touch the **Menu Key > My Apps**.
2. Your list of installed apps opens, you can touch one to rate it, uninstall it, request a refund, and so on.

TIP: Swipe left from the **INSTALLED** list to the **ALL** list, where you can view all the apps you downloaded previously on the device as well as other Android devices using the same Google account.

Uninstall an App

1. On the Apps screen of **Play Store**, touch the **Menu Key > My Apps**.
2. In the **INSTALLED** list, touch an app to open its details screen.

3. Touch **Uninstall > OK**.

Settings

Touch in the Home Screen and select **Settings**. The **Settings** app contains most of the tools for customizing and configuring your device.

Wireless and Networks

Wi-Fi

Turn on or off Wi-Fi and configure your Wi-Fi connections. See *Connecting to Networks and Devices – Connecting to Wi-Fi*.

Bluetooth

Turn on or off Bluetooth and configure your Bluetooth connections. See *Connecting to Networks and Devices – Connecting to Bluetooth Devices*.

Data Usage

Touch the **ON/OFF** switch to turn on or off mobile data.

You can check how much data has been used during the time circle you set, set a mobile data limit and warning, see what app has been using mobile data, or restrict background data for individual apps.

Call Settings

Configure call related settings. *See Phone Calls – Adjusting Your Call Settings*.

Airplane Mode

In the **Settings** app, touch **More** under Wireless & networks and check the box next to **Airplane mode**. All the device's radios that transmit voice or data are turned off.

VPN

Set up and connect to virtual private networks. See *Connecting to Networks and Devices – Connecting to Virtual Private Networks*.

Tethering and Portable Hotspot

Share your device's mobile data connection with PCs or other devices via USB or Wi-Fi. See *Connecting to Networks and Devices – Sharing Your Mobile Data Connection*.

Mobile Networks

Control mobile data use, select mobile network and set access point names. See *Connecting to Networks and Devices – Connecting to Mobile Networks*.

Device

Sound

Adjust volumes (see *Personalizing – Adjusting Volumes*), set up ringtone and notification sound (see *Personalizing – Changing Ringtone and Notification Sound*), and select system sounds.

Touch **Silent mode** to turn off all sounds except media and alarm, or enable silent mode with vibration.

Display

- **Brightness:** Set the brightness of the display.
- **Wallpaper:** Select a background image for the Home Screen.
- **Auto-rotate screen**: Rotate the screen display as you rotate the phone.
- **Sleep:** Set the length of time of inactivity before the screen turns off.
- **Font size:** Set the font size of the text on the screen.
- **Pulse notification light:** Flash the LED light to notify you of missed calls, new messages, and other events.

HDMI

Check the **Connect** check box to turn on/off the HDMI. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is an interface standard

used for audiovisual equipment such as high-definition television and home theater systems.

Storage

Check memory information for your memory card and internal storage.

Unmount SD card: Unmount the memory card from your phone so that you can safely remove the card while the phone is on.

Battery

Check how much power remains for the battery and what has been using the battery.

Apps

See apps installed on your device and manage them.

Touch an app in the **DOWNLOADED**, **ON SD CARD**, **RUNNING**, or **ALL** tab to see its information. You can stop the app, uninstall the app, clear data and cache, or move the app between the internal storage and the memory card.

NOTE: Not all applications can be moved or uninstalled.

Personal

Accounts and Sync

Manage your accounts and synchronization settings.

- Touch the **ON/OFF** switch to turn on or off auto-sync.
- Touch **ADD ACCOUNT** to sign in or create accounts on your device.
- Touch an account to set the sync settings for that account. You can then touch the **Menu Key > Sync now** to sync all checked items.
- Touch an account and then touch the **Menu Key > Remove account** to remove the account and all information related to it from your device.

Location Services

Activate location services to determine your location. See *Maps, Navigation, Location and Latitude – Activating Location Services*.

Select **Location & Google search** to improve Google search results and other services using your location information.

Security

- **Screen lock:** Lock the screen with long press, pattern, PIN, or password. See *Personalizing – Protecting Your Phone with Screen Locks*.

- **Make pattern visible:** Check to display pattern when you draw it.
- **Automatically lock:** Configure how long your phone will be automatically locked after sleep.
- **Power button instantly locks:** When this option is checked, your phone will be instantly locked when you press the **Power Key**.
- **Vibrate on touch:** Turn on/off vibrate when you touch the phone.
- **Owner info:** Set the text that you may display on the lock screen.
- **Encrypt phone:** Encrypt your data on the phone to protect your privacy. See *Personalizing – Protecting Your Phone with Encryption*.
- **Set up SIM card lock:**
  - **Lock SIM card:** Activate or deactivate the PIN lock to require PIN before accessing the SIM card.
  - **Change SIM PIN:** Change the PIN used to access the SIM card.
- **Make passwords visible:** Display passwords as you enter them.
- **Device administrators:** View or deactivate apps you have authorized to be device administrators.
- **Unknown sources:** Tick the checkbox to permit installation of apps from sources other than the Play Store.

- **Trusted credentials:** Display trusted CA certificates.
- **Install from SD card:** Install certificates from the memory card.
- **Clear credentials:** Delete all certificates.

Language and Input

- **Language:** Select a language and region for your system.
- **Spelling correction:** Turn on/off spelling correction.
- **Personal dictionary:** Add new words to the device's dictionary or remove words from the dictionary. The words you add are used for spelling check and word suggestion.
- **KEYBOARD & INPUT METHODS:** Configure text input settings. See *Knowing the Basics – Entering Text – Touch Input Settings*.
- **Voice Search:**
  - **Language:** Select the language you use when entering text by speaking or searching by speaking.
  - **SafeSearch:** You can use Google SafeSearch filtering to block some results when you use Google search by voice.
  - **Block offensive words:** Replace offensive words with asterisk (*) when you use Google voice recognition to transcribe your voice into text.
- **Text-to-speech output:**
  - **PREFERRED ENGINE:** Select the speech synthesis

engine you want to use or change its settings.

- **Speech rate:** Select how quick you want the synthesizer to speak.
- **Listen to an example:** Play a brief sample of the speech synthesizer, using your current settings.

- **Pointer speed:** Select how fast the screen should scroll as you flick the screen.

Backup and Reset

- **Back up my data:** Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers after you sign in to your Google account.
- **Backup account**: Set backup account.
- **Automatic restore:** Restore previously backed up settings and data when you reinstall an app.
- **Factory data reset:** Reset your device to factory status. All your personal data from the phone's internal storage will be erased. You can also erase the data on the memory card during the process.

System

Date and Time

Set date, time, time zone, and how date and time are displayed. You can also use network-provided data.

Accessibility

Configure accessibility plug-ins on your device, such as using **Large text** for the visually-impaired.

Developer Options

Developer options contains settings that are useful for developing Android applications.

Sensor Calibration

Follow the on-screen prompt to perform Gyroscope and Compass calibration.

About Phone

View phone status and legal information. You can also check for system updates.

Troubleshooting

If you encounter problems while using the phone, or if it performs abnormally, you can refer to the chart below. If your particular problem cannot be resolved using the information in the chart, contact the dealer where you purchased the phone.

Problem	Possible causes	Possible solution
Poor reception	The network signal is too weak at your current location, for example, in a basement or near a tall building, because wireless transmissions cannot effectively reach it.	Move to a location where the network signal can be properly received.
	The network is busy at the current time (for example, during peak times, there may be too much network traffic to handle additional calls).	Avoid using the phone at such times, or try again after waiting a short time.
	You are too far away from a base station for your service provider.	You can request a service area map from your service provider.

Echo or noise	Poor network trunk quality on the part of your service provider.	End the call and dial again. You may be switched to a better-quality network trunk or phone line.
	Poor local telephone line quality.	End the call and dial again. You may be switched to a better-quality network trunk or phone line.
Unable to select certain features	Your service provider does not support these features, or you have not applied for services that provide these features.	Contact your service provider.
Battery not charged	The battery or battery charger is damaged.	Contact the dealer.
	The phone’s temperature is below 0°C or higher than 45 °C.	Adjust the battery charging environment to avoid extremes of temperature.

	Poor contact between the battery and charger.	Check all connectors to make sure all connections have been properly made.
Shortened standby time	The standby time is related to your service provider system configuration. The same phone used with different service providers' systems will not provide exactly the same length of standby time.	If you are located in an area where signaling is weak, temporarily power off the phone.
	The battery is depleted. In high-temperature environments, battery life will be shortened.	Use a new battery.

	If you are not able to connect to the network, the phone will continue to send out signals as it attempts to locate a base station. Doing so consumes battery power and will consequently shorten standby time.	Change your location to one where the network is accessible, or temporarily turn off your phone.
Cannot switch your phone on	Battery power has been depleted.	Recharge the phone’s battery.
(U)SIM card error	(U)SIM card malfunction or damage.	Take the (U)SIM card to your service provider for testing.
	(U)SIM card inserted improperly.	Insert the (U)SIM card properly.
	Debris on the (U)SIM card contacts.	Use a soft, dry cloth to clean the (U)SIM card contacts.
Unable to connect to	(U)SIM card invalid.	Contact your service provider.

the network	You are not within the network’s service area.	Check the service area with your service provider.
	Poor signal.	Move to an open space, or if you are inside a building, move closer to a window.
Cannot answer incoming calls	You have activated the Call barring feature.	Go to **Settings > Call settings > Call barring settings**, and then select Deactivate All.
You cannot make outgoing calls.	You have activated the Call barring feature.	Go to **Settings > Call settings > Call barring settings**, and then select Deactivate All.
	You have activated the Fixed dialing numbers.	Go to **Settings > Call settings > Fixed Dialing Numbers** and select **Disable FND**.

PIN Code blocked	You have entered an incorrect PIN code three consecutive times.	Contact your service provider. If the service provider provides the (U)SIM card’s PUK code, use the PUK code to unlock the (U)SIM card.
Unable to enter information into the phone book	The phone book’s memory is already full.	Delete unnecessary data from the contacts.

When the device connects to PC, for XP OS the documents/pictures in the device cannot be reachable directly.	USB debugging is enabled by default.	1. Touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Developer options > Driver CDROM** to install the driver manually. Or touch the **Home Key > Menu Key > System settings > Developer options**, clear the **USB debugging** check box. 2. Open the Notification panel and touch the icon **Connected as a media device**. Select **Media device (MTP)** or **Camera (PTP)**.

For Your Safety

General Safety

	Don’t make or receive handheld calls while driving. And never text while driving.		Don’t use at petrol stations.
	Keep your phone at least 15 mm away from your ear or body while making calls.		Your phone may produce a bright or flashing light.
	Small parts may cause a choking.		Don’t dispose of your phone in fire.
	Your phone can produce a loud sound.		Avoid contact with anything magnetic.
	Keep away from pacemakers and other electronic medical devices.		Avoid extreme temperatures.
	Switch off when asked to in hospitals and medical facilities.		Avoid contact with liquids. Keep your phone dry.

	Switch off when told to in aircrafts and airports.		Don’t take your phone apart.
	Switch off when near explosive materials or liquids.		Only use approved accessories.
	Don’t rely on your phone for emergency communications.		

Radio Frequency (RF) Exposure

General Statement on RF Energy

Your phone contains a transmitter and a receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your phone, the system handling your call controls the power level at which your phone transmits.

Specific Absorption Rate (SAR)

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as Specific

Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested was 0.572 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide.

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power, the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to communicate with the network.

Body Worn Operation

Important safety information regarding radio frequency radiation (RF) exposure:

To ensure compliance with RF exposure guidelines the phone must be used with a minimum of 15 mm separation from the body.

Failure to observe these instructions could result in your RF exposure exceeding the relevant guideline limits.

Limiting Exposure to Radio Frequency (RF) Fields

For individuals concerned about limiting their exposure to RF fields, the World Health Organization (WHO) provides the following advice:

Precautionary measures: Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If individuals are concerned, they might choose to limit their own or their children's RF exposure by limiting the length of calls, or using 'hands-free' devices to keep mobile phones away from the head and body.

Further information on this subject can be obtained from the WHO home page http://www.who.int/peh-emf (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Regulatory Information

The following approvals and notices apply in specific regions as noted.

Please find the section Declaration of RoHS Compliance and CE DOC in the end of this manual.

Distraction

Driving

Full attention must be given to driving at all times in order to reduce the risk of an accident. Using a phone while driving (even with a hands free kit) can cause distraction and lead to an accident. You must comply with local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving.

Operating Machinery

Full attention must be given to operating the machinery in order to reduce the risk of an accident.

Product Handling

General Statement on Handling and Use

You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

- Always treat your phone and its accessories with care, and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products.
- Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture or high humidity.
- Do not drop, throw or try to bend your phone or its accessories.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or aerosols to clean the device or its accessories.
- Do not paint your phone or its accessories.
- Do not attempt to disassemble your phone or its

accessories, only authorized personnel can do so.

- Do not expose your phone or its accessories to extreme temperatures, minimum - [5] and maximum + [50] degrees Celsius.
- Please check local regulations for disposal of electronic products.
- Do not carry your phone in your back pocket as it could break when you sit down.

Small Children

Do not leave your phone and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it.

They could hurt themselves or others, or could accidentally damage the phone.

Your phone contains small parts with sharp edges that may cause an injury or may become detached and create a choking hazard.

Demagnetization

To avoid the risk of demagnetization, do not allow electronic devices or magnetic media close to your phone for a long time.

Electrostatic Discharge (ESD)

Do not touch the SIM card’s metal connectors.

Air Bags

Do not place a phone in the area over an air bag or in the air bag deployment area as an airbag inflates with great force and serious injury could result.

Store the phone safely before driving your vehicle.

Seizures/Blackouts

The phone can produce a bright or flashing light. A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a family history of such occurrences, please consult a physician.

Repetitive Strain Injuries

To minimize the risk of Repetitive Strain Injury (RSI) when texting or playing games with your phone:

- Do not grip the phone too tightly.
- Press the buttons lightly.
- Use the special features which are designed to minimize the times of pressing buttons, such as Message Templates and Predictive Text.
- Take lots of breaks to stretch and relax.

Emergency Calls

This phone, like any wireless phone, operates using radio signals, which cannot guarantee connection in all conditions. Therefore, you must never rely solely on any wireless phone for emergency communications.

Loud Noise

This phone is capable of producing loud noises, which may damage your hearing. Turn down the volume before using headphones, Bluetooth stereo headsets or other audio devices.

Phone Heating

Your phone may become warm during charging and during normal use.

Electrical Safety

Accessories

Use only approved accessories.

Do not connect with incompatible products or accessories.

Take care not to touch or allow metal objects, such as coins or key rings, to contact or short-circuit in the battery terminals.

Connection to a Car

Seek professional advice when connecting a phone interface to the vehicle’s electrical system.

Faulty and Damaged Products

Do not attempt to disassemble the phone or its accessory.

Only qualified personnel can service or repair the phone or its accessory.

If your phone or its accessory has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service center.

Radio Frequency Interference

General Statement on Interference

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this, use the phone on the opposite

ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

People with hearing aids or other cochlear implants may experience interfering noises when using wireless devices or when one is nearby.

The level of interference will depend on the type of hearing device and the distance from the interference source, increasing the separation between them may reduce the interference. You may also consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Medical Devices

Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Aircraft

Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by airport or airline staff.

Consult the airline staff about the use of wireless devices on board the aircraft. If your device offers a ‘flight mode’, this must be enabled prior to boarding an aircraft.

Interference in Cars

Please note that because of possible interference to electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid the use of mobile phones in their vehicles unless a hands-free kit with an external antenna is included in the installation.

Explosive Environments

Petrol Stations and Explosive Atmospheres

In locations with potentially explosive atmospheres, obey all posted signs to turn off wireless devices such as your phone or other radio equipment.

Areas with potentially explosive atmospheres include fuelling areas, below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

Blasting Caps and Areas

Power off your mobile phone or wireless device when in a blasting area or in areas posted power off “two-way radios” or “electronic devices” to avoid interfering with blasting

operations.

Declaration of RoHS Compliance

To minimize the environmental impacts and take more responsibilities to the earth we live on, this document shall serve as a formal declaration that the Grand X In manufactured by ZTE CORPORATION is in compliance with the Directive 2002/95/EC of the European Parliament - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) with respect to the following substances:

1. Lead (Pb)
2. Mercury (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Hexavalent Chromium (Cr (VI))
5. Polybrominated biphenyls (PBBs)
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)

The Grand X In manufactured by ZTE CORPORATION meets the requirements of EU 2002/95/EC.

Disposal of Your Old Appliance

7. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
8. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
9. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For this product's recycling information based on WEEE directive, please send an e-mail to weee@zte.com.cn

This equipment may be operated in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

EC DECLARATION OF CONFORMITY

CE 0700

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: WCDMA/GSM（GPRS） Dual-Mode Digital Mobile Phone

Model No: Grand X In

Complies with the essential protection requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive(EC Directive 1999/5/EC).

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by **PHOENIX TESTLAB** (Notified Body No.0700), based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009 EN50332-1:2000; EN50332-2:2003

EMC	EN301489-1V1.9.2/-3 V1.4.1/-7V1.3.1/-17V2.1.1/-24V1.5.1 EN301489-34 V1.1.1;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 300328 1.7.1; EN301908-1/-2 V5.2.1; EN300440-1V1.6.1/-2 V1.4.1
Health	EN50360:2001/AC:2006; EN 62311:2008; EN62209-1:2006; EN62209-2:2010; EN 62479:2010

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorized person signing for the company:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 01st July 2012 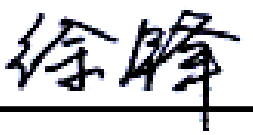

Place & date *Legally valid signature*